



Vertuo Creatista

SVE850

FI Käyttöohjeet

SISÄLLYSLUETTELO

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	2	MAITOKAHVIN VALMISTUS	10	KYTKE BLUETOOTH® / WI-FI® PÄÄLLE-POIS	21
OMINAISUUDET	2	RESEPTISUOSITUKSET	13	JÄRJESTELMÄN TYHJENNYS	22
LAITTEEN YLEISKATSAUS	3	MAITOKAHVIRESEPTIT	14	VIANMÄÄRITYS	24
YHDISTETTÄVYYS	4	PÄIVITTÄINEN HUOLTO	15	VIRHEILMOITUSTEN MERKKIVALOT	27
LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO	5	KAHVIJÄRJESTELMÄN PUHDISTUS	15	VIRRANSÄÄSTÖTILA	30
VEDEN KOVUUDEN ASETUKSET	6	HÖYRYPUTKEN PUHDISTUS	17	OTA YHTEYTTÄ NESPRESSOON	30
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA	7	KALKINPOISTO	18	LAITTEEN HÄVITTÄMINEN JA YMPÄRISTÖNSUOJELU	30
KAHVIN VALMISTUS	8	TEHDASASETUSTEN PALAUTUS	21		


PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Vertuo Creatista -kahvikone
- Nespresso Vertuo -kahvikapselien aloituspakkaus
- Maitokannu Vertuo Creatista -kahvikoneelle
- Nespresson tervetuliaisopas
- Pikaopas
- Turvallisuusohjeet
- Takuukirja
- Veden kovuuden testiliuska

OMINAISUUDET

~	220 - 240 V	50-60 Hz	1300-1500W
Taajuus	2.402 - 2.480 GHz	Max. Lähetystaajuus	
Varaus	0.454W (230V/50Hz, EN 50564: 2011)		
	23 cm / 9.05 in		
	33 cm / 12.9 in		
	42 cm / 16.5 in		
	8.7 kg / 19.2 lbs		
	2 L / 67.6 fl.oz		

LAITTEEN YLEISKATSAUS

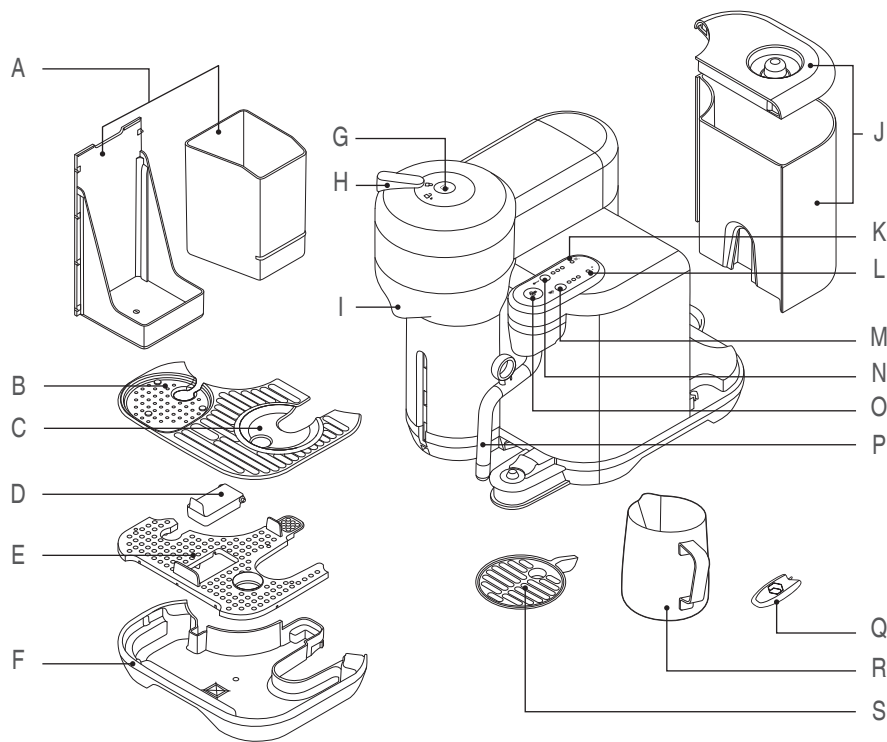

- A. Käytettyjen kapselien säiliö
- B. Tippa-alustan ritilä
- C. Maitokannun alusta
- D. Tippa-alustan erottaja
- E. Tippa-alustan kelluke
- F. Tippa-alusta
- G. ON / OFF ja kahvipainike
- H. Kahvan avaus / sulku
- I. Kahvisuutin
- J. Vesisäiliö ja kansi
- K. Kalkinpoistohälytys 
- L. Puhdistushälytys 
- M. Maidon koostumuksen painike 
(Flat White & Latte, Cappuccino, Latte Macchiato)
- N. Maidon lämpötilan painike 
(Matala, Medium, Korkea)
- O. Höyrypainike
- P. Höyryputki
- Q. Höyryputken puhdistustyökalu
(sijaitsee vesisäiliön alla)
- R. Maitokannu ruostumattomasta teräksestä
- S. Säädettävä kupin tuki

YHDISTETTÄVYYS

LATAA APPLIKAATIO


1



2




1x

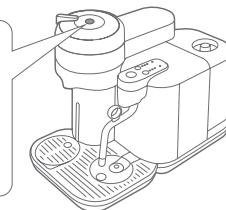



*App Store on Apple inc:n rekisteröimä tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
** Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

3

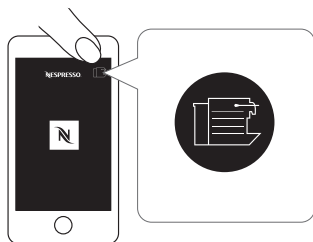

Käynnistä Nespresso-applikaatio. Valitse kahvikoneikoni. Seuraa applikaation ohjeita.

4



Bluetooth® / Wi-Fi® ovat oletuksena kytkettynä pois päältä.
Tehdasasetusten palauttaminen kytkee myös Bluetooth® / Wi-Fi®:n pois päältä.

Hyödyt laitteesi yhdistämisestä:



Smart Coffee: Nauti tuoreimmista Nespresson innovaatioista ja huolehdi, että laitteesi on päivitetty.




Asiantuntijan vinkit: Vastaanota ajankohtaisia ilmoituksia ja ohjeistuksia, kuten kalkinpoistoa, laitteen huuhtelua tai puhdistusta varten.




Laitteen huolto: Hanki tukea ja ohjeita laitteesi huoltoon älypuhelimellasi.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ


FI

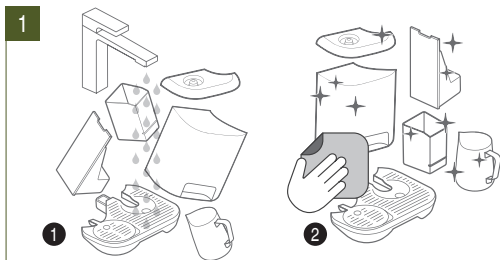


Huuhtele ja kuivaa kaikki laitteen irroitettavat osat.

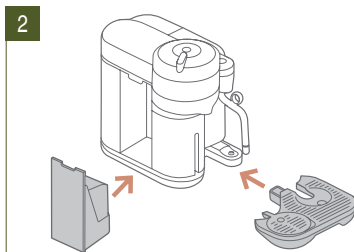


Aseta osat paikalleen.

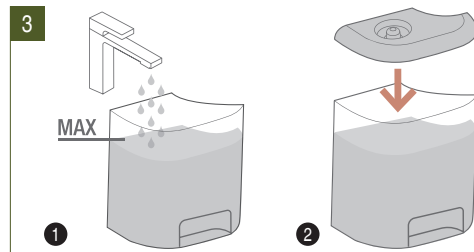


Täytä vesisäiliö puhtaalla juomavedellä.

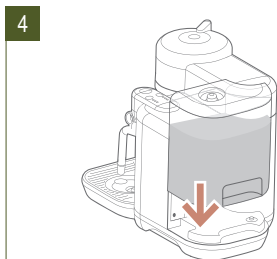

Aseta vesisäiliö paikalleen.

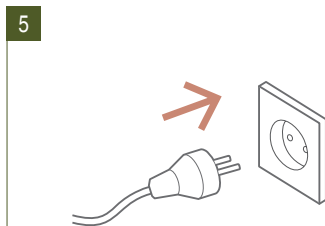

Kytke laite virtalähteeseen ja käynnistä se.

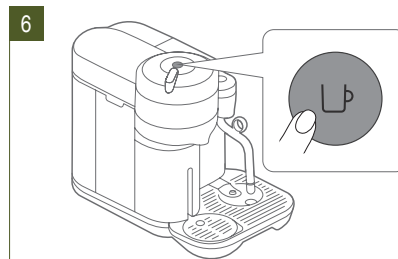

Paina kertaalleen kahvipainiketta.

FI VEDEN KOVUUDEN ASTUKSET


1



1

Kasta veden kovuutta mittaava liuska nopeasti (1 sekunniksi) astiaan, missä on puhdasta juomavettä. Ravista testiliuskasta ylimääräinen vesi ja lue tulokset 1 minuutin kuluttua.


2

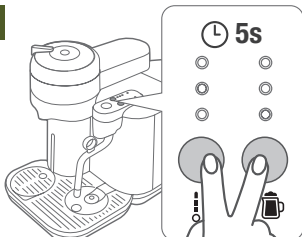

2


Paina samaan aikaan maidon koostumuksen ja maidon lämpötilan painikkeita yhtäjaksoisesti 5 sekunnin ajan.

3

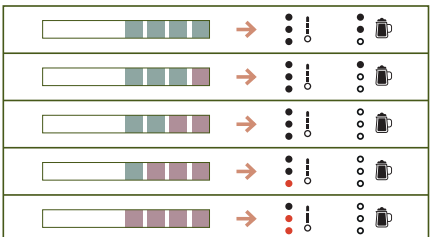

Aseta veden kovuus testiliuskan tulosten perusteella. Käytä maidon koostumuksen ja maidon lämpötilan painikkeita asetusten säätämiseen.

4

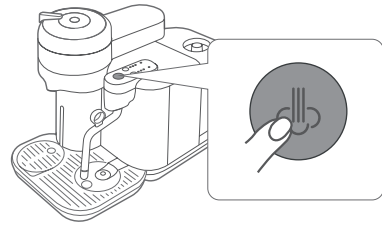



4

Paina höyrypainiketta tallentaaksesi asetukset ja poistuaaksesi veden kovuuden asetuksista.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ / HUUHTELU

FI


⚠ **VAROITUS:** Varmista, ettei laitteeseen ole asetettu kapselia, kun suoritat ensimmäistä huuhtelua.

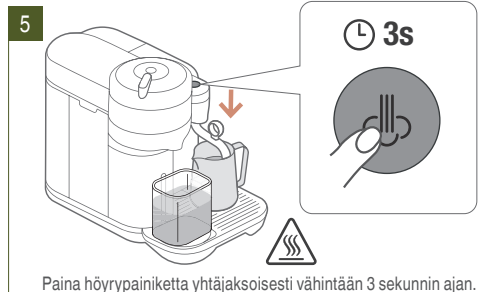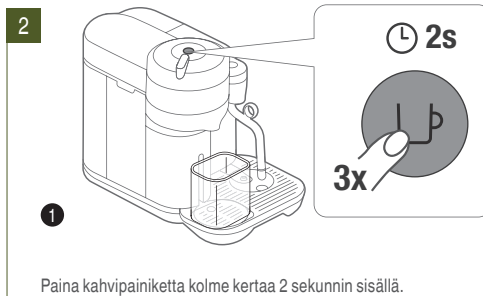

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ / HUUHTELU


VAROITUS: Varmista, ettei laitteeseen ole asetettu kapselia, kun suoritat ensimmäistä huuhtelua.

6

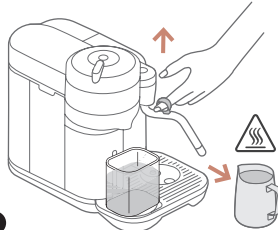


1

Kun ohjelma on loppunut, nosta maitokannu pois alustalta.

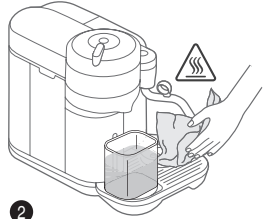


2

Pyyhi höyryputki puhtaalla kostealla liinalla.

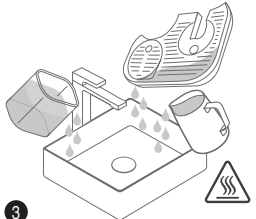

3

Tyhjennä ja huuhtelee maitokannu, tipparitila ja -alusta.

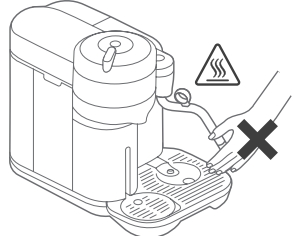


VAROITUS: KUUMA. Älä koske höyryputkeen.

HUOM. Ainoastaan höyryputken pää on konepesun kestävä.


KAHVIN VALMISTUS

1

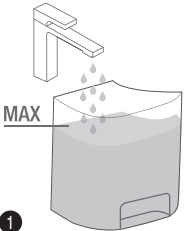


1

Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä.

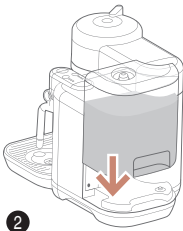


2

Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.

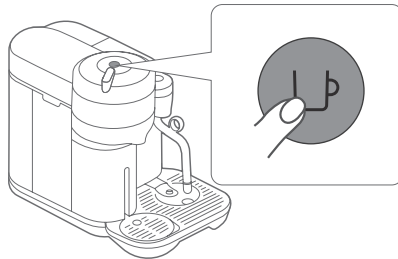

2

Paina kahvipainiketta käynnistääksesi laitteen.

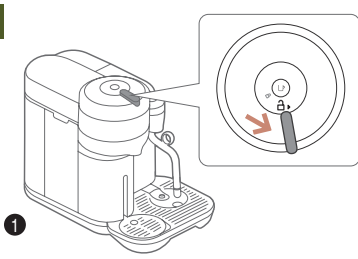

3

1

Poista kannen lukitus.


KAHVIN VALMISTUS

FI




2

Avaa laitteen kansi.

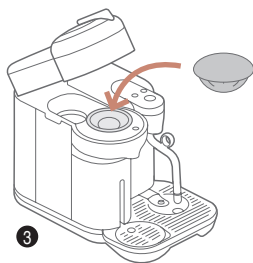


3

Aseta kahvikapseli kapselipesään.

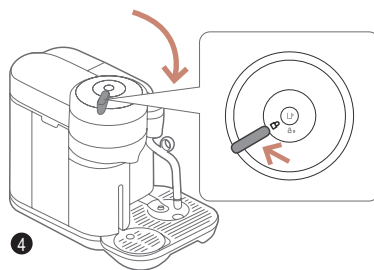

4


Sulje laitteen kansi ja lukitse se.

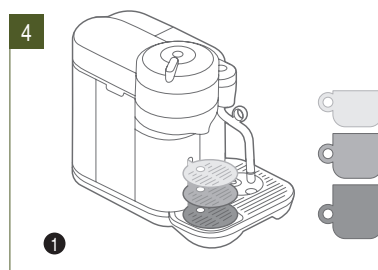

4

1

Säädä kupinpidikkeen korkeus.

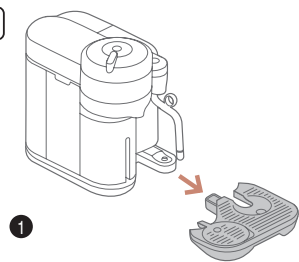

1

Irroita kupinpidike ja tippa-alusta, jos käytät karahvia.



2


5

Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimen alle.



6


Paina kahvipainiketta. Keskeyttääksesi kahvin valmistuksen paina uudelleen kahvipainiketta.

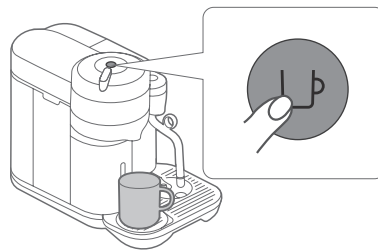


⚠ **HUOM:** Palovammavaara mikäli kahvi valuuessa yli kupin reunojen.

KAHVIN VALMISTUS


7

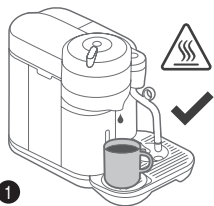

1 Kun kahvin valmistus on päättynyt.

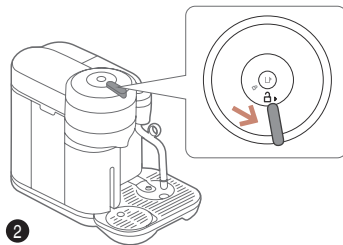

2 Poista kahvikoneen kannen lukitus.

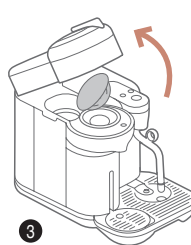


3 Avaa kahvikoneen kansi, käytetty kapseli poistuu automaattisesti käytettyjen kapselien säiliöön.




4 Sulje kahvikoneen kansi.

MAITOKAHVIN VALMISTUS

1

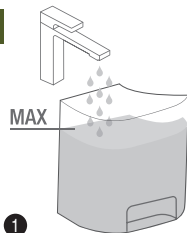


1 Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä.

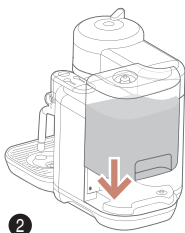

2 Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.

2

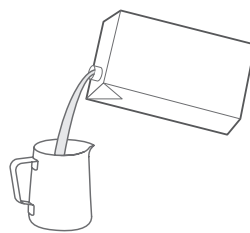

Täytä maitokannu valitsemallasi maidolla. Seuraa suositusten mukaisia ohjeita optimimäärille riippuen valmistettavasta juomasta. Älä ylitä MAX-kohtaa.

3



Nosta höyryputkea ylös ja aseta maitokannu paikalleen. Aseta se tippa-alustan päälle sille tarkoitettulle paikalle.


1 **HUOM.** Optimaalisen lopputuloksen saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään jääkaappikylmää pastöroitua kevytmaitoa.

1 **HUOM.** Voit myös vaihtoehtoisesti käyttää soija-, manteli- tai kaurapohjaisia juomavalmisteita. Säädä vaahdotusasetukset mieltymyksiäsi mukaan.


1 **VAROITUS:** Kasvipohjaiset valmisteet sisältävät allergeeneja (esim. soijaa, mantelia, gluteenia) ja ruoka-aineallergioista kärsivien tulisi käsitellä varovaisesti näitä valmisteita.

MAITOKAHVIN VALMISTUS


FI

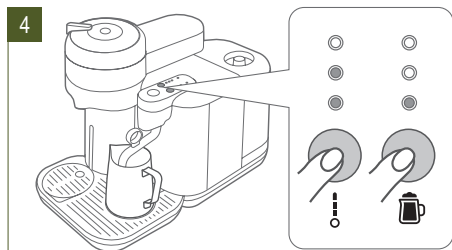


Valitse maidon lämpötilan taso sekä maitovaahdon määrä.

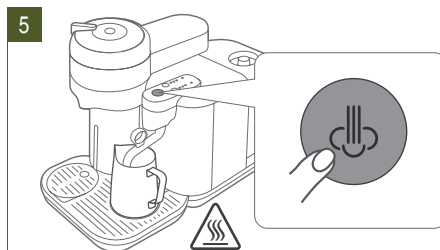


Paina höyrypainiketta aloittaaksesi maidon vaahdotuksen.

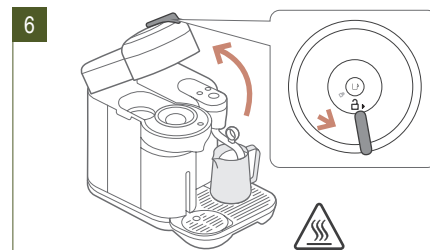

Poista kannen lukitus ja avaa kansi.

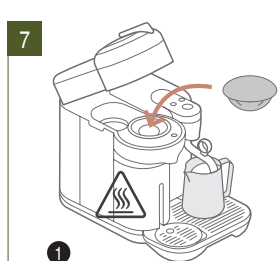

1 Aseta kahvikapseli kapselipesään.

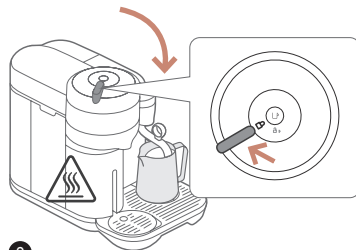

2 Sulje ja lukitse laitteen kansi.



3 Säädä kupinpidikkeen korkeus.




4 Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimen alle.

⚠ **HUOM:** Palovammavaara mikäli kahvi valuu yli kupin reunojen.

MAITOKAHVIN VALMISTUS

8

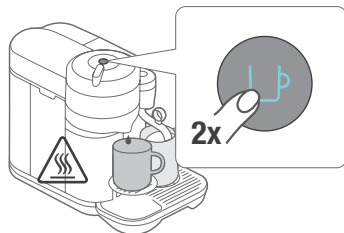


Paina kahvipainiketta kahdesti (2x) maitokahville tarkoitetun uuton aloittamiseksi. Keskeyttääksesi kahvin valmistuksen paina kertaalleen kahvipainiketta.

9




Kun kahvin valmistus ja maidon vaahdotus ovat päätyneet, poista kahvikuppi ja maitokannu kahvikoneesta.

10

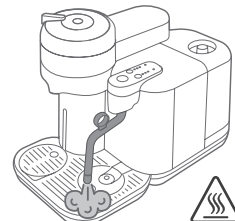

Laite puhdistaa automaattisesti höyryputken kun se asetetaan aloitusasentoon.

11

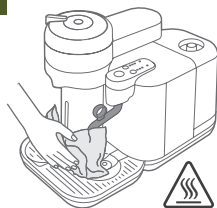


Pyyhi höyryputki puhtaalla kostealla liinalla.

12



Kaada maito kahvin joukkoon.

13

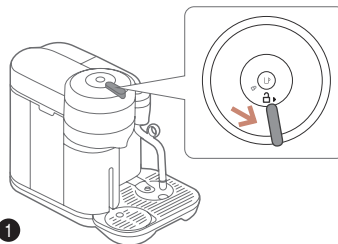

1


Poista laitteen kannen lukitus.

2



Avaa laitteen kansi, käytetty kapseli poistuu automaattisesti käytettyjen kapselien säiliöön.

3

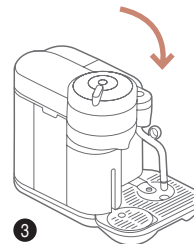

Sulje laitteen kansi.

HUOM. Valmistettaessasi latte macchiatoa kaada maitovaahdotus lasiin, aseta lasi kahvisuuttimen alle ja paina kahvipainiketta kahdesti (2x) aloittaaksesi kahvin valmistuksen.

RESEPTISUOSITUKSET

FI

CAPPUCCINO + FLAT WHITE

S			25 ml / 0.8 fl oz *
M			40 ml / 1.3 fl oz *
L			80 ml / 2.7 fl oz *



Min.

Level 1

Level 2

LATTE MACCHIATO



Level 1

Level 2

Max.

CAFÉ LATTE



Level 1


Level 2

Max.


HUOM. Mikäli käytät Barista Creations -kahvikapseleita, seuraa pakkauksen kyljessä olevia ohjeita.

MAITOKAHVIRESEPTIT


CAPPUCCINO

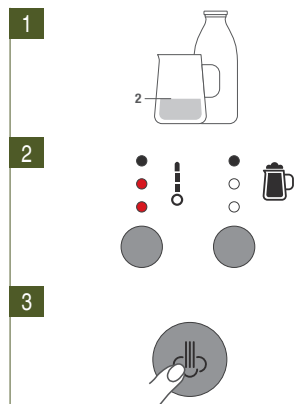






LATTE MACCHIATO

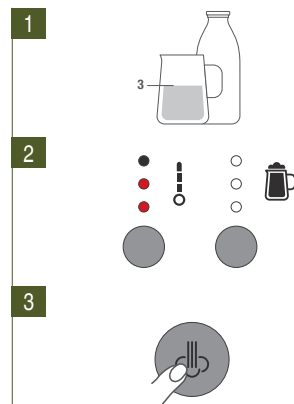

FLAT WHITE

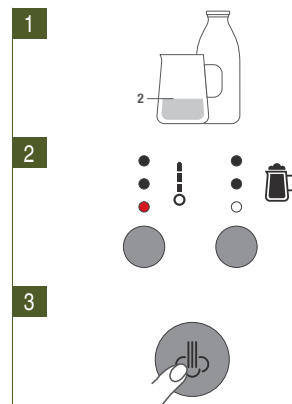


LATTE / CAFÉ LATTE

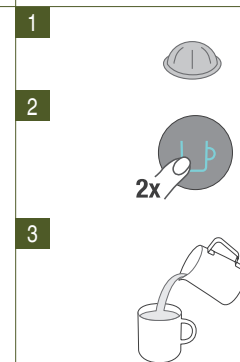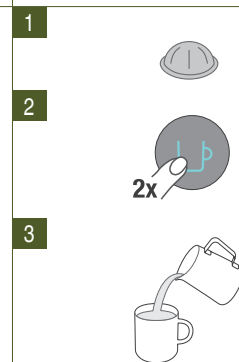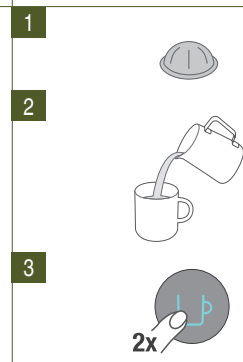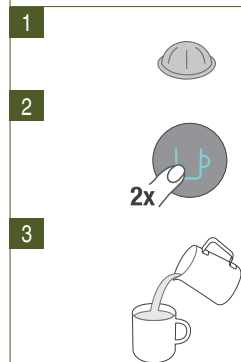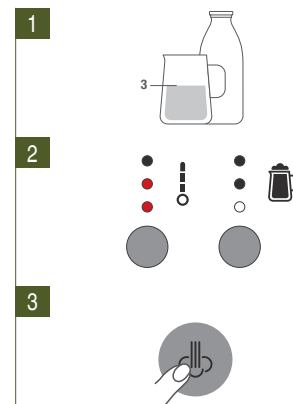

PÄIVITTÄINEN HUOLTO

FI

1

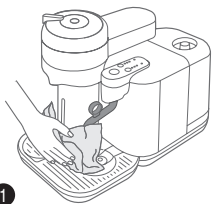

1 Pyyhi höyryputki puhtaalla kostealla liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.

2




2 Pese ja huuhtelee maitokannu, tippa-alusta, kupinpidike, käytettyjen kapselien säiliö ja vesisäiliö.

3



3 Kuivaa kaikki osat.


4

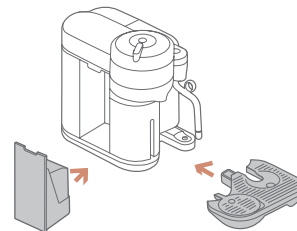

4 Aseta osat paikalleen.


KAHVIJÄRJESTELMÄN PUHDISTUS

1

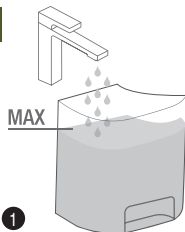


1 Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä.

2

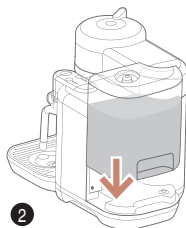

2 Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.

2

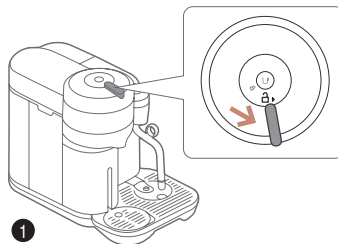


1 Poista laitteen kannen lukitus.

2




2 Avaa kansi poistaaksesi käytetyn kapselin kapselipesästä.


KAHVIJÄRJESTELMÄN PUHDISTUS

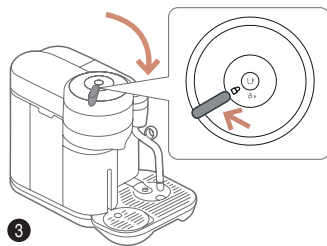


3
Sulje ja lukitse laitteen kansi.

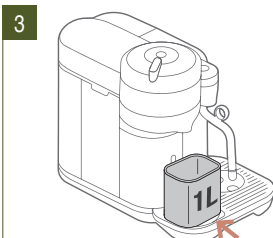

3
Aseta 1 litran vetoinen astia kahvisuuttimen alle.

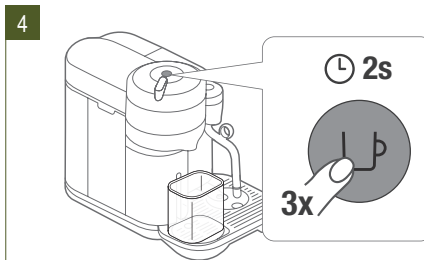

4
Kytke kahvinkeitin PÄÄLLE. Paina kahvipainiketta 3 kertaa (2 sekunnin sisällä).

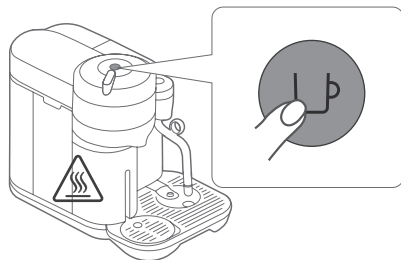

HUOM. Puhdistusohjelma voidaan pysäyttää painamalla kahvipainiketta.




5
1
Kun puhdistusohjelma on päättynyt, puhdista tippa-alusta ja käytettyjen kapselien säiliö lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella.





2
Kuivaa osat puhtalla liinalla.

HÖYRYPUTKEN PUHDISTUS

FI

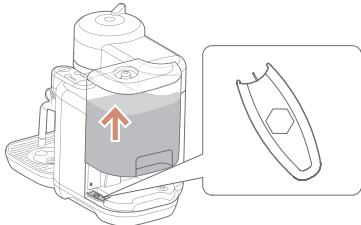
- 

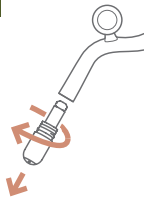Irroita kärjen puhdistustyökalu vesisäiliön alta.
- 

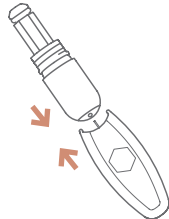Irroita höyryputken kärki kiertämällä sitä.
- 


Puhdista kärjen aukot sille tarkoitetulla työkalulla. Höyryputken kärki on konepesun kestävä.
- 

Käytä kärjen puhdistustyökalua irroittaaksesi höyryputken kärjen suojuksen.
- 

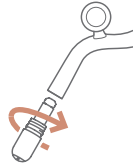Huuhtelee ja kuivaa höyryputken kärki ja sen suojuksen.
- 

Kokoa höyryputken kärki ja kiinnitä se höyryputkeen.
- 


Aseta puhdistustyökalu paikalleen vesisäiliön alle.
- 

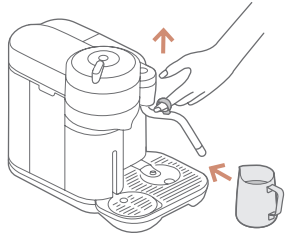Täytä maitokannu puhtaalla vedellä max.-kohtaan saakka.
- 

Nosta höyryputkea ylös ja aseta se maitokannuun.

FI HÖYRYPUTKEN PUHDISTUS

10

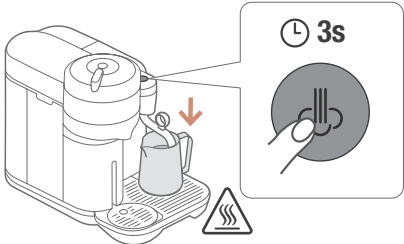


Kytke kahvinkeitin PÄÄLLE. Paina höyrypainiketta yhtäjaksoisesti 3 sekunnin ajan aloittaaksesi puhdistuksen.

11



Kun puhdistus on päättynyt nosta höyryputkea ja poista maitokannu alustalta.

12

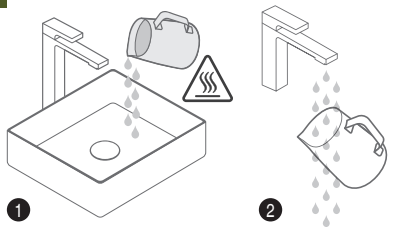

1 Tyhjennä maitokannu.

2 Huuhtelee maitokannu.

KALKINPOISTO

VEDEN KOVUUDEN ASETUKSET

VEDEN KOVUUS °fH

VEDEN KOVUUS °dH

VEDEN KOVUUS CaCO₃

1	0 to 5	0 to 3	0 to 50mg/l
2	> 5 to 13	> 3 to 7	>50 to 130mg/l
3	> 13 to 25	> 7 to 14	> 130 to 250mg/l
4	> 25 to 38	> 14 to 21	> 250 to 380mg/l
5	> 38 to 40fH	> 21 to 23	> 380mg/l to 400mg/l


KALKINPOISTO

FI

VINKKI: VINKKI: Ennen kalkinpoistoa suosittelemme höyryputken kärjen puhdistamista. Ohjeet tähän löytyvät edelliseltä sivulta.

HUOM. Kalkinpoisto- ja huuhteluohjelmat voidaan pysäyttää milloin tahansa painamalla höyrypainiketta. Jatkaaksesi ohjelmaa paina uudelleen höyrypainiketta.


1

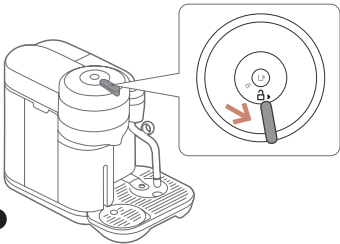

1

Kytke kahvinkeitin PÄÄLLE. Avaa, sulje ja lukitse kansi kahvaa kääntämällä.


2

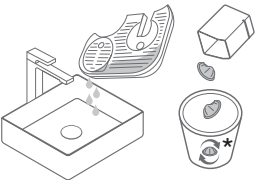

2

Tyhjennä tippa-alusta ja tyhjien kapselien säiliö.

3

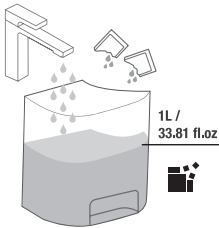

1

Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä kalkinpoistokohtaan saakka.


4



2

Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.


4

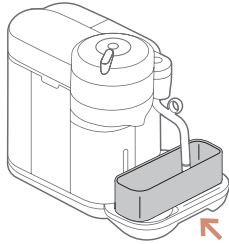

4

Aseta vähintään 2 litran vetoinen astia kahvisuuttimen alle.

5

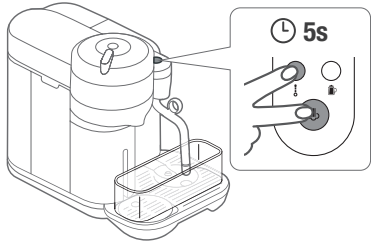


5

Paina höyrypainiketta ja maidon lämpötilan painiketta yhtäjaksoisesti vähintään 5 sekunnin ajan.

* Tämä on Nespresso. Tämä on kierrätettävää. Lue lisätietoa NESPRESSO-kahvikapselien kierrätyksestä osoitteesta www.nespresso.fi


KALKINPOISTO

6

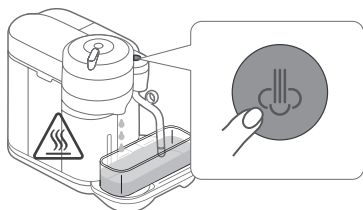

Paina höyrypainiketta aloittaaksesi höyrputken ja kahvijärjestelmän kalkinpoisto-ohjelman.

7

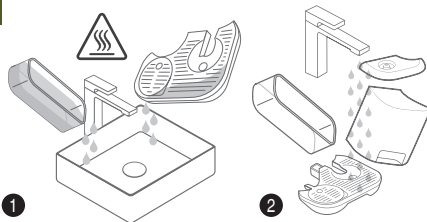


1

Kun höyrputken ja kahvijärjestelmän kalkinpoisto on suoritettu, poista, tyhjennä ja huuhtelee vesisäiliö, astia ja tippa-alusta.

2


8

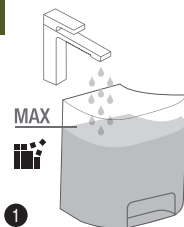

1


Täytä vesisäiliö max. kohtaan saakka puhtaalla vedellä.

2

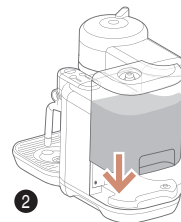


Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.

3

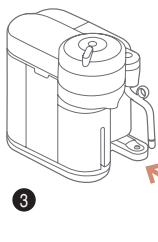


4

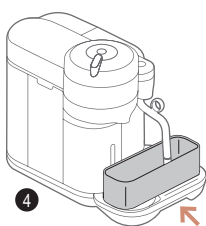


Aseta tippa-alusta paikalleen sekä aseta astia kahvisuuttimen alle.

9

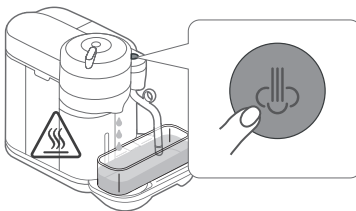

Paina höyrypainiketta jatkaaksesi huuhteluohjelmaan.

10

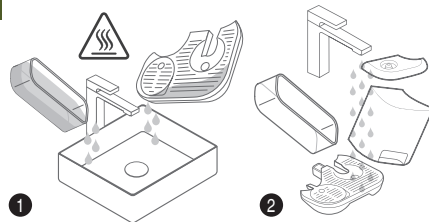


1

Ohjelman päätyttyä poista, tyhjennä ja huuhtelee vesisäiliö, astia ja tippa-alusta.


2

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

TÄMÄ TOIMINTO PALAUTTAA KAIKKI ASETUKSET, KUTEN KAHVIN MÄÄRÄN, VEDEN KOVUUDEN, MAIDON LÄMPÖTILAN JA MAITOVAAHDON MÄÄRÄN OLETUKSIIN.



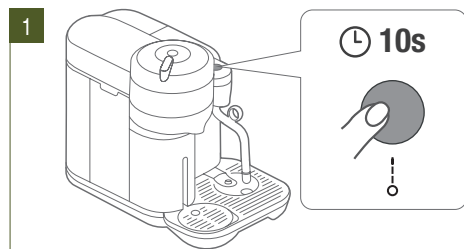


Kytke kahvinkeitin PÄÄLLE. Paina Maidon lämpötila -painiketta 10 sekunnin ajan.

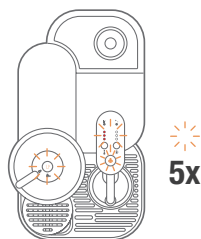

Kaikki valot vilkkuvat 5 kertaa osoittaen, että kone on nollattu.






AKTIVOI BLUETOOTH® / WI-FI® -YHTEYS ON-OFF

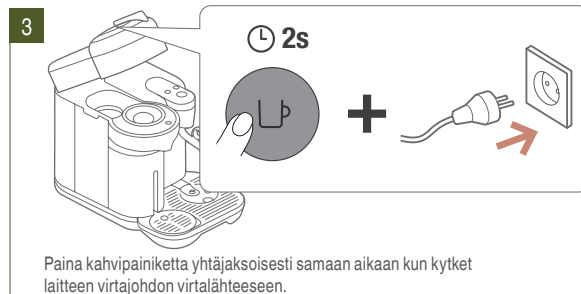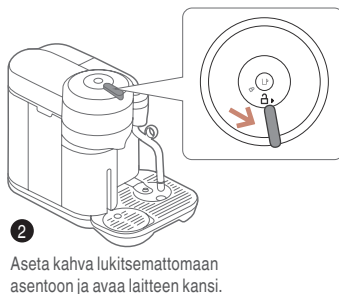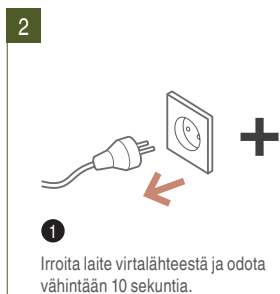

Bluetooth® / Wi-Fi® -yhteydet ovat kytkettynä päälle oletuksena.
Tehdasasetusten palautus kytkee Bluetooth® / Wi-Fi® -yhteyden päälle.

FI JÄRJESTELMÄN TYHJENNYS

JÄRJESTELMÄN TYHJENNYS PITKÄAIKAISTA SÄILYTYSTÄ, PAKKASELTA SUOJAAMISEKSI TAI HUOLTOA VARTEN.

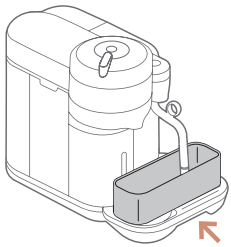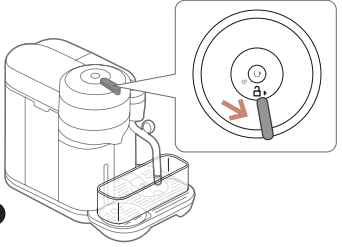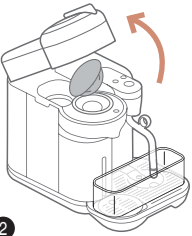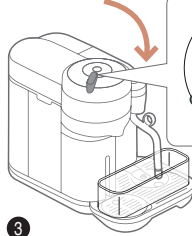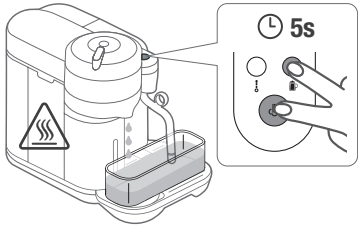
1  1 Tyhjennä vesisäiliö.	2  2 Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.	3  2 Aseta astia laitteen kahvisuuttimen alle.	3  1 Kytke kahvinkeitin PÄÄLLE. Poista kannen lukitus.
2  2 Avaa kansi poistaaksesi kapselin kapselipesästä.	3  3 Sulje ja lukitse laitteen kansi.	4  4 Paina höyrypainiketta ja maitovaadon tekstuuri painiketta yhtäjaksoisesti 5 sekunnin ajan. Laitte poistaa veden järjestelmästä.	

JÄRJESTELMÄN TYHJENNYS

FI

JÄRJESTELMÄN TYHJENNYS PITKÄAIKAISTA SÄILYTYSTÄ, PAKKASELTA SUOJAAMISEKSI TAI HUOLTOA VARTEN.

5

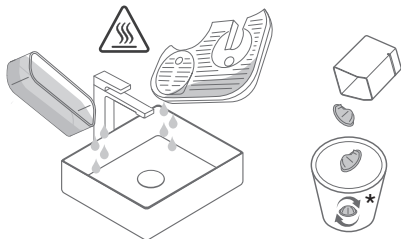

Tyhjennä astia, tippa-alusta ja käytettyjen kapselien säiliö.

6



Laitteen virta sammuu automaattisesti kun järjestelmän tyhjennys on suoritettu.

* Tämä on Nespresso. Tämä on kierrätettävää. Lue lisätietoa NESPRESSO-kahvikapseleiden kierrätyksestä osoitteesta www.nespresso.fi

ONGELMA

MAHDOLLISET VIANAIHEUTTAJAT

HELPPO RATKAISU

Valaisemattomat painikkeet.

- Kone on sammunut automaattisesti.

- Paina kahvi- tai höyrypainiketta käynnistääksesi laitteen.
- Tarkista pistorasia, pistoke, jännite ja sulake.

Kahvi ei valmistu.

- Tarkista, että vesisäiliössä on vettä.
- Tarkista, että käyttämätön kapseli on asetettu oikein kapselipesään, kansi on lukittu kunnolla ja paina käynnistyspainiketta aloittaaksesi kahvin valmistuksen.

- Suorita kalkinpoisto tarvittaessa.
- Avaa kansi ja vapauta kapseli käytettyjen kapselien lokeroon. Suorita puhdistus ohjeiden mukaisesti.

Kahvi ei ole riittävän kuumaa.

- Esilämmitä kuppi kuumalla hanavedellä.

- Suorita kalkinpoisto tarvittaessa.

Laite ei käynnisty ja kahvipainike on valaistu.

- Tarkista, että laitteen kansi on suljettu kunnolla.
- Mikäli valmistat kahvia, tarkista, että käyttämätön kapseli on asetettu oikein kapselipesään, kansi on lukittu kunnolla ja paina käynnistyspainiketta aloittaaksesi kahvin valmistamisen.

- Mikäli olet suorittamassa laitteen puhdistusta, kalkinpoistoa tai tyhjentämässä järjestelmää, tarkista, että kapselipesä on tyhjä, sulje laitteen kansi ja paina käynnistyspainiketta aloittaaksesi, jonkun edellä mainituista toiminnoista.

Laitteen toiminta on keskeytynyt ja kahvi- tai höyrypainikkeen valo vilkkuu punaisena.

- Tarkista, että vesisäiliössä on vettä.

- Täytä vesisäiliö ja paina kahvi- tai höyrypainiketta käynnistääksesi toiminnon uudelleen.
- Suorita kalkinpoisto tarvittaessa.

Kahvipainikkeen valo vilkkuu toiminnon ollessa käynnissä.

- Mikäli kahvi valuu normaalisti, kahvikone toimii oikein.
- Mikäli kahvisuuttimesta valuu ainoastaan vettä, laite suorittaa käyttäjän aloittamaa puhdistusta, kalkinpoistoa tai järjestelmän tyhjentämistä.

- Mikäli tarkoituksena ei ole suorittaa puhdistusta, kalkinpoistoa tai järjestelmän tyhjenystä, paina kahvipainiketta pysäyttääksesi toiminnon. Mikäli laitteen valo vilkkuu edelleen, poistu kalkinpoistotilasta painamalla kahvipainiketta yhtäjaksoisesti vähintään 7 sekunnin ajan tai toista edellä mainittu ohjeistus. Mikäli onglema ei poistu, ota yhteyttä **Nespresson** asiakaspalveluun.

Kahvipainikkeen valo vilkkuu ja laite ei käynnisty.

- Kestää hetken, että kahvi alkaa valua kahvisuuttimesta. Tämä aiheutuu kapselin viivakoodin lukemiseen ja kahvin esikasteluun kuluva ajasta.
- Tarkista, että käyttämätön kapseli on asetettu oikein kapselipesään, kansi on lukittu kunnolla ja paina käynnistyspainiketta aloittaaksesi kahvin valmistuksen.
- Täytä vesisäiliö ja paina käynnistyspainiketta aloittaaksesi kahvin valmistuksen.

- Siirry "OFF-tilaan" painamalla kahvipainiketta yhtäjaksoisesti kolme sekuntia ja siirry sen jälkeen "ON-tilaan" painamalla kahvipainiketta kertaalleen. Odota tämän jälkeen n. 20 minuuttia antaaksesi laitteen jäähtyä.
- Mikäli laite siirry "OFF-tilaan" poistu kalkinpoistotilasta painamalla kahvipainiketta yhtäjaksoisesti 7 sekunnin ajan.

ONGELMA

MAHDOLLISET VIANAIHEUTTAJAT

HELPPO RATKAISU

Laite ei käynnisty ja kahvipainikkeen valo vilkkuu kahdesti punaisena ja pysähtyy sen jälkeen.

- Tavallisen kahvin tai Espresson valmistuksen aikana:
 - 1) Avaa laitteen kansi ja tarkista että käyttämätön ja ehjä kapseli on asetettu kapselipesään oikein.
 - 2) Tarkista, että laitteen kansi on lukittu oikein.
 - 3) Tarkista, että vesisäiliö on täynnä.
- Kalkinpoiston, tyhjennyksen ja puhdistuksen aikana:
 - 1) Tarkista, että kapselipesä on tyhjä.
 - 2) Tarkista, että kansi on lukittu oikein.
- Kahvin määrän säädön aikana:
 - 1) Tarkista, että kapseli on asetettu kapselipesään oikein.
 - 2) Tarkista ohjeet vastaavasta luvusta.

- Mikäli ongelma ei poistu:
 1. Poista kahvan lukitus ja avaa laitteen kansi.
 2. Laita uusi kapseli kapselipesään (mikäli on tarvetta).
 3. Irroita laite virtalähteestä ja kytke sen jälkeen takaisin virtalähteeseen.
 4. Sulje laitteen kansi ja paina kahvipainiketta siirtyäksesi "ON-tilaan" ja tämän jälkeen paina kahvipainiketta uudelleen käynnistääksesi kahvin valmistuksen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteyttä **Nespresson** asiakaspalveluun.

Laite vuotaa tai kahvi ei valu tasaisesti.

- Tarkista, että vesisäiliö on asetettu oikein paikalleen.

Laite siirtyy lepotilaan.

- Laite siirtyy automaattisesti energiansäästötilaan, kun sitä ei käytetä kahteen minuuttiin.
- Katso ohjeet energiansäästötilan asetuksiin kyseisestä luvusta.

Kahvinpuruja kupissa.

- Suorita laitteen puhdistus kahdesti.
- Katso ohjeet laitteen puhdistukseen kyseisestä luvusta.

Kahvipainike on valaistu mutta maidovaahdotuspainikkeen valo ei pala.

- Laitteen kommunikaatiovirhe.
- Irroita laite virtalähteestä, odota 10 sekuntia, kytke laite uudelleen virtalähteeseen, odota 10 sekuntia, paina höyrypainiketta.

Kalkinpoistohälytyksen valo vilkkuu.
Kalkinpoistohälytyksen valo on valaistuna ja höyrypainike ei toimi.

- Laite vaatii kalkinpoiston, jotta saavutetaan optimaalinen kahvin valmistustulos.
- Suorita kalkinpoisto.

Maidon vaahdotus ei käynnisty.

- Tarkista, että vesisäiliö on asetettu oikein paikalleen.
- Tarkista, että höyryputken päässä ei ole tukoksia ja että höyryputki on ala-asennossa.
- Tarkista, onko kahvin valmistus käynnissä - maidon vaahdotus voi alkaa vasta kun kahvin valmistus on päättynyt.
- Tarkista, tarvitaanko kalkinpoisto.
- Tarkista, tarvitaanko höyryputken puhdistus.
- Täytä vesisäiliö.
- Suorita höyryputken puhdistus.
- Suorita kalkinpoisto.

VIANMÄÄRITYS

ONGELMA

MAHDOLLISET VIANAIHEUTTAJAT

HELPPO RATKAISU

Vahto ei toiveiden mukainen.

- Optimaalisen vaahdon saavuttamiseksi käytä jääkaappikylmää (n. 4-6 asteista) iskukuumennettua kevytmaitoa.
- Tarkista vaahdotusasetukset.

- Käytä pakkauksen mukana toimitettua maitokannua ja noudata sen merkintöjä.
- Puhdista maitokannu ja höyryputki jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Puhdista höyryputki.
- Varmista, että maitokannu on asetettu oikein alustalle.

Höyry on erityisen märkää.

- Käytä kylmää puhdasta juomavettä. Älä käytä voimakkaasti filteröityä tai tislattua vettä.

Maito kuohuu yli.

- Täytä maitokannu ohjeiden mukaisesti.

- Estääksesi maidon kuohumisen yli vähennä maidon määrää ja/tai vähennä vaahdon määrää asetuksissa. Vaahdon määrä vaihtelee maitolaaduittain.

Maidon lämpötila on liian kuuma.

- Käytä pakkauksen mukana toimitettua maitokannua.
- Tarkista, että maitokannu on asetettu oikein alustan päälle ja, että se on kosketuksissa maidon lämpötila-anturin kanssa.
- Tarkista, että tippa-alustan maidon lämpötila-anturi on puhdas.

- Laske maidon lämpötilaa laitteen asetuksissa.

Maidon lämpötila ei ole riittävän lämmin.

- Esilämmitä kuppi.
- Käytä pakkauksen mukana toimitettua maitokannua.
- Tarkista, että maitokannu on asetettu oikein alustalle ja, että se on kosketuksissa maidon lämpötila-anturin kanssa.

- Nosta maidon lämpötilaa laitteen asetuksissa.
- Tarkista, ettei höyryputken päässä ole tukoksia.

Höyryputken puhdistuksen merkkivalo palaa.

- Höyryputki vaatii puhdistuksen optimaalisen vaahdotustuloksen saavuttamiseksi.

- Seuraa ohjeita höyryputken puhdistamiseksi.

MERKKIVALOJEN YHTEENVETO / VIKAKOODIT

FI

MERKKIVALO



Virrankatkaisu	-	-	-	-	-
Järjestelmän lämmitys (kahvinvalmistuksen yhteydessä)				-	-
Käyttövalmius				-	-
Kahvin valmistus		-		-	-
Maitokahvin valmistus		-		-	-
Maidon vaahdotus				-	-
Kahvin valmistuksen esivalinta				-	-
Maitokahvireseptin valmistuksen esivalinta				-	-

* **HUOM:** Edellisen käyttäjän maitoasetukset saattavat vaihdella.

MERKKIVALOJEN YHTEENVETO / VIKAKOODIT

MERKKIVALO



Höyryputken automaattinen
puhdistus valmis alkamaan



Höyryputken automaattinen
puhdistus käynnissä



Valmiustila

-

-

-

-

-

Maitojärjestelmän yhteysvirhe



-

-

-

-

Kahvijärjestelmän virhe



-

Kahvijärjestelmän
ylikuumentuminen



-

Maitojärjestelmän
ylikuumentuminen



-

Käyttäjän virhe



-

* **HUOM:** Edellisen käyttäjän maitoasetukset saattavat vaihdella.

MERKKIVALOJEN YHTEENVETO / VIKAKOODIT

FI

MERKKIVALO



Vesisäiliö on tyhjä - kahvin valmistuksen aikana



-



-

-

Vesisäiliö on tyhjä - maidon vaahdotuksen aikana

-



-

-

Kalkinpoistohälytys



-

Järjestelmä suljettu - vaatii kalkinpoiston toimiakseen



-



-

Höyryputki tukkeutunut



-

-



Puhdistusohjelma vaaditaan



-

-

-



* **HUOM:** Edellisen käyttäjän maitoasetukset saattavat vaihdella.

VIRRANSÄÄSTÖTILA

Laitteen virta voidaan kytkeä pois milloin tahansa (mikäli ohjelma ei ole käynnissä) irroittamalla sen virtajohto virtalähteestä. Automaattinen virrankatkaisu: Laitteen virta katkaistaan automaattisesti, kun sitä ei käytetä 2 minuuttiin.

❗ HUOM. Joissain tapauksissa saattaa kestää jopa 5 minuuttia kunnes laitteen virta katkaistaan automaattisesti.

OTA YHTEYTTÄ NESPRESSOON

Ota yhteyttä Nespresson asiakaspalveluun mikäli tarvitset lisätietoja laitteen käytöstä tai sinulla on ongelmia laitteen käytössä.

Yhteystiedot Nespresson asiakaspalveluun löydät pakkauksen mukana tulevasta tervetuliaismateriaalista tai osoitteesta **nespresso.fi**

HÄVITTÄMINEN JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Laitteesi sisältää arvokkaita materiaaleja, jotka voidaan ottaa talteen tai kierrättää. Jäljelle jäävien jättemateriaalien erottaminen oikeisiin jätelajeihin auttaa arvokkaiden raaka-aineiden kierrätyksessä.

Jätä vanha laitteesi kierrätyspisteeseen. Lisätietoja laitteen hävittämisestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta.