



# *Vertuo Creatista*

SVE850

---

**SE** Användarmanual

# INNEHÅLL

|                                     |   |                                     |    |                                          |    |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|----|------------------------------------------|----|
| FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL             | 2 | FÖRBEREDELSE AV KAFFE MED MJÖLK     | 10 | SÅTT PÅ OCH STÄNG AV BLUETOOTH® / WI-FI® | 21 |
| SPECIFIKATIONER                     | 2 | RECEPTFÖRSLAG                       | 13 | TÖMNING AV SYSTEMET                      | 22 |
| MASKINÖVERSIKT                      | 3 | RECEPPT FÖR KAFFE MED MJÖLK         | 14 | FELSÖKNING                               | 24 |
| PARKOPPLING                         | 4 | DAGLIG RENGÖRING                    | 15 | BLINKNINGSSUMMERING / FEL                | 28 |
| MASKININSTÄLLNINGAR                 | 5 | RENGÖRING AV KAFFESYSTEMET          | 15 | ENERGISPARLÄGE                           | 31 |
| STÄLLA IN VATTENHÅRDHET             | 6 | RENGÖRING AV ÅNGSTAVEN              | 17 | KONTAKTA NESPRESSO                       | 31 |
| FÖRSTA ANVÄNDNING / SKÖLJNINGSCYKEL | 7 | AVKALKNING                          | 18 | AVFALLSHANTERING OCH MILJÖSKYDD          | 31 |
| KAFFEFÖRBEREDELSE                   | 8 | ÅTERSTÄLL TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR | 21 |                                          |    |

## FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL


- Vertuo Creatista Kaffemaskin
- Provsmafnings-kit med Nespresso Vertuo kaffekapslar
- Vertuo Creatista Recept Mjölkkanna
- Nespresso Välkomstbroschyr
- Snabbstartsguide
- Säkerhetshäfte
- Garantihäfte
- Sticka för vattenhårdhet

## SPECIFIKATIONER

|                                                                                      |                                    |          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------|
|    | 220 - 240 V                        | 50-60 Hz | 1300-1500W               |
| Frekvens                                                                             | 2.402 - 2.480 GHz                  |          | Max sändningseffekt 4dBm |
| Standby                                                                              | 0.454W (230V/50Hz, EN 50564: 2011) |          |                          |
|    | 23 cm / 9.05 in                    |          |                          |
|    | 33 cm / 12.9 in                    |          |                          |
|    | 42 cm / 16.5 in                    |          |                          |
|   | 8.7 kg / 19.2 lbs                  |          |                          |
|  | 2 L / 67.6 fl.oz                   |          |                          |

# MASKINÖVERSIKT

SE

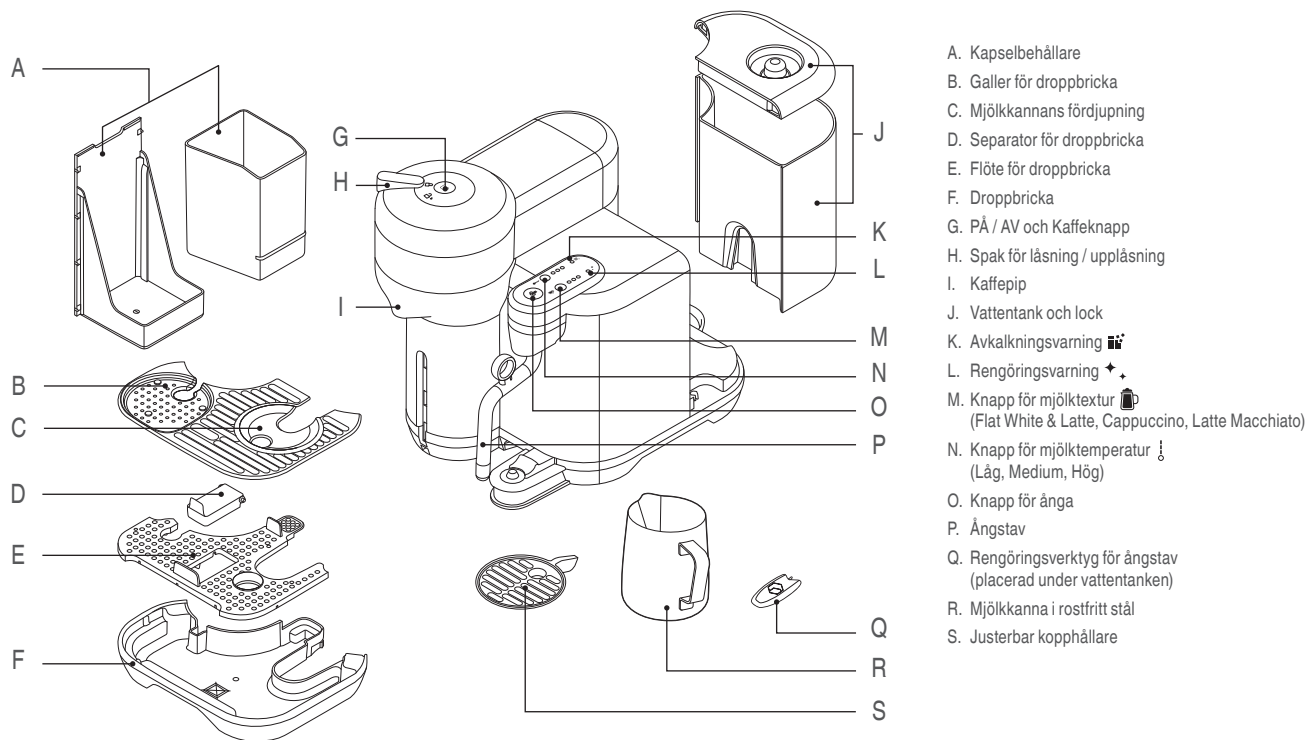



# PARKOPPLING

## FÅ APPEN

1




2

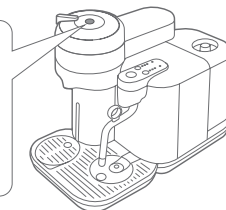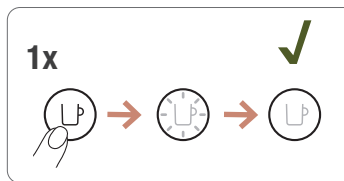

\*App Store är ett varumärke för Apple inc., registrerat i USA och andra länder.



\*\*Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

3

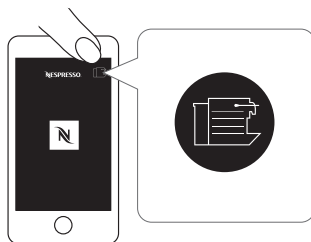

Starta Nespresso-appen. Tryck på maskinikonen. Följ instruktionerna via appen.

4



Som standard, Bluetooth® / Wi-Fi® sätts på automatiskt.

## Fördelar med att parkoppla din maskin:



**Smartkaffe:** Njut av de senaste kaffeinnovationerna från Nespresso genom att alltid hålla din maskin uppdaterad.




**Experttips:** Få tips i realtid tack vare steg för steg-funktioner så som avkalkning, sköljning och rengöring av din maskin.




**Maskinvård:** Få hjälp och tips för din maskinvård via din smart phone.

# MASKININSTÄLLNING


SE

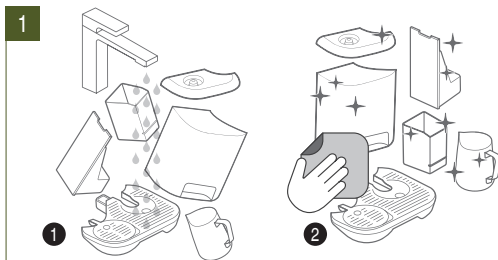


Skölj och torka alla avtagbara delar.

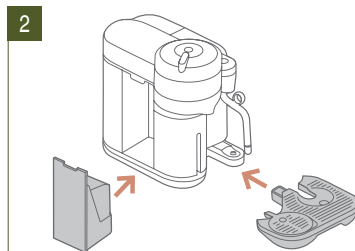


Sätt ihop maskinen.

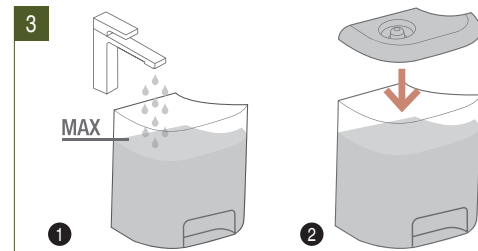


Fyll vattentanken med färskt drickbart vatten.

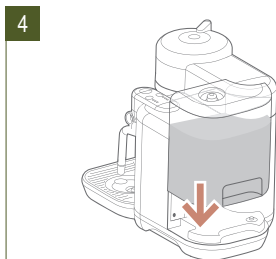

Placera vattentanken korrekt på maskinen.

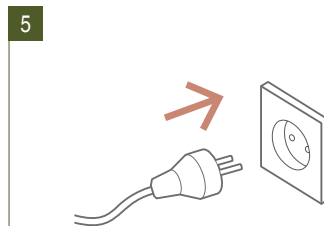


Sätt i elsladden och starta maskinen.

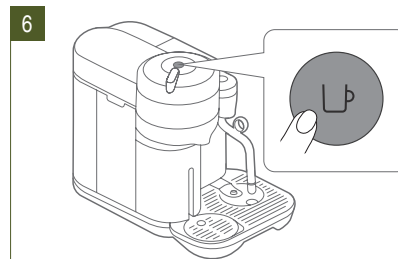


Tryck på en kaffeknapp.

# STÄLL IN VATTENHÅRDHET

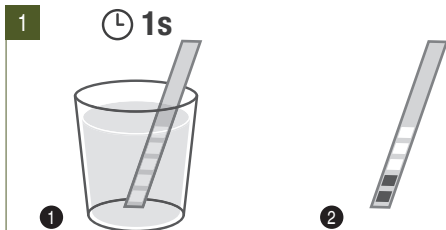


Doppa stickan för vattenhårdhet (ungefär i 1 sekund) i en behållare med drickbart vatten. Skaka av stickan och jämför resultaten efter 1 minut.

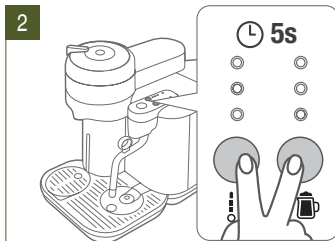

Tryck och håll knapparna för mjölktemperatur och mjölktextur i 5 sekunder.



Ställ in hårdheten enligt resultatet på teststickan. Använd knapparna för mjölktextur och mjölktemperatur för att ändra nivå.


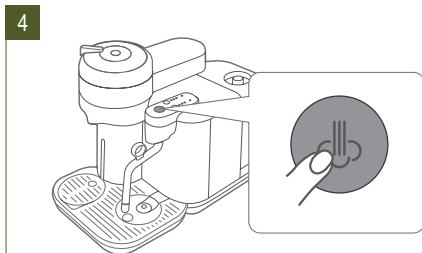


Tryck på knappen för ånga för att spara och avsluta.

# FÖRSTA ANVÄNDNING / SKÖLJNINGSCYKEL

SE


⚠ **VARNING:** Säkerställ att inga kapslar är ilagda i maskinen under sköljningscykeln.

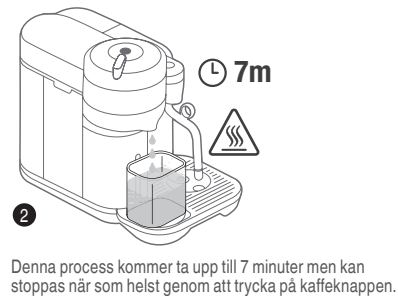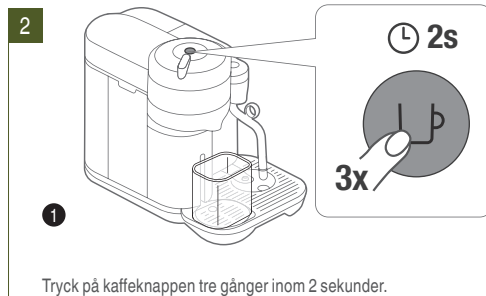

# FÖRSTA ANVÄNDNING / SKÖLJNINGSCYKEL


**⚠ VARNING:** Säkerställ att inga kapslar är ilagda i maskinen under sköljningscykeln.

**6**

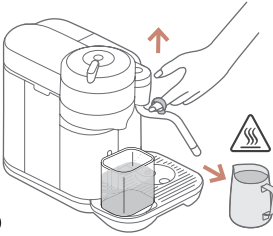


**1**

När cykeln är klar, ta bort mjölkkanan.

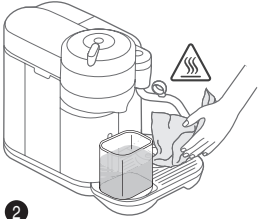


**2**

Torka av ångstaven med en ren fuktig trasa.

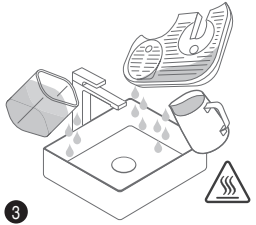

**3**

Töm och skölj ur mjölkkanan, droppbricksen och behållaren.

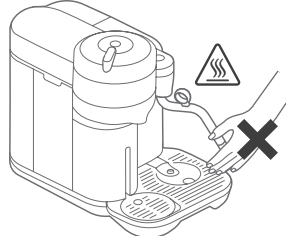


**⚠ VARNING:** VARMT. Rör inte ångstaven.

**ⓘ OBS:** Placera inte några delar förutom toppen av ångstaven i diskmaskinen.

## KAFFEFÖRBEREDELSE

**1**

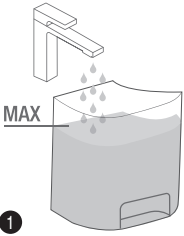


**1**

Fyll vattentanken med färskt drickbart vatten.




**2**

Sätt tillbaka på maskinen.

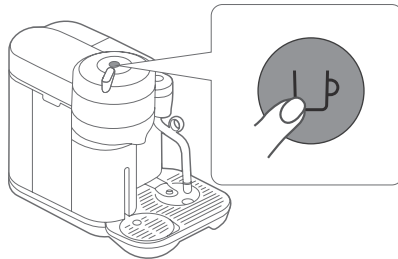

**2**

Tryck på kaffeknappen för att starta maskinen.

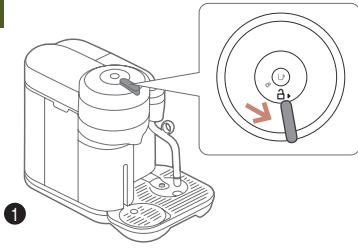

**3**

**1**

Lås upp kaffesystemet.




# KAFFEFÖRBEREDELSE

SE




2

Öppna kaffesystemet.

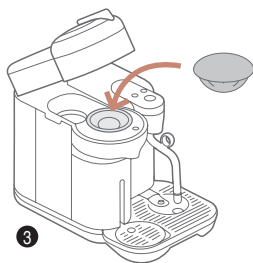


3

Lägg i en kaffekapsel.

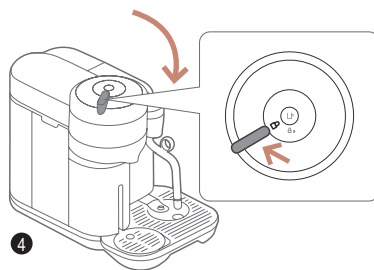


4

Stäng och lås kaffesystemet.

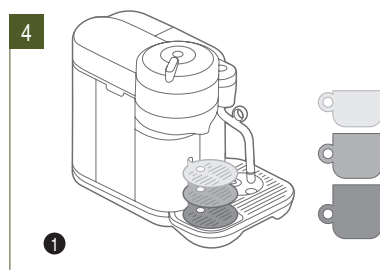

4

Justera höjdspositionen för kopphållaren.

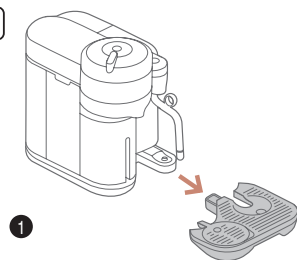

1

Ta bort kopphållaren och droppbrickan vid användning av en carafe.




2

5



Placera en kopp med tillräcklig volym under kaffepipen.

6

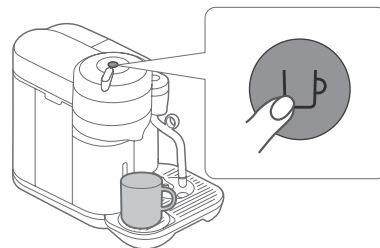


Tryck på kaffeknappen. För att stoppa kaffeflödet tidigt, tryck på kaffeknappen igen.


**⚠ FÖRSIKTIGT:** Risk för skållning kan inträffa vid översvämning av varmt kaffe.

# KAFFEFÖRBEREDELSE


7

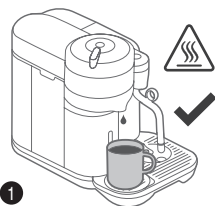


1 När kaffeförberedelsen är färdig.

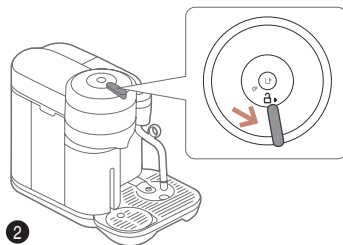

2 Lås upp kaffesystemet.

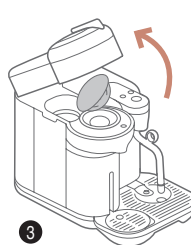


3 Öppna kaffesystemet, kapseln kommer bli utmatad.

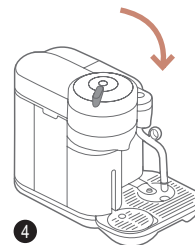


4 Stäng kaffesystemet.

# FÖRBEREDELSE AV KAFFE MED MJÖLK

1

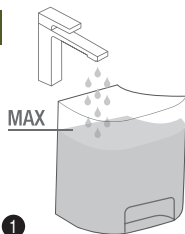


1 Fyll vattentanken med färskt drickbart vatten.

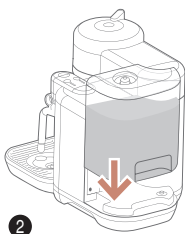


2 Sätt tillbaka på maskinen.

2

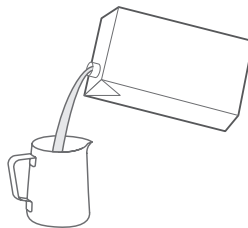

Håll ditt val av mjölk i mjölkkanan. Hänvisa till receptförlagen för ideal mängd. Överstig inte MAX-linjen.

3

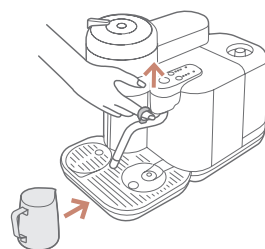

Lyft upp ångstaven och ställ dit mjölkkanan under. Positionera den i fördjupningen på droppbrickan.





❗ **NOTERA:** För ett idealt mjölkskum, vi rekommenderar användning av pastöriserad mellanmjölk vid kylskåpstemperatur.

❗ **NOTERA:** Du kan använda soja-, mandel- eller havremjölk för dina dryckesförberedelser. Justera dina mjölkinställningar enligt dina preferenser.

⚠ **VARNING:** Plantbaserade drycker innehåller allergener (t.ex. soja, mandel, gluten) och ska hanteras varsamt av personer som har matallergier.

# FÖRBEREDELSE AV KAFFE MED MJÖLK


SE

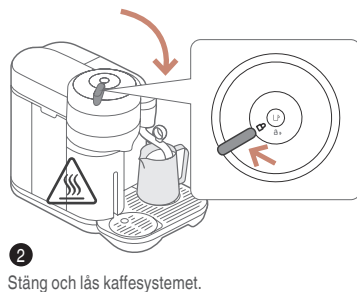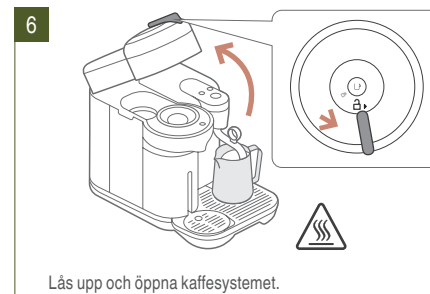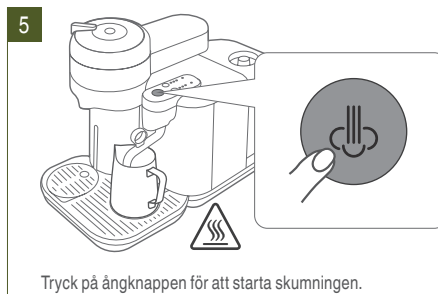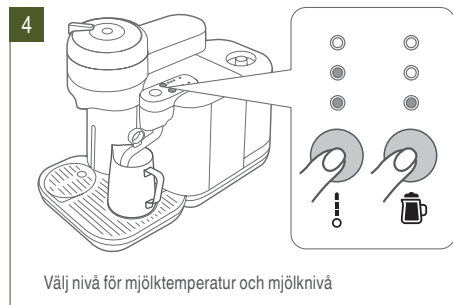

**⚠ FÖRSIKTIGT:** Risk för skållning kan inträffa vid översvämning av varmt kaffe.

# FÖRBEREDELSE AV KAFFE MED MJÖLK

8

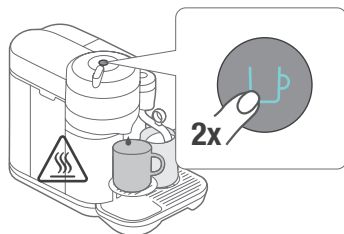


Tryck på kaffe knappen två gånger (2x) för en mjölkvänlig extraktion. För att stoppa kaffeextraktionen tidigt, tryck på kaffe knappen.

9




När kaffeextraktionen och mjölktexturen är klar, ta bort koppen och mjölkkanan från maskinen.

10

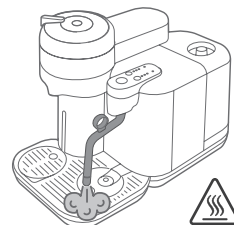

Maskinen kommer rensa ångstaven när den återgår i en nedåtgående position.

11

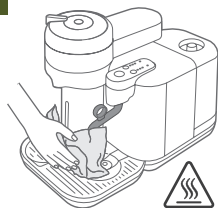


Torka av ångstaven med en ren fuktig trasa.

12



Häll i mjölken i kaffet.

13

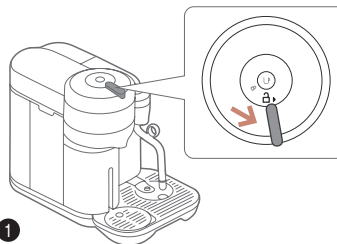


1 Lås upp kaffesystemet.

2



2 Öppna kaffesystemet, kapseln kommer bli utmatad.

3

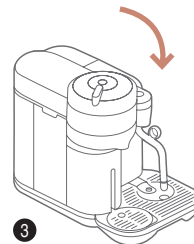

3 Stäng kaffesystemet.

❗ **NOTERA:** När du gör en latte macchiato, håll den skummade mjölken i glaset, därefter placerar du glaset under kaffe pipen och trycker på kaffe knappen två gånger (2x) för att starta extraktionen.

# RECEPTFÖRSLAG

SE

## CAPPUCCINO + FLAT WHITE



**S**   25 ml / 0.8 fl oz \*

**M**   40 ml / 1.3 fl oz \*

**L**   80 ml / 2.7 fl oz \*

Min

Nivå 1

Nivå 2

## LATTE MACCHIATO



Nivå 1

Nivå 2

Max

## Café Latte



Nivå 1


Nivå 2

Max


**NOTERA:** För Barista Creations-kapslar, vänligen referera till informationen på kafferöret.

# RECEPT FÖR KAFFE MED MJÖLK


## CAPPUCCINO

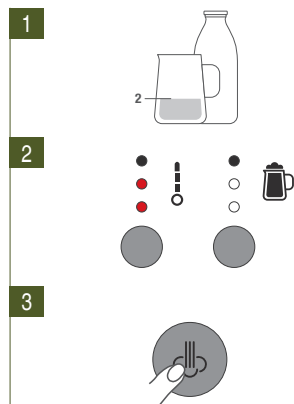






## LATTE MACCHIATO

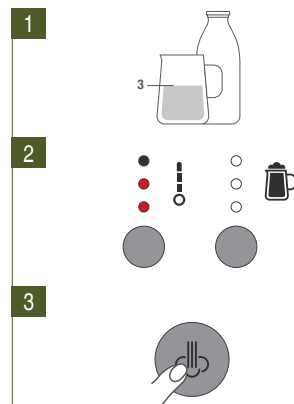

## FLAT WHITE

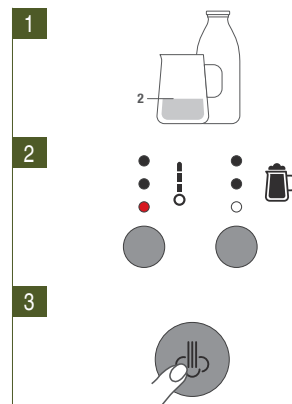


## LATTE / CAFÉ LATTE

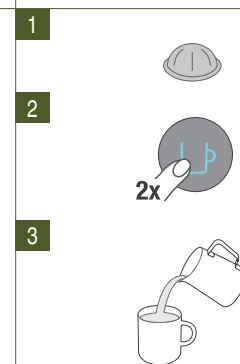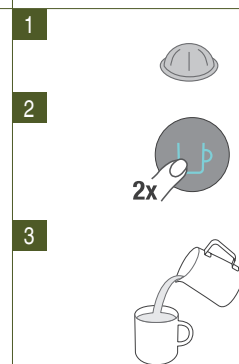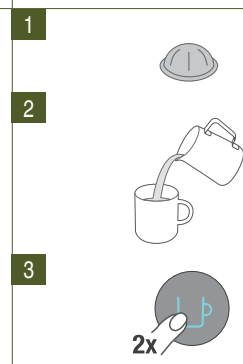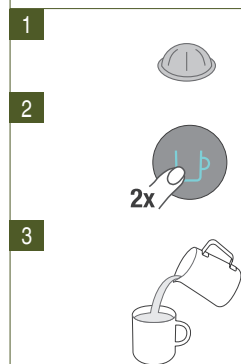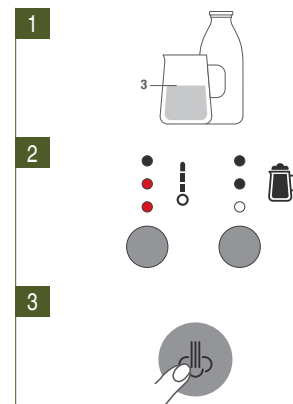

# DAGLIG RENGÖRING

SE

1

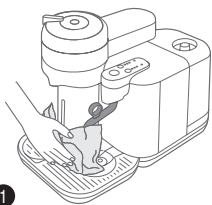

1 Torka av ångstaven med en ren fuktig trasa efter varje användning.

2




2 Tvätta och skölj ur mjölkkannan, droppbrikan, kopphållaren, kapselbehållaren och vattentanken.

3



3 Torka torkt alla delar.


4

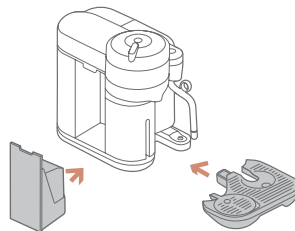

4 Sätt tillbaka i maskinen.

# RENGÖRING AV KAFFESYSTEMET

1

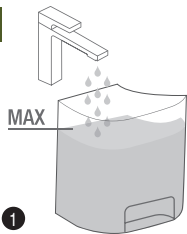


1 Fyll vattentanken med färskt drickbart vatten.



2 Sätt tillbaka på maskinen.

2

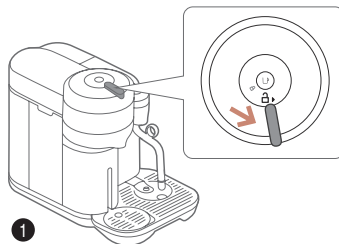


1 Lås upp kaffesystemet.




2 Öppna och mata ut kaffekapseln.


# RENGÖRING AV KAFFESYSTEMET

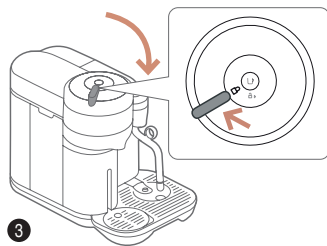



3 Sedan stäng och lås kaffesystemet.

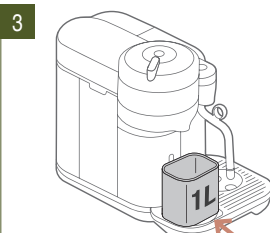

3 Placera en 1 L behållare under kaffeutloppet.

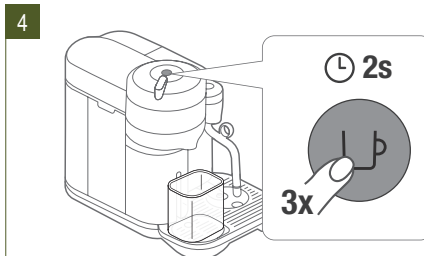

4 Slå PÅ kaffemaskinen. Tryck på kaffeknappen 3 gånger (inom 2 sekunder).

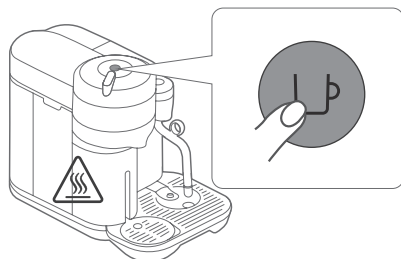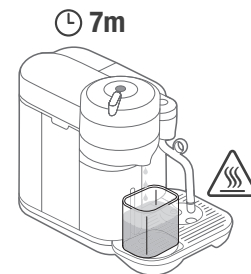

**NOTERA:** Rengöringscykeln kan avbrytas genom att trycka på kaffeknappen.



5 När processen är klar, tvätta droppbrickan och kapselbehållaren i varmt vatten med mildt rengöringsmedel.





2 Torka av med en ren fuktig trasa.





# RENGÖRING AV ÅNGSTAVEN

SE

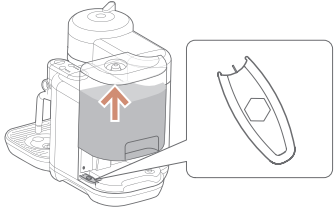
- 

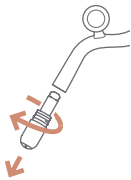Ta fram rengöringsverktyget under vattentanken.
- 

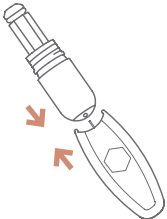
Skruva av toppen av ångstaven.
- 

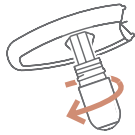
Använd rengöringsverktyget för ångstaven för att rensa varje hål i toppen av ångstaven. Toppen kan rengöras i diskmaskinen.
- 

Använd rengöringsverktyget för att ta bort den inre delen av ångstaven.
- 

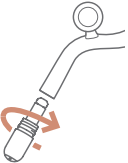Skölj och torka av toppen av ångstaven och den inre delen av ångstaven.
- 

Montera tillbaka den inre delen av ångstaven och sätt tillbaka den på ångstaven.
- 

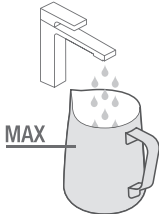
Sätt tillbaka rengöringsverktyget på maskinen under vattentanken.
- 

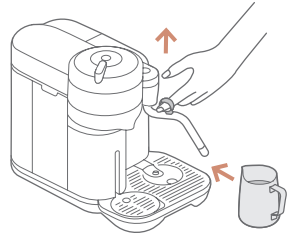Fyll mjölkkanan till maxlinjen med färskt drickbart vatten.
- 

Lyft och placera ångstaven i mjölkkanan.


## SE RENGÖRING AV ÅNGSTAVEN

10

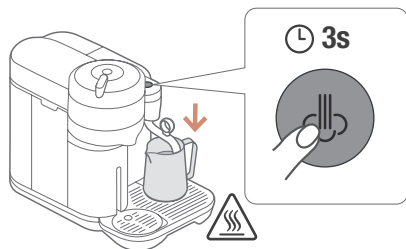


Slå PÅ kaffemaskinen. Tryck och håll ångknappen i 3 sekunder för att starta rengöringscykeln.

11

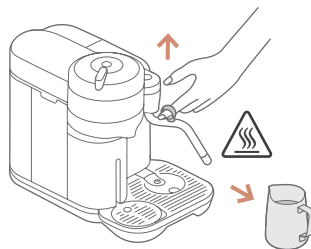

Vid avklarad rengöringscykel, lyft ångstaven och ta bort mjölkkanan.

12

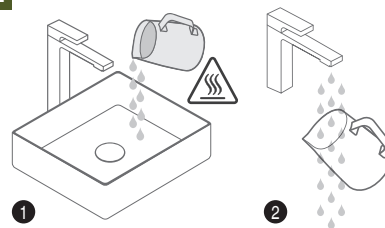

Töm mjölkkanan.

Skölj mjölkkanan.

## AVKALKNING

INSTÄLLNINGSNIVÅ  
FÖR VATTENHÅRDHET

VATTENHÅRDET  
°fH

VATTENHÅRDET  
°dH

VATTENHÅRDET  
CaCO<sub>3</sub>

|   |              |            |                      |
|---|--------------|------------|----------------------|
| 1 | 0 to 5       | 0 to 3     | 0 to 50mg/l          |
| 2 | > 5 to 13    | > 3 to 7   | >50 to 130mg/l       |
| 3 | > 13 to 25   | > 7 to 14  | > 130 to 250mg/l     |
| 4 | > 25 to 38   | > 14 to 21 | > 250 to 380mg/l     |
| 5 | > 38 to 40fH | > 21 to 23 | > 380mg/l to 400mg/l |


# AVKALKNING

SE

**TIPS:** Före avkalkning är det rekommenderat att rengöra toppen av ångstaven. Referera till instruktionerna på föregående sida.


**NOTERA:** Cykeln för avkalkning och sköljning kan pausas när som helst genom att trycka på ångknappen. För att fortsätta, tryck på ångknappen igen.

1

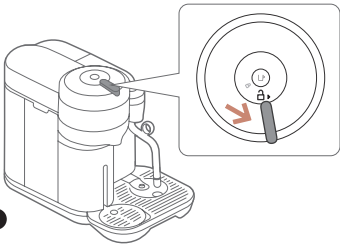


Slå PÅ kaffemaskinen. Öppna, stäng och vrid spaken till låst position.

2

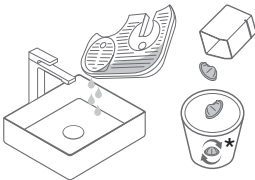

Töm droppbrickan och kapselbehållaren.

3

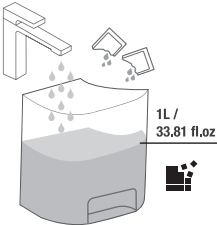


Fyll vattentanken med drickbart vatten till linjen för avkalkning, addera sedan 2 enheter av Nespresso avkalkningsmedel.

4




Sätt tillbaka på maskinen.

5

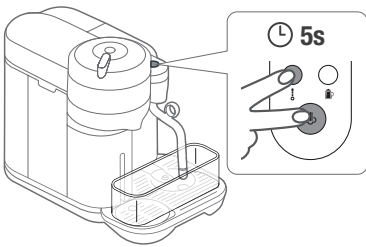

Tryck på ångknappen och mjölktemperaturknappen i >5 sekunder.


4

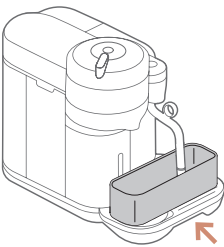


Placera minst en 2L behållare under kaffeutloppet.

\* Detta är Nespresso. Detta är återvinningsbart. För mer information om återvinning av dina NESPRESSO kaffekapslar, besök [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com).


# AVKALKNING

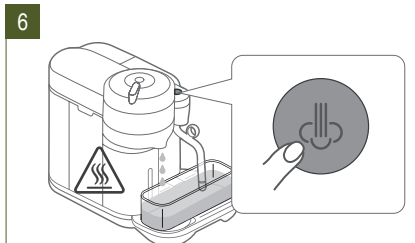

Tryck på ångknappen för att starta cykeln för avkalkning av ånga och kaffe.

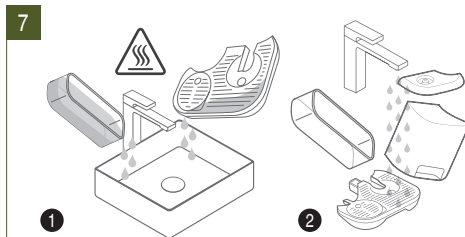


När avkalkningscykeln för ånga och kaffe är klar, ta bort, töm och skölj vattentanken, behållaren och droppbrickan.

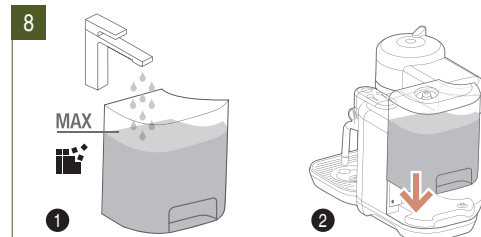


Fyll upp vattentanken till MAX-linjen med färskt drickbart vatten.


Sätt tillbaka på maskinen.

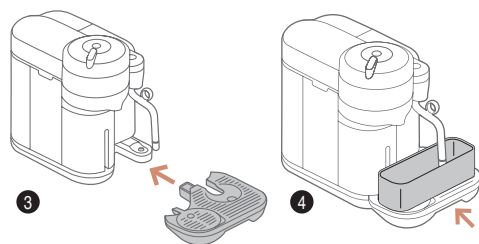

Sätt tillbaka droppbrickan och behållaren.

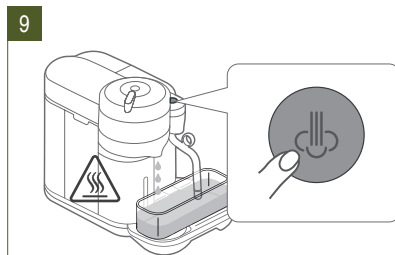

Tryck på ångknappen för att fortsätta sköljningscykeln.

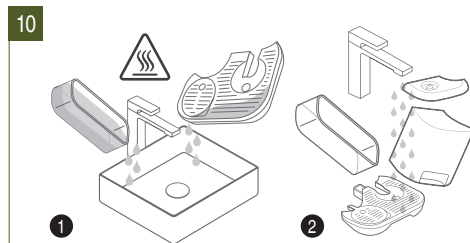


Vid avklarad skölning, ta bort, töm och skölj vattentanken, behållaren och droppbrickan.


# ÅTERSTÄLL TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR

SE

DETTA KOMMER ÅTERSTÄLLA ALLA FÖRPROGRAMMERADE VOLYMER, INSTÄLLNING AV VATTENHÅRDHET OCH INSTÄLLNINGAR FÖR TEMPERATUR SAMT TEXTUR FÖR MJÖLK.



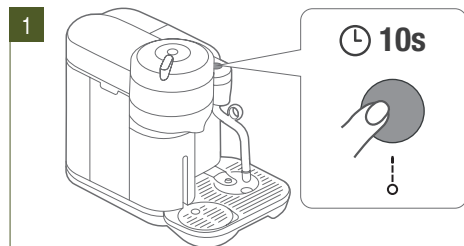


Slå PÅ kaffemaskinen. Tryck och håll ned Mjölktemperatur-knappen i 10 sekunder.

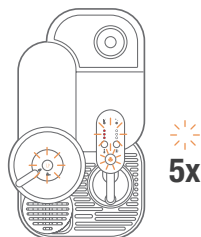

Alla lampor blinkar 5 gånger för att indikera att maskinen har återställts.

## SÄTT PÅ / STÄNG AV BLUETOOTH® / WI-FI®

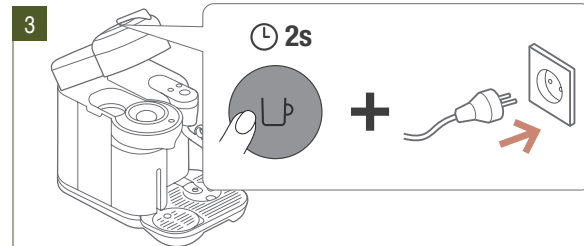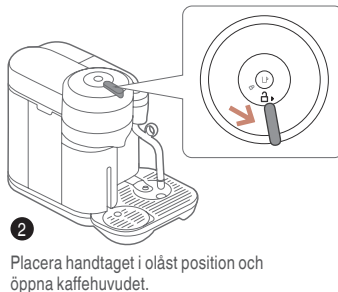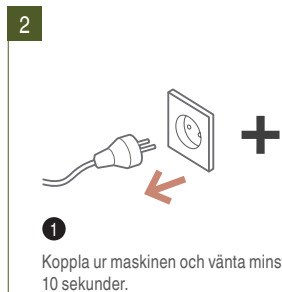





Tryck och håll nere kaffeknappen samtidigt som du kopplar in maskinen.



Bluetooth® / Wi-Fi® sätts på automatiskt. Fabriksåterställning kommer också sätta på Bluetooth® / Wi-Fi®.

# TÖMNING AV SYSTEMET

TÖM SYSTEMET FÖRE EN PERIOD AV ICKE-ANVÄNDNING, FÖR FROSTSKYDD ELLER FÖRE REPERATION.

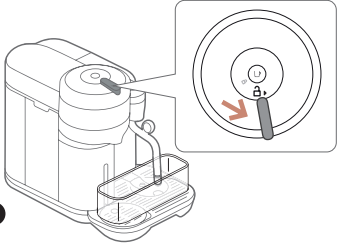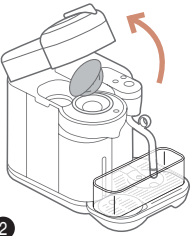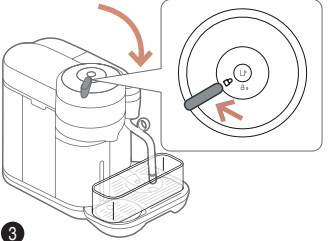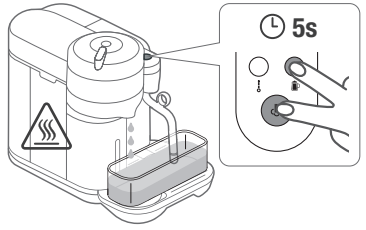
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b></p>  <p><b>1</b></p> <p>Töm vattentanken.</p>               | <p><b>2</b></p>  <p><b>2</b></p> <p>Sätt tillbaka på maskinen.</p> <p>Placera en behåller under kaffeutloppet.</p> | <p><b>3</b></p>  <p><b>1</b></p> <p>Slå PÅ kaffemaskinen. Lås upp kaffesystemet.</p>                                                |
| <p><b>2</b></p>  <p><b>2</b></p> <p>Öppna och mata ut kaffekapseln.</p> | <p><b>3</b></p>  <p><b>3</b></p> <p>Stäng och lås sedan kaffesystemet.</p>                                         | <p><b>4</b></p>  <p>Tryck och håller nere knapparna för ånga och mjölktextur i 5 sekunder. Maskinen kommer tömmas på all vätska.</p> |

# TÖMNING AV SYSTEMET

SE


**TÖM SYSTEMET FÖRE EN PERIOD AV ICKE-ANVÄNDNING, FÖR FROSTSKYDD ELLER FÖRE REPERATION.**

5

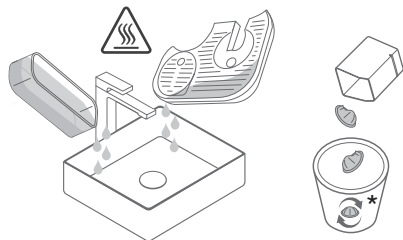

Töm behållare, droppbricka och kapselbehållaren.

6

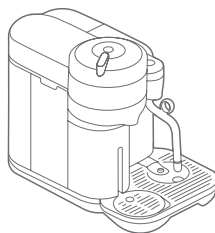

Maskinen stängs av automatiskt när maskinen är helt tom.

\* Detta är Nespresso. Detta är återvinningsbart. För mer information om återvinning av dina NESPRESSO kaffekapslar, besök [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com).

## PROBLEM

## POTENTIELLA ORSAKER

## ENKEL LÖSNING

Inget ljus på knappar.

- Maskinen har stängst "av" automatiskt.

- Tryck på kaffe- eller ångknappen för att sätta på maskinen.
- Kontrollera elnät, kontakt, volt och säkring.

Inget kaffe.

- Kontrollera att vattentanken är fylld.
- Kontrollera att en fräsch kapsel är insatt i korrekt position, att handtaget är låst på rätt sätt och tryck på knappen för att starta.

- Avkalka om nödvändigt.
- Öppna maskinhuvudet och låt kapseln matas ut. Gör sedan en rengöring enligt rengöringskapitlet.

Kaffet är inte varmt nog.

- Förvärm koppen med hett dricksvatten från kranen.

- Avkalka om nödvändigt.

Maskinen startar inte och har ett fast sken från kaffeknappen.

- Kontrollera att kaffespaken är låst på rätt sätt.
- Om kaffe ska bryggas, kontrollera att en fräsch kapsel är insatt i korrekt position, att handtaget är låst på rätt sätt och tryck på knappen för att starta.

- Om du ska rengöra, avkalka eller tömma systemet, kontrollera att ingen kapsel är isatt och sedan stäng, lås maskinen och tryck på knappen för att starta någon av dessa program.

Maskinen har stannat och kaffe- och ångknappen blinkar rött kontinuerligt.

- Kontrollera att vattentanken är fylld.

- Fyll vattentanken och tryck på kaffe- eller ångknappen för att starta om processen.
- Avkalka om nödvändigt.

Kaffelampor blinkar medan maskinen brygger.

- Om kaffet flödar normalt är det en indikation på att maskinen fungerar som den ska.
- Om bara vatten flödar utför maskinen en användarförfrågan för antingen rengöring, avkalkning eller tömning av systemet.

- Om det inte är någon avsikt att rengöra, avkalka eller tömma systemet, tryck på knappen för att stoppa maskinen. Om maskinen fortfarande blinkar, avsluta avkalkningsläget genom att hålla ner knappen i minst 7 sekunder eller referera till nästa kapitel. Om problemet kvarstår, ring **Nespresso**.

Kaffelampor blinkar och maskinen brygger inte.

- Det kommer ta lite tid innan kaffeflödet kommer ut (på grund av streckkodsavläsningen och blötläggningen av kaffet).
- Kontrollera att en fräsch kapsel är isatt i korrekt position, handtaget är låst ordentligt och tryck på knappen för att starta.
- Fyll vattentanken och tryck på knappen för att starta.

- Stäng av maskinen genom att trycka ner kaffeknappen i 3 sekunder och sen tryck på den igen för att starta maskinen.
- Vänta sedan i ungefär 20 minuter för att låta maskinen svalna efter omfattande användning.
- Om maskinen inte stängs av då, avsluta avkalkningsläget genom att trycka ner knappen i minst 7 sekunder.



## PROBLEM

## POTENTIELLA ORSAKER

## ENKEL LÖSNING

Maskinen brygger inte och kaffe knappens lampor visar 2 röda röda blinkningar och 1 paus kontinuerligt.

- Under vanlig Kaffé/Espresso-förberedning:
  - 1) Lås upp handtaget och öppna maskinhuvudet för att kontrollera att en fräsch oskadad kapsel är i sitt korrekta position.
  - 2) Kontrollera att handtaget är i låst läge.
  - 3) Kontrollera att vattentanken är fylld.
- Under avkalkning, Tömning och Rengöring:
  - 1) Kontrollera att kapseln är utmatad.
  - 2) Kontrollera att handtaget är i låst läge.
- Under volymprogrammering:
  - 1) Kontrollera att kapseln har blivit isatt korrekt.
  - 2) Vänligen referera till motsvarande kapitel.

- Om problemet kvarstår:
  1. Lås upp handtaget och öppna maskinhuvudet.
  2. Byt ut kapseln (om nödvändigt).
  3. Koppla bort elsladden från eluttaget och koppla in maskinen i uttaget igen efter 10 sekunder.
  4. Stäng maskinhuvudet och tryck på knappen för att starta och tryck igen för att starta bryggningen. Om problemet kvarstår, ring **Nespresso**.

Läckage eller ovanligt kaffe flöde.

- Kontrollera att vattentanken är korrekt placerad.

Maskin går in i standby-läge.

- För att spara energi kommer maskinen att stänga av sig själv efter 2 minuter om den inte används.

- Se kapitlet för energisparläge.

Kaffesump i koppen.

- Gör rengöringsprocessen två gånger.

- Se kapitlet för rengöring av kaffesystemet.

Kaffelampa på men ingen lampa på mjölkssidan.

- Maskinkommunikationsfel

- Koppla ur maskinen, vänta 10 sekunder, koppla in maskinen, vänta 10 sekunder, tryck på ångknappen.

Avkalkningsvarning LED blinkar.

Avkalkningsvarning LED är på och ånga verkar inte fungera.

- Maskinen kräver en avklarad avkalkning för att uppnå optimalt utförande.

- Avkalka maskinen.

# FELSÖKNING

## PROBLEM

## POTENTIELLA ORSAKER

## ENKEL LÖSNING

Mjölksångning startar inte.

- Kontrollera att vattentanken är korrekt placerad.
- Kontrollera om något blockerar ångpipen och se till att staven är sänkt.
- Kontrollera att kaffebryggningen är igång - ånga kan bara starta efter att kaffet är klart.
- Kontrollera om avkalkningsvarningen visas och kräver en avkalkning.
- Kontrollera att rengöringslampan visas och om ångstaven kräver rengöring.

- Fyll vattentanken.
- Färdigställ rengöringen av ångstaven.
- Färdigställ en avkalkning.

Kvaliteten på skummet är inte på standardnivå.

- För optimalt mjölkskum, använd mellanmjölk eller pastöriserad mjölk med en kylskåpstemperatur (mellan 4-6°C / 39-43°F).
- Kontrollera inställningarna för mjölkskum.

- Använd mjölkkanan som är försedd och följ de markerade nivåerna.
- Rengör både mjölkkanan och ångstaven efter varje användning.
- Rengör ångstaven.
- Säkerställ att mjölkkanan är korrekt placerad på markeringen för mjölkkanan.

Ångan är väldigt blöt.

- Använd kallt drickbart vatten. Använd inte högfiltrerat, avmineraliserat eller destillerat vatten.

Mjölk svämmar över.

- Fyll kannan med lämplig mjölkvolym.

- För att stoppa översvämning, antingen minska den tidigare mjölkvolymen och/eller minska skumnivån. Detta varierar beroende på mjölksort.

Mjölktemperaturen är för varm.

- Använd mjölkkanan som är försedd.
- Kontrollera att mjölkkanan är placerad korrekt på markeringen och på temperatursensorn för mjölkkanan.
- Kontrollera att temperatursensorn i droppbrickan är ren.

- Minska inställningen för mjölktemperaturen.

## PROBLEM

## POTENTIELLA ORSAKER

## ENKEL LÖSNING

Mjölktemperaturen är inte varm nog.

- Förvärm koppen.
- Använd mjölkkannen som är försedd.
- Kontrollera att mjölkkannen är placerad på markeringen och på temperatursensorn för mjölkkannen.

- Öka inställningen för mjölktemperatur.
- Kontrollera ångpipen för blockering.

Varningslampan för rengör ångstaven är på.

- Ångstavem kräver rengöring för att prestera optimal mjölkskumning.

- Följ stegen för att rengöra ångstaven.

# SUMMERING AV BLINKNINGAR / FEL

## INDIKATION



|                                |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| Stäng av                       | - | - | - | - | - |
| Uppvärmningsläge (kaffe)       |   |   |   | - | - |
| Redo-läge                      |   |   |   | - | - |
| Bryggningsläge                 |   | - |   | - | - |
| Läge för bryggning av recept   |   | - |   | - | - |
| Ångningsläge                   |   |   |   | - | - |
| Förval för bryggning           |   |   |   | - | - |
| Förval för bryggning av recept |   |   |   | - | - |

\***NOTERA:** Den senaste användarens mjölkinställningar kan variera.

# SUMMERING AV BLINKNINGAR / FEL

SE

| INDIKATION                        |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ångautomatisk rengöring redo-läge |  |  |  | -                                                                                   |  |
| Ångautomatisk rengöring           |  |  |  | -                                                                                   |  |
| Standby-läge                      | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Kommunikationsfel för mjölk       |  | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Fel för kaffe                     |  |  |  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Överhättning av kaffe             |  |  |  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Överhättning av mjölk             |  |  |  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Användarfel                       |  |  |  | -                                                                                   | -                                                                                   |

\* **NOTERA:** Den senaste användarens mjölkinställningar kan variera.

# SUMMERING AV BLINKNINGAR / FEL

## INDIKATION



Vattentank tom - under kaffebruggning



-



-

-

Vattentank tom - under mjölkskumning

-



-

-

Avkalkningsvarning



-

Avkalkningsspärr



-

-

-

Ångstav blockerad



-

-



Rengöringscykel nödvändig



-

-

-



\***NOTERA:** Den senaste användarens mjölkinställningar kan variera.

# ENERGISPARSLÄGE

Maskinen kan stängas av när som helst (när den inte används) genom att ta ur sladden ur eluttaget.

Automatiskt avstängningsläge: maskinen kommer stängas av automatiskt efter 2 minuter efter icke-användning.

**NOTERA:** I speciella fall kan maskinen ta upp till 5 minuter på sig för att stängas av automatiskt.

## KONTAKTA NESPRESSO

Skulle du behöva någon mer information vid problem kan du ringa **Nespresso** för vägledning.

Kontaktuppgifterna för din närmsta Nespresso finner du i ditt välkomstmateriel i din maskinbox eller på [nespresso.com](https://www.nespresso.com)

## AVFALLSHANTERING OCH MILJÖSKYDD

Din apparat innehåller värdefullt material som kan återanvändas eller återvinnas. Separering av resterande avfallsmateriel i olika typer underlättar återvinningen av värdefulla råvaror.

Lämna apparaten på en samlingsplats. Du kan få information om kassering från dina lokala myndigheter.



NESPRESSO® **Sage®**

SVE850 SAGE IB 240V C23