



VERTUO PLUS



NESPRESSO



TURVALLISUUS



YLEISKATSAUS



ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA



KAHVIN VALMISTUS



SÄÄDÄ KAHVIN MÄÄRÄÄ



PUHDISTAMINEN



KALKINPOISTO



JÄRJESTELMÄN TYHJENTÄMINEN



PALAUTA TEHDASASETUKSET



VIANMÄÄRITYS



TEKNISET TIEDOT

TURVALLISUUS

HUOM: Lue turvallisuusohjeet ennen koneen käyttöä välttyäksesi mahdollisilta vahingoilta.



HÄVITTÄMINEN JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tämä laite noudattaa EU-direktiiviä 2012/19/EC.

Pakkausmateriaalit ja laite sisältävät kierrätettäviä materiaaleja.

Laitteesi sisältää arvokkaita materiaaleja, jotka voidaan ottaa talteen tai kierrättää. Jäljelle jääneiden jättemateriaalien lajittelu eri tyyppeihin auttaa arvokkaiden raaka-aineiden kierrätystä.

Vie laite keräyspisteeseen. Lisätietoa hävittämisestä saa paikallisviranomaisilta.

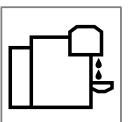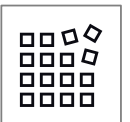


YLEISKATSAUS

HUOM: Lue ensin turvallisuusvarotoimet, välttyäksesi kohtalokkaan sähköiskun tai tulipalon vaaralta. Varmista maadoitus kytkettäessä konetta virtalähteeseen.

KONE YLEISESTI



Vertuo Plus D

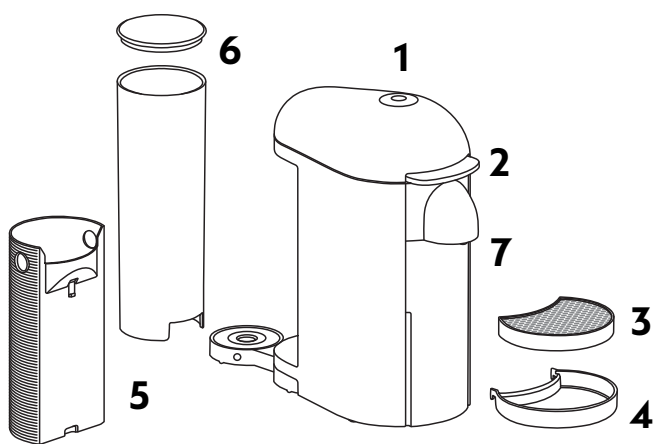

Vertuo Plus C

- 1 ON/OFF- ja kahvipainike
- 2 Avaa/ Sulje vipu
- 3 Tipparitila
- 4 Säädetty kupin tuki
- 5 Käytettyjen kapseleiden säiliö
- 6 Vesisäiliö ja kansi
- 7 Kahvisuutin





PAKKAUKSEN SISÄLTÖ





- 1 Kahvikone
- 2 **Nespresso**-kahvikapselivalikoima
- 3 **Nespresson** tervetuliaismateriaali
- 4 Turvallisuusohjeet
- 5 Pikaopas
- 6 Takuu

4 + 5 + 6


i Pakkauksen avaaminen: laitteen päällä saattaa olla pakkausmateriaalista irronnutta pölyä, johtuen pakkauksessa käytetystä kierrätysmateriaalista. Tämä ei ole haitallista ja voidaan pyyhkiä pois liinalla ennen käyttöä. Poista koneesta löytyvät suoja muovit.

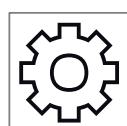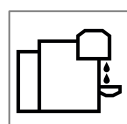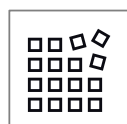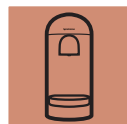




AVAA/SULJE

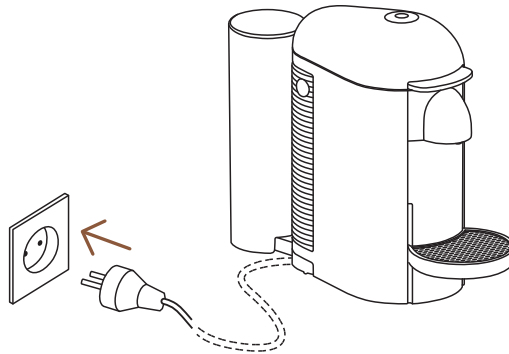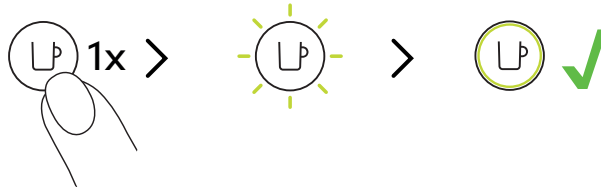**1** Kytke virtajohto**2** Käynnistä kone painamalla painiketta kerran.**3**

AVAA

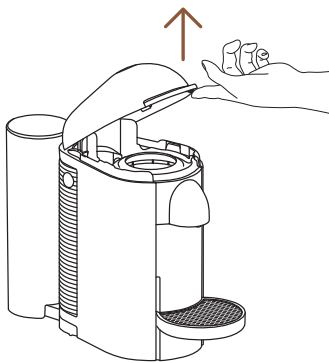

SULJE

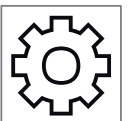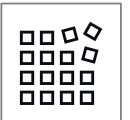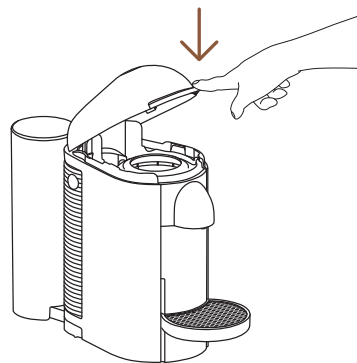

HUOM: Lue ensin turvallisuusvarotoimet, välttyäksesi kohtalokkaan sähköiskun tai tulipalon vaaralta. Varmista maadoitus kytkettäessä konetta virtalähteeseen.

VERTUO-JÄRJESTELMÄ

KAPSELEIDEN YHTEENSOPIVUUS



S
Ristretto
(25 ml)
Espresso
(40 ml)



M
Tuplaespresso
(80 ml)
Gran Lungo
(150 ml)



L
Muki
(230 ml)



XL
Alto, Cold Brew
(355 ml)
Carafe
(535 ml)

OHEISTUOTTEIDEN YHTEENSOPIVUUS



Oheistuottei-
den yhteen-
sopiuus




**Ristretto****Espresso****Tupla-
espresso****Gran
Lungo****Muki (S)****Muki (M)****Reveal-
lasit**

Ei yhteenso-
piva oheis-
tuote


**Muki (L)****Carafe**

Tutustu täyteen oheistuotevalikoimaamme osoitteessa

www.nespresso.fi

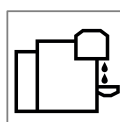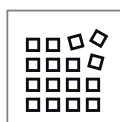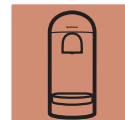


ON/OFF

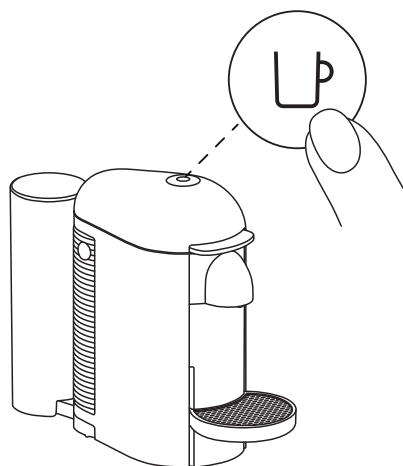**ON**

Kun kone on kytketty, käynnistä se painamalla painiketta kerran.




- i** Valo vilkkuu noin 40 sekunnin ajan kun kone lämpenee. Kun valo palaa tasaisesti, kone on valmis käytettäväksi.

 **TAI**
ENERGIANSÄÄSTÖTILA:
9 MIN

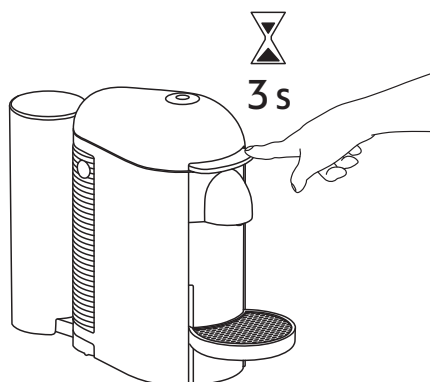**OFF**


Kahvikoneessa on automaattinen virrankatkaisu yhdeksän minuutin kuluttua edellisen käytön jälkeen.

- i** Kone voidaan kytkeä manuaalisesti pois päältä milloin tahansa painamalla kahvaa yhtäjaksoisesti kolmen sekunnin ajan.

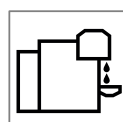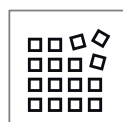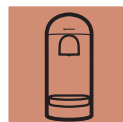


ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA



ENSIMMÄINEN HUUHTELU

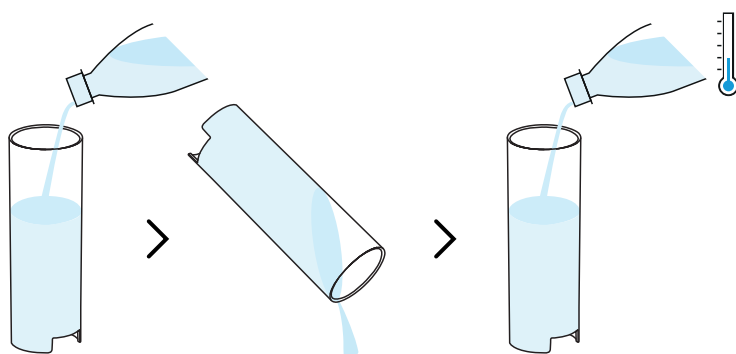


- 1** Huuhtele ja puhdista vesisäiliö ja kansi ennen kuin täytät säiliön puhtaalla juomavedellä.

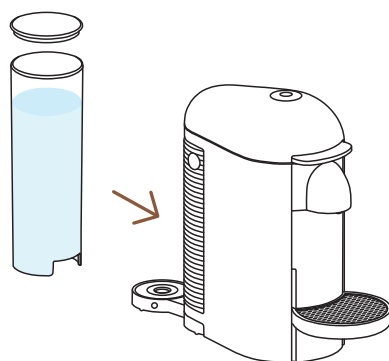


- 2** Sulje vesisäiliö kannella ja aseta säiliö paikalleen ja pidä huolta että se on asetettu oikein.

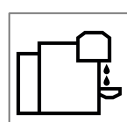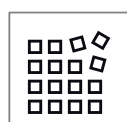

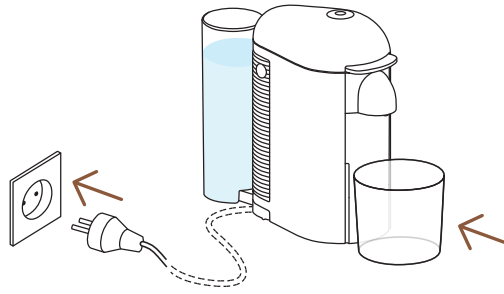


- 3** Kytke virtajohto, irrota kupin tuki ja aseta tyhjä astia (vähintään 1 litran vetoinen) kahvisuuttimen alle.

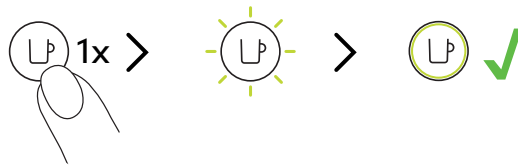



- 4** Käynnistä kone painamalla painiketta kerran.

- i** Vie arviolta noin 40 sekuntia kunnes kone on käyttövalmis.

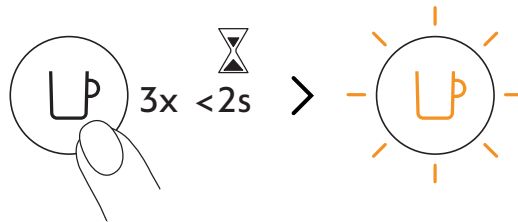


- 5** Paina painiketta kolme kertaa kahden sekunnin sisällä aloittaaksesi huuhtelun. Aloita huuhtelu painamalla painiketta 3 kertaa 2 sekunnin sisällä. Anna huuhtelun päättyä automaattisesti.


- i** Vie alle kaksi minuuttia, kunnes huuhtelutoiminto alkaa ja vesi alkaa virrata. Tämä vaihe voi kestää 5 minuuttia.

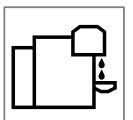

KAHVIN VALMISTUS


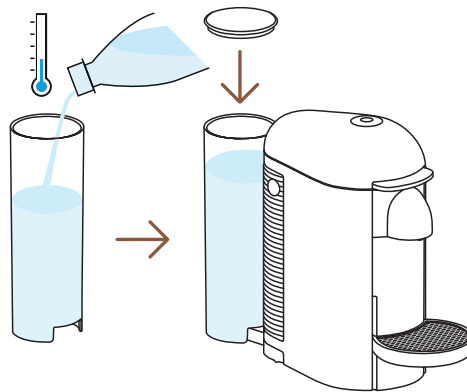



- 1** Täytä vesisäiliö raikkaalla juomavedellä ja aseta se paikalleen.

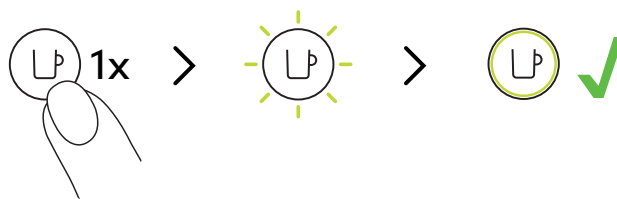


- 2** Käynnistä kone painamalla painiketta kerran.

- i** Vihreä valo vilkkuu kun kone lämpenee. Tämä vie noin 40 sekuntia. Kun vihreä valo palaa tasaisesti, kone on valmis käytettäväksi.

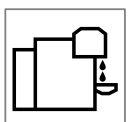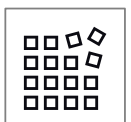


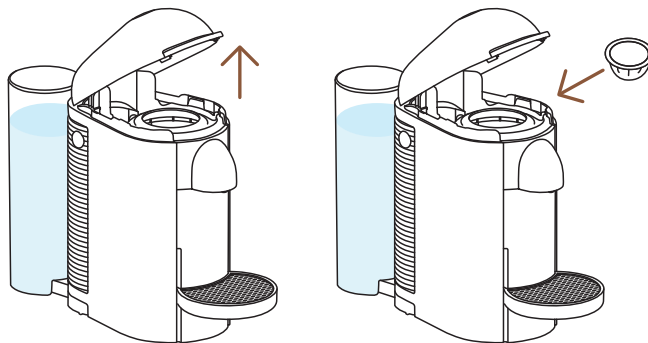

- 3** Avaa kone ja aseta sisään Vertuo-kahvikapseli, pyöreä osa alaspäin.




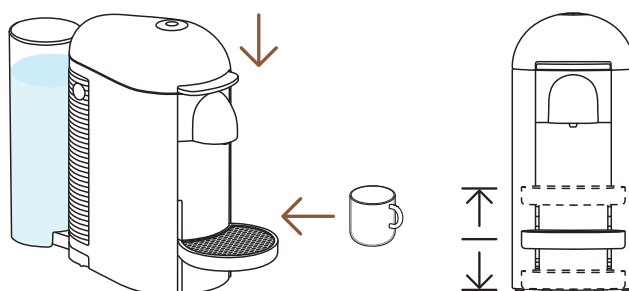



- 4** Sulje koneen kansi ja aseta kuppi. Kupintuki voidaan säätää kupin koon mukaan.

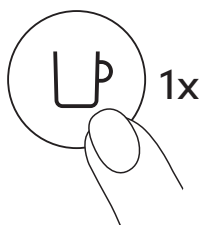

- 5** Aloita valmistus painamalla painiketta kerran.

- i** Viivakoodin lukemisen, kahvin esikostutuksen ja infuusioajan vuoksi kestää hetken ennen kuin kahvi alkaa virrata. Kone tunnistaa automaattisesti asetetun kapselin ja valitsee **Nespresson** kahviasiantuntijoiden määrittämät valmistusparametrit sekä kahvin määrän, valmistaakseen optimaalisen kupillisen.

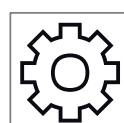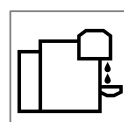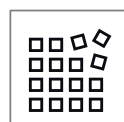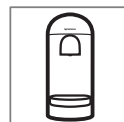

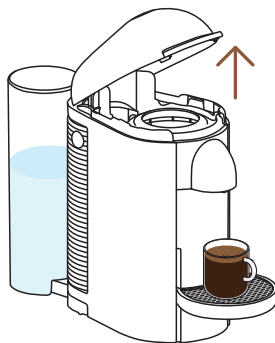


- 6** Kun kahvin tulo loppuu, avaa kone, poista kapseli ja nauti kahvistasi.







- 7** Kiitos kun kierrätät **Nespresso**-kahvikapselisi.*


*TÄMÄ ON **NESPRESSO**. TÄMÄ ON KIERRÄTETTÄVÄÄ. Lue lisätietoa **Nespresso**-kahvikapseleiden kierrätyksestä osoitteessa www.nespresso.fi




Lue kuinka voit parantaa kahvielämystäsi Aeroccino-mallistollamme www.nespresso.fi

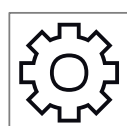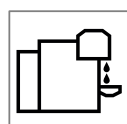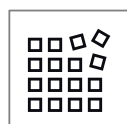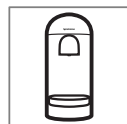





SÄÄDÄ KAHVISI MÄÄRÄÄ

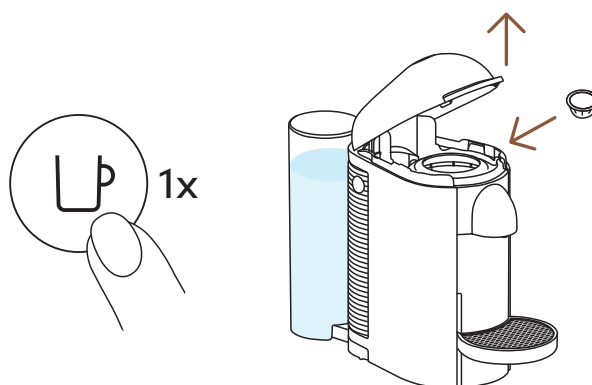


- 1** Käynnistä kone painamalla painiketta kerran, avaa koneen kansi ja aseta kapseli jonka määrää haluat säätää.

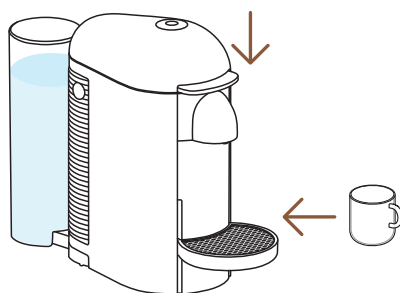

- 2** Sulje koneen kansi ja aseta kuppi.

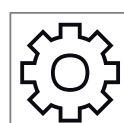
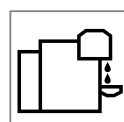
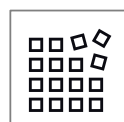
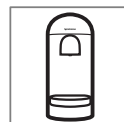


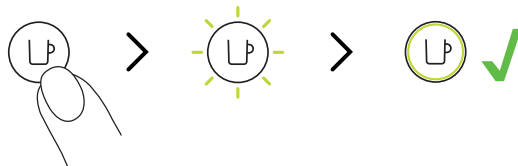

- 3** Pidä painiketta painettuna, päästää irti muutama sekunti ennen, kunnes haluttu kahvin määrä on saavutettu. Nyt veden määrä on asetettu valitsemallesi kapselille.


- i** Laitteen ohjelmointi on kapselikohtainen. Kahvien koot voi ohjelmoida välille 20 ml – 535 ml.

HUOMAUTUS: Kun kapselikohtainen määrä on ohjelmoitu käyttäjän toimesta, kyseinen kapseli valmistuu aina uudelleen käyttäjän valitsemalle määrälle. Mikäli haluat palauttaa oletusparametreihin, katso kohta “Palauta tehdasasetukset”.

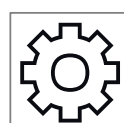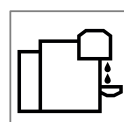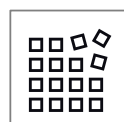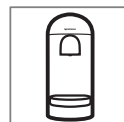


PUHDISTAMINEN



Kone tulee puhdistaa kuukausittain, kun koneen sisälle kerääntyy kahvin ylijäämää tai pitkän käyttämättä jättämisen jälkeen.

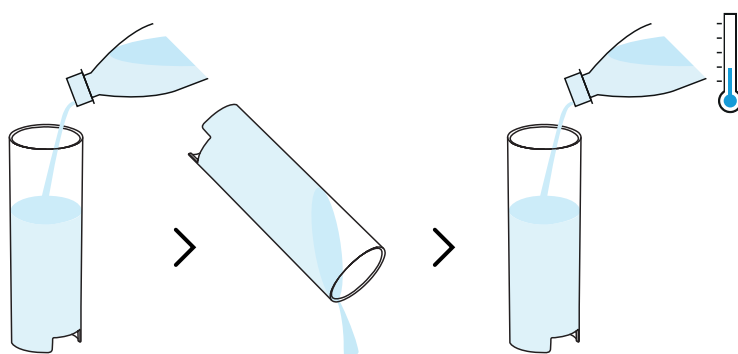


- 1** Huuhtele ja puhdista vesisäiliö ja kansi ennen kuin täytät säiliön raikkaalla juomavedellä.

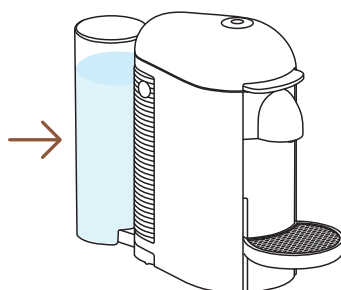


- 2** Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen koneeseen.

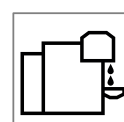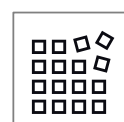


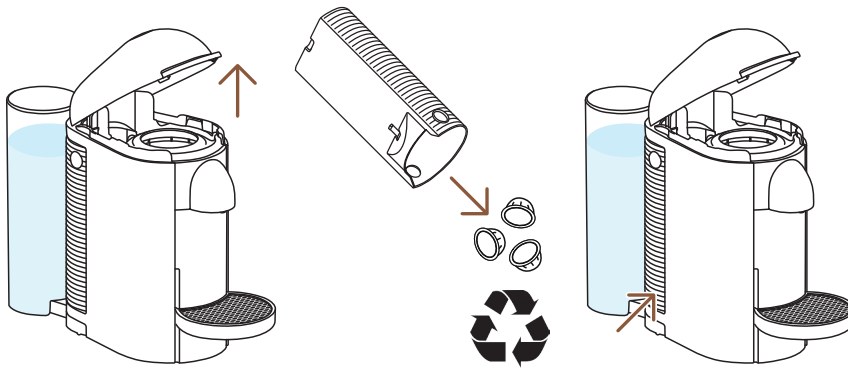


- 3** Kun kone on päällä, avaa kone ja anna käytetyn kapselin pudota. Tyhjennä ja huuhtelee käytettyjen kapseleiden säiliö ja tippa-alusta, ja aseta ne takaisin paikalleen. Kiitos kun kierrätät **Nespresso**-kahvikapselisi.*

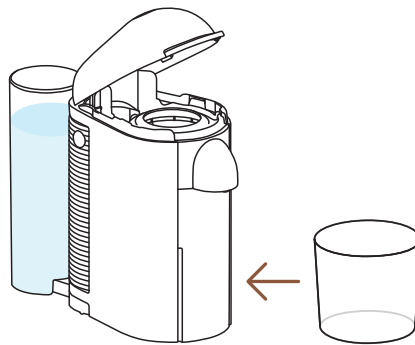

- 4** Poista kupin tuki ja aseta kahvisuuttimen alle tyhjä nestesäiliö (väh. 1L vetoinen).

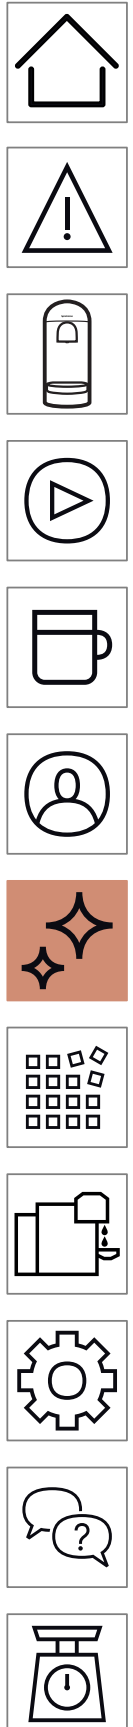


* TÄMÄ ON **NESPRESSO**. TÄMÄ ON KIERRÄTETTÄVÄÄ. Lue lisätietoa **Nespresso**-kahvikapseleiden kierrätyksestä osoitteessa www.nespresso.fi

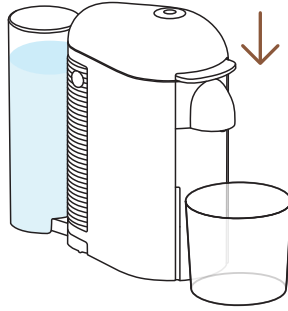

5 Sulje koneen kansi.

HUOMAUTUS: Vihreä valo vilkkuu kun kone lämpenee. Tämä vie noin 40 sekuntia. Kun vihreä valo palaa tasaisesti, kone on valmis.


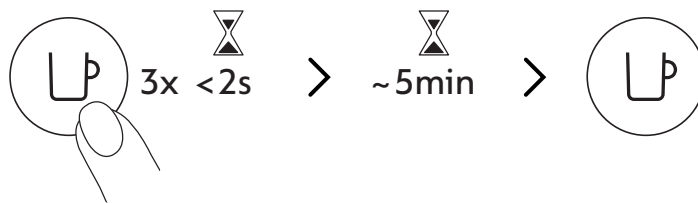



6 Paina painiketta kolme kertaa kahden sekunnin sisällä aloittaaksesi huuhtelun. Anna puhdistusprosessin päättyä automaattisesti.

i Kestää alle 2 minuuttia ennen kuin puhdistusprosessi alkaa ja vettä alkaa virrata. Tämä toiminto saattaa viedä viisi minuuttia ja se loppuu automaattisesti, kun toiminto on valmis. Toiminnon voi keskeyttää koska tahansa painamalla painiketta




7 Kun vihreä valo palaa tasaisesti, kone on valmis.

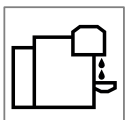

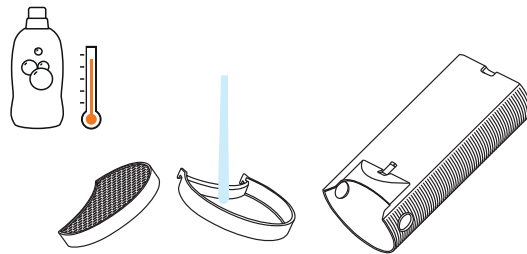

- 8** Pese kapselisäiliö ja kupin tuki kuumalla vedellä ja miedolla hajusteettomalla pesuaineella.



HUOM: Älä käytä voimakkaita tai hankaavia pesuaineita tai välineitä. Älä laita konetta pesukoneeseen. Älä koskaan kasta laitetta tai osaa siitä veteen tai muuhun nesteeseen.

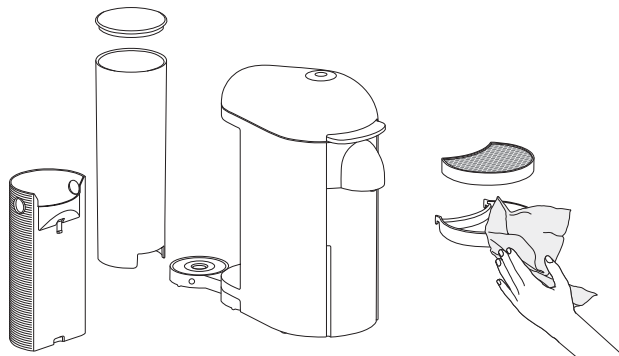

- 9** Kuivaa puhtaalla ja raikkaalla pyyhkeellä

HUOM: Puhdista kahvisuutin säännöllisesti puhtaalla ja kostealla liinalla. Käytä aina pehmeää liinaa puhdistaksesi koneen.

HUOMAUTUS: Koneen kannen sisään voi kerääntyä vettä, Kuivaa näkyvät osat puhtaalla ja kuivalla liinalla.

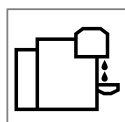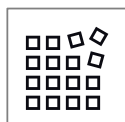

KALKINPOISTO

Kalkinpoisto pitää huolen että koneesi toimii oikein koko käyttöikänsä ajan, ja että kahvielämyksesi on yhtä hyvä kuin ensimmäisenä käyttöpäivänä. Koneesi ilmoittaa kun kalkinpoisto on tarpeen samaan aikaan palavilla punaisella ja vihreällä valolla.




i Kalkinpoistotoiminto kestää noin 20 minuuttia ja **sitä ei voi keskeyttää**.

HUOMIO: Lue huolellisesti kalkinpoisto-ohjeet ennen aloittamista.



Tarvitset:


- Kalkinpoistosetti on saatavana www.nespresso.fi
- Tyhjä astia (1 L vetoinen)

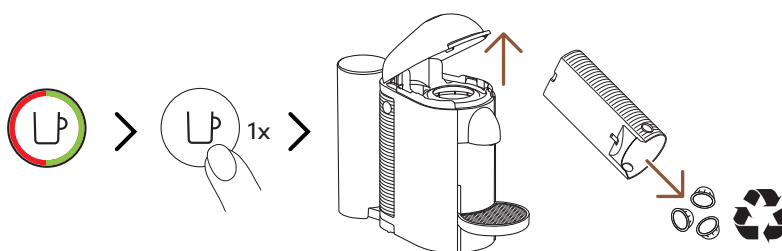


- 1** Kun painikkeen valo palaa puoliksi punaisella, puoliksi vihreällä: Käynnistä kone painamalla painiketta kerran. Avaa kone ja poista käytetty kapseli. Avaa kapselisäiliö ja aseta se takaisin paikalleen koneeseen. Kiitos kun kierrätät käytetyt **Nespresso**-kahvikapselisi.*

*TÄMÄ ON **NESPRESSO**. TÄMÄ ON KIERRÄTETTÄVÄÄ. Lue lisätietoa **Nespresso**-kahvikapseleiden kierrätyksestä osoitteessa www.nespresso.fi

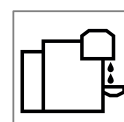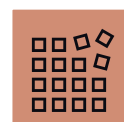

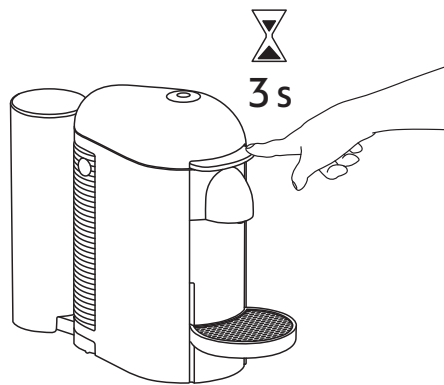


- 2** Sulje kone ja käynnistä se painamalla vipua alas kolmen sekunnin ajan.




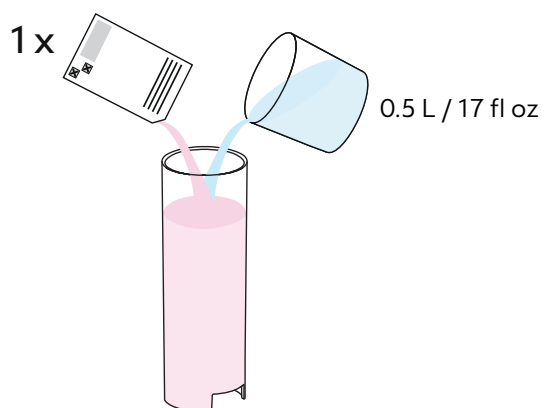



- 3** Täytä vesisäiliö 0.5 L vedellä ja lisää yksi yksikkö **Nespresson** kalkinpoistoliuosta.

HUOM: Huomioithan että kalkinpoistoliuos voi olla haitallista. Vältä kontaktia silmien, ihon ja pintojen kanssa.

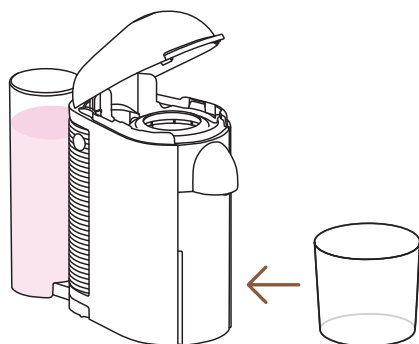


- 4** Poista kupin tuki ja aseta kahvisuuttimen alle tyhjä astia (väh. 1 L vetoinen).

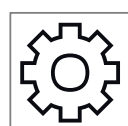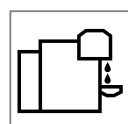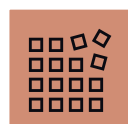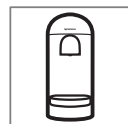


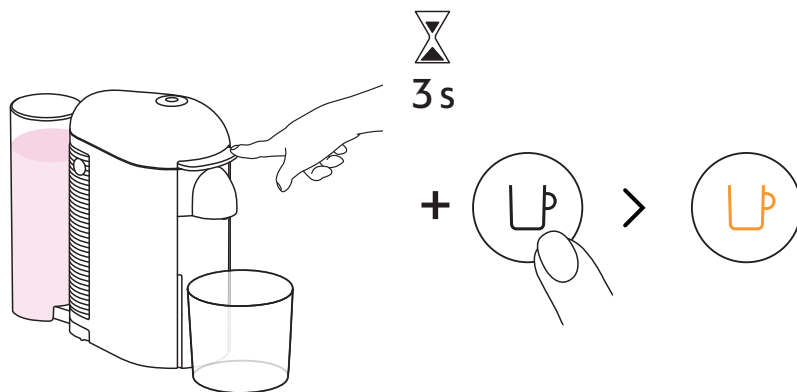

- 5** Paina vipu alas ja paina painiketta samaan aikaan kolmen sekunnin ajan. Tasaisesti oranssina palava valo kertoo että koneesi on valikkotilassa.



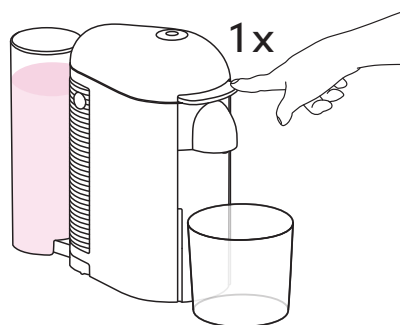



- 6** Päästäksesi kalkinpoistitilaan, paina vipua alas kerran.

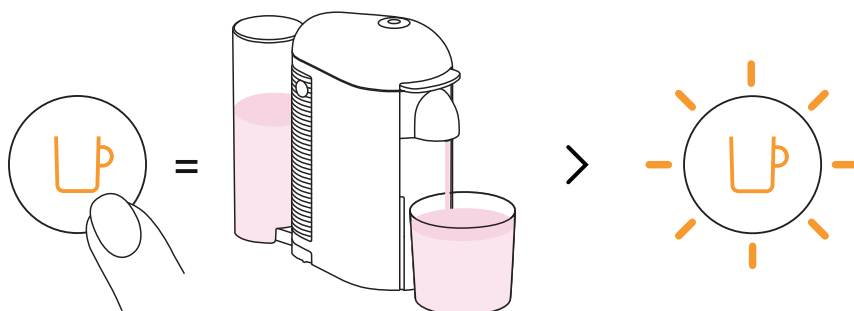


- 7** Paina painiketta kerran.

- i** Oranssi valo vilkkuu koko kalkinpoistoprosessin ajan. Kone lopettaa automaattisesti kun kalkinpoiston ensimmäinen vaihe on valmis.

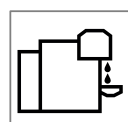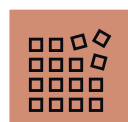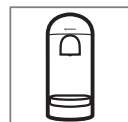

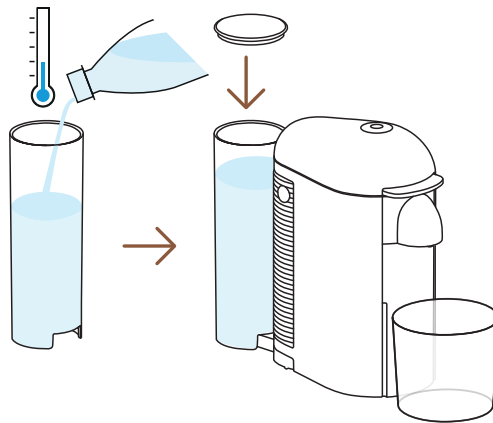

- 8** Kalkinpoistoprosessin päätyttyä, on aika huuhdella kone. Huuhtelee vesisäiliö ja tippa-alusta huolellisesti. Täytä vesisäiliö raikkaalla juomavedellä ja aseta takaisin paikalleen. Tyhjennä säiliö ja aseta se kahvisuuttimen alle.


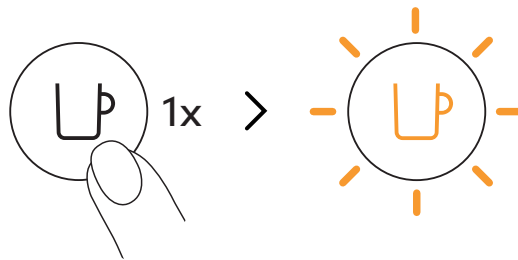



- 9** Paina painiketta kerran aloittaaksesi huuhtelun. Anna huuhtelutoiminnon loppua automaattisesti. Oranssi valo vilkkuu prosessin ajan. Kestää alle kaksi sekuntia kunnes huuhtelutoiminto alkaa ja vesi alkaa virrata.

- i** Tämä vaihe kestää arviolta viisi minuuttia ja se loppuu automaattisesti kun kierto on valmis. Tämä vaihe voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla painiketta.




- 10** Kun vihreä valo palaa tasaisesti, huuhtelu on valmis.

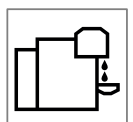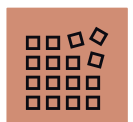

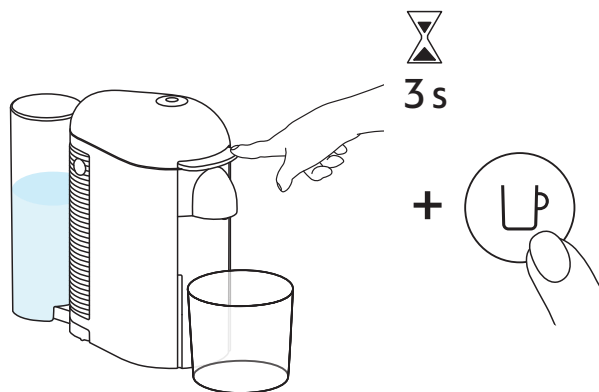


- 11** Poistuaksesi kalkinpoistotilasta, paina vipu alas ja paina painiketta samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.

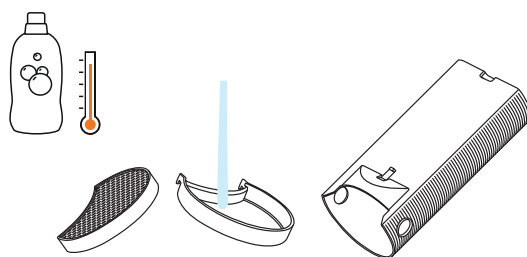

- 12** Pese kapselisäiliö ja kupin tuki kuumalla vedellä ja miedolla, hajusteettomalla pesuaineella.





HUOM: Älä käytä voimakkaita tai hankaavia pesuaineita tai välineitä. Älä laita konetta astianpesukoneeseen. Älä koskaan kasta konetta tai osaa siitä veteen tai muuhun nesteeseen.

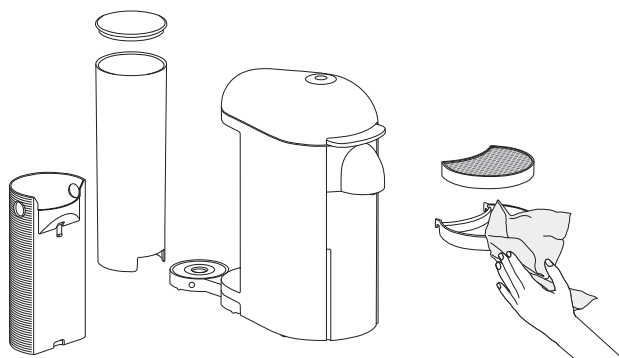

- 13** Kuivaa kone puhtaalla ja raikkaalla pyyheellä. Anna koneen kuivua 10 minuutin ajan ennen seuraavaa käyttöä.


HUOMAUTUS: Vettä saattaa kertyä koneen kahvan sisään puhdistuksen aikana. Mikäli tämä tapahtuu, kuivaa näkyvät osat puhtaalla ja kuivalla pyyheellä.

HUOMIO: kone voi siirtyä kalkinpoistotilaan vasta, kun 30 tai enemmän kahvia on valmistettu.

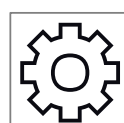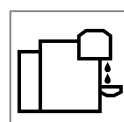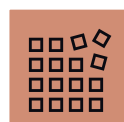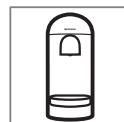


JÄRJESTELMÄN TYHJENTÄMINEN

Järjestelmän tyhjentäminen on prosessi, mikä tulisi tehdä pitkän käyttämättömyysajan valmistamiseksi, pakkassuojaksi tai kahvikoneen huollon vuoksi.

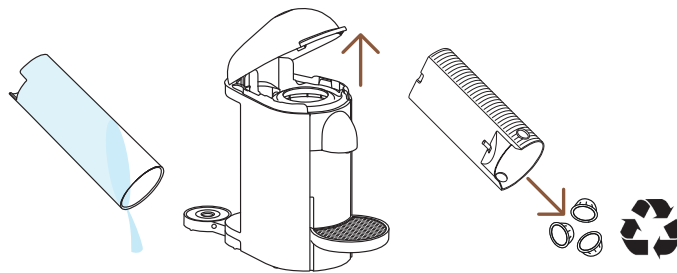



- 1** Tyhjennä vesisäiliö koneen ollessa päällä, avaa koneen vipu ja anna käytetyn kapselin pudota ulos. Tyhjennä kapselisäiliö. Kiitos kun kierrätät **Nespresso**-kahvikapselisi.*

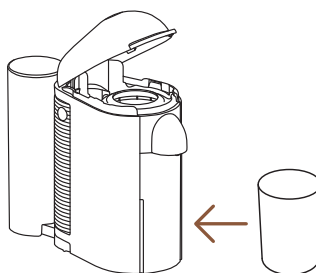


- 2** Aseta ne takaisin paikoilleen koneeseen, poista kupin tuki ja aseta kahvisuuttimen alle tyhjä astia (0.5 L).

* TÄMÄ ON **NESPRESSO**. TÄMÄ ON KIERRÄTETTÄVÄÄ. Lue lisätietoa **Nespresso**-kahvikapseleiden kierrätyksestä osoitteessa www.nespresso.fi

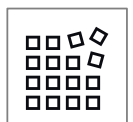


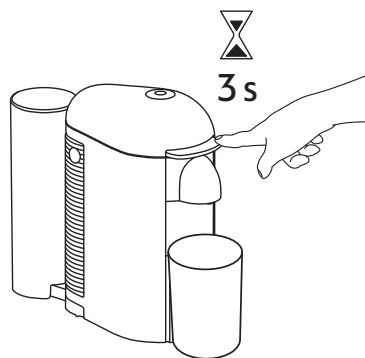

- 3** Sulje kone ja sammuta se painamalla vipua alas kolmen sekunnin ajan.
-



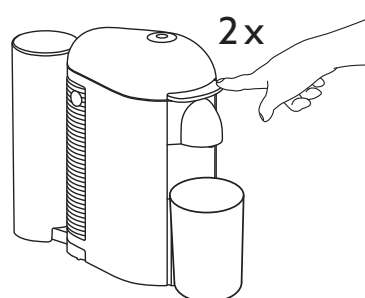


- 4** Paina vipua alas kaksi kertaa.
-

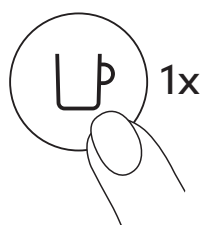


- 5** Paina painiketta kerran.


- i** Vie noin 30 sekuntia kun kone saattaa tyhjennysprosessin loppuun. Kone sammuu automaattisesti kun se on valmis.

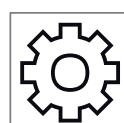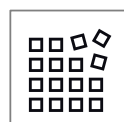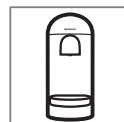




PALAUTA TEHDASASETUKSET

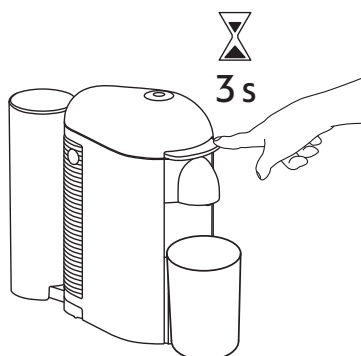


- 1** Kun kone on kytketty, paina vipua alas kolmen sekunnin ajan.

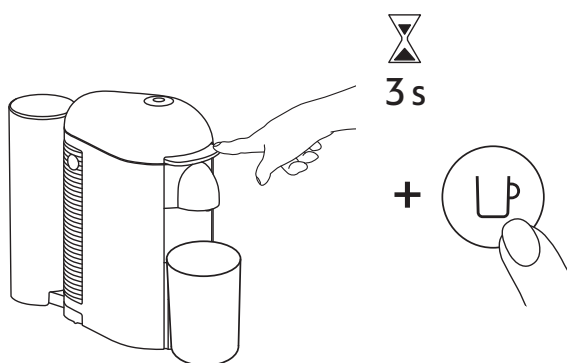


- 2** Paina viipa alas ja paina painiketta samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan.

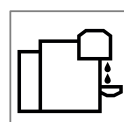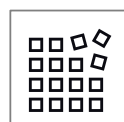
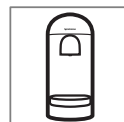


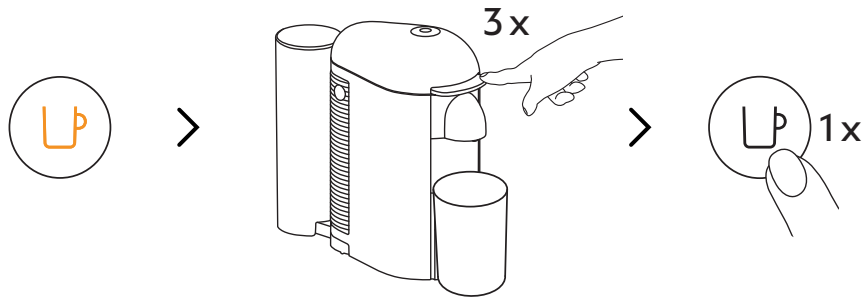

- 3** Oranssi valo indikoi että koneesi on valikkotilassa. Palauta sitten tehdasasetukset painamalla vipua alas kolme kertaa ja paina sitten painiketta kerran.

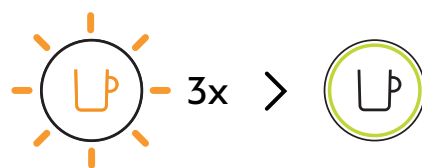

- 4** Oranssi valo vilkkuu kolme kertaa kolmen sekunnin aikana, jonka jälkeen valo vaihtuu tasaisesti palavaksi vihreäksi. Kone on nyt palautettu tehdasasetuksiin.

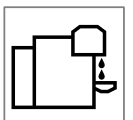

VIANMÄÄRITYS

Kahvipainikkeessa ei ole valoa

- Kahvikone on mennyt pois päältä automaattisesti; käynnistä kahvikone painamalla kahvipainiketta tai avaamalla se
- Tarkista pistoke, jännite ja sulake.

Kahvi ei valu, eikä vettä tule.

- Tarkista, että vesisäiliössä on vettä.
- Tarkista, että kahvikapseli on asetettu oikein paikalleen ja että kahvikoneen kansi on suljettu. Käynnistä kahvikone painamalla kahvipainiketta.
- Suorita tarvittaessa kalkinpoisto
- Avaa kahvikoneen kansi ja odota käytetyn kahvikapselin poistumista. Suorita tämän jälkeen puhdistustoimenpiteet puhdistusohjeiden mukaisesti.

Kahvi ei ole riittävän kuumaa.

- Esilämmitä kahvikuppi kuumalla hanavedellä.
- Suorita tarvittaessa kalkinpoisto

Vuoto tai kahvin valuminen epätavallisesti.

- Tarkista, että vesisäiliö on asetettu oikein paikalleen.
- Suorita tarvittaessa kalkinpoisto

Kahvikone menee pois päältä.



- Kahvikoneessa on automaattinen virrankatkaisu yhdeksän minuutin kuluttua edellisen käytön jälkeen.
- Kone voidaan sammuttaa manuaalisesti milloin tahansa (kun ei käytössä) painamalla ja pitämällä vipua pohjassa kolmen sekunnin ajan.

Kupissa on kahvinporoja.

- Suorita puhdistustoiminto kahdesti.
- Lue **“Kahvikoneen puhdistus”**-osio.

Kahvikoneessa on kahvivuoto

- Avaa kahvikoneen kansi ja odota käytetyn kahvikapselin poistumista Suorita tämän jälkeen puhdistustoiminto
- Tyhjennä ja puhdista kuppialusta
- Suorita tarvittaessa kalkinpoisto
- Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä **Nespresso** asiakaspalveluun

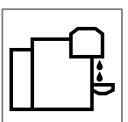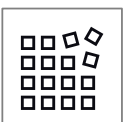

TEKNISET TIEDOT

Teho	~220–240 V, 50–60 Hz, 1260 W US, CA: 120 V, 60 Hz, 1300 W MX: 127 V, 60 Hz, 1520 W BR, KR: 220 V, 60 Hz, 1150 W
Virransäästötila	Energiansäästötila: 9 min
Lämmitysaika	40 sekuntia
Säädettävä kupin tuki isoja reseptejä varten	Säädettävä
Virtajohdon pituus	78 cm / 30 in
Mitat (L x S x K)	Vesisäiliö sivulla - Matala Pääty: 22 x 34.9 x 32.5 cm / 8.7 x 13.7 x 12.8 in - Korkea Pääty: 23.2 x 35.9 x 32.5 cm / 9.1 x 14.1 x 12.8 in Vesitankki takana - Matala Pääty: 14.2 x 41.2 x 32.5 cm / 5.6 x 16.2 x 12.8 in - Korkea Pääty: 14.2 x 42.3 x 32.5 cm / 5.6 x 16.7 x 12.8 in
Paino	4.3-4.6 kg välillä (riippuen mallista)
Vesisäiliön tilavuus	Matala Pääty: 1.2 L / 40 fl oz Korkea Pääty: 1.8 L / 60 fl oz
Kapselisäiliön vetoisuus	14 espresso- tai 10 Muki-kapselia

KONEEN KOODIT

Nespresso	Breville	Delonghi
GCB2, GDB2	BNV320, BNV350, BNV420, BNV450	ENV155
Krups	Magimix	
XN900	M600	

