



VERTUO PLUS



NESPRESSO

KLICKA OCH VÄLJ SPRÅK

SV



SÄKERHET



ÖVERSIKT



FÖRSTA STEGEN



KAFFEFÖRBEREDELSE



ANPASSA DIN KAFFEMÄNGD



RENGÖRING



AVKALKNING



TÖMNING AV SYSTEMET



ÅTERSTÄLL TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR



FELSÖKNING



SPECIFIKATIONER




SÄKERHET

VARNING: Innan du använder din kaffemaskin, var vänlig läs igenom säkerhetsinstruktionerna för att undvika potentiell fara och skada.

AVFALLSHANTERING OCH MILJÖSKYDD

Denna maskin uppfyller EU-direktiv 2012/19/EG.

Förpackningsmaterial och maskin innehåller återvinningsbara material. Din maskin innehåller värdefulla material som kan återvinnas. Separering av återstående avfallsmaterial till olika typer underlättar återvinning av värdefulla råvaror. Lämna maskinen på en samlingspunkt för återvinning. Du kan få information om bortskaffande från din lokala myndighet.

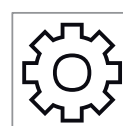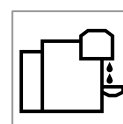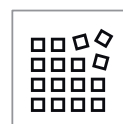


ÖVERSIKT

VARNING: Läs först säkerhetsföreskrifterna för att undvika risker för allvarliga elchockar och brand. Se till att jordförbindelsen är korrekt när du sätter in maskinen i eluttaget.

MASKINÖVERSIKT



Vertuo Plus D

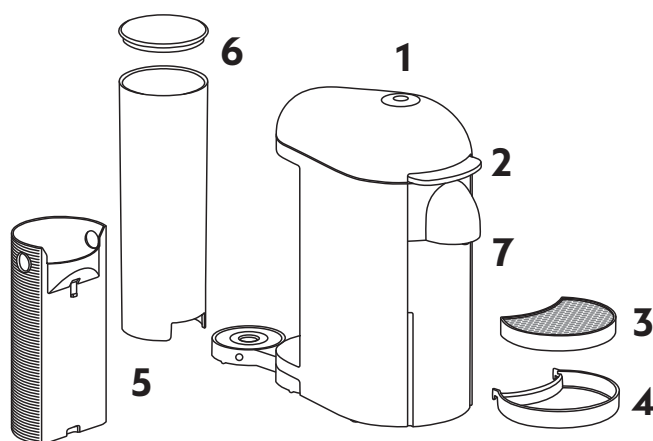

Vertuo Plus C

- 1 PÅ/AV och kaffeknapp
- 2 Spak för öppning och stängning
- 3 Droppgaller
- 4 Justerbar kopphållare
- 5 Behållare för använda kapslar
- 6 Vattentank och lock
- 7 Kaffeutlopp




FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL




- 1 Kaffemaskin
- 2 **Nespresso** kapselbox
- 3 **Nespresso** välkomstmateriel
- 4 Säkerhetsinstruktioner
- 5 Snabbstarts-guide
- 6 Garanti

4 + 5 + 6


i Uppackning: Det kan finnas damm på maskinen på grund av det återvunna materialet som används i förpackningen. Detta är inte farligt, rengör helt enkelt med en mjuk trasa.

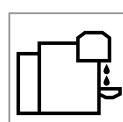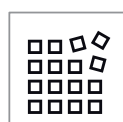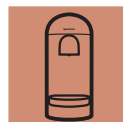

ÖPPNA/STÄNG

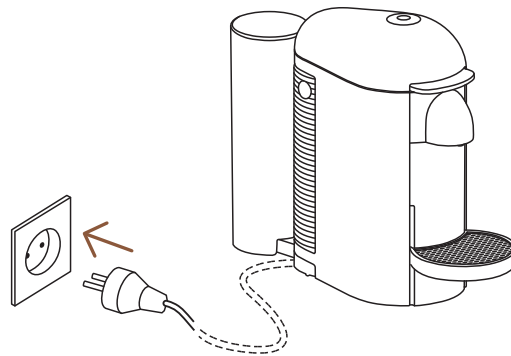


1 Koppla in strömkabeln.


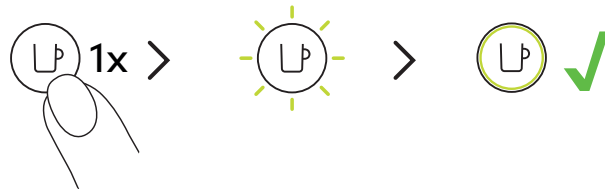


2 Starta maskinen genom att trycka på knappen en gång.

3 **ÖPPNA**

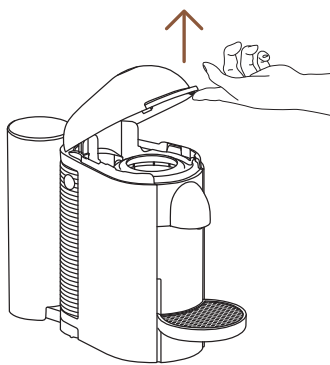

STÄNG

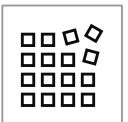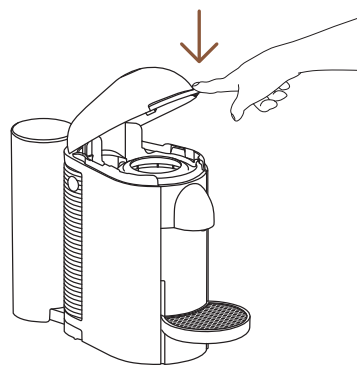

WARNING: Läs först säkerhetsföreskrifterna för att undvika risker för allvarliga elchockar och brand. Se till att jordförbindelsen är korrekt när du sätter in maskinen i eluttaget.

VERTUO-SYSTEMET

KAPSELKOMPATIBILITET



S
Ristretto
(25 ml)
Espresso
(40 ml)



M
Double Espresso
(80 ml)
Gran Lungo
(150 ml)



L
Mug
(230 ml)



XL
Alto, Cold Brew Style
(355 ml)
Carafe
(535 ml)

TILLBEHÖRSKOMPATIBILITET





Tillbehör-
skompatibi-
litet


**Ristretto****Espresso****Double Espresso****Gran Lungo****Mug (S)****Mug (M)****Reveal-glas**

Inte lämpliga
tillbehör

**Mug (L)****Carafe**

Upptäck hela vår accessoarkollektion på www.nespresso.com



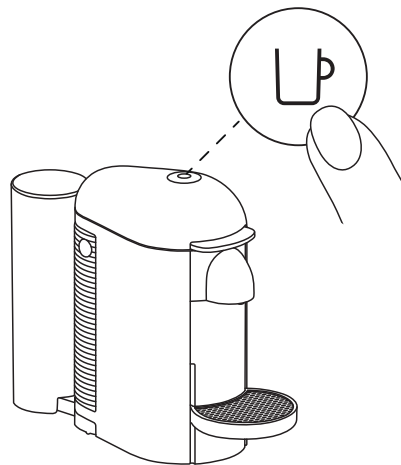PÅ/AV**PÅ**


När maskinen är inkopplad, starta genom att trycka på knappen en gång.

- i** Lampan kommer att blinka i cirka 40 sekunder medan maskinen värms upp. När lampan är stadig, är maskinen redo att användas.

**AV**


För att spara energi kommer maskinen stänga av sig efter 9 minuter utan användning.

- i** Maskinen kan stängas "AV" när som helst genom att hålla ner spaken i 3 sekunder.

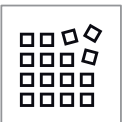


FÖRSTA STEGEN



FÖRSTA RENGÖRING

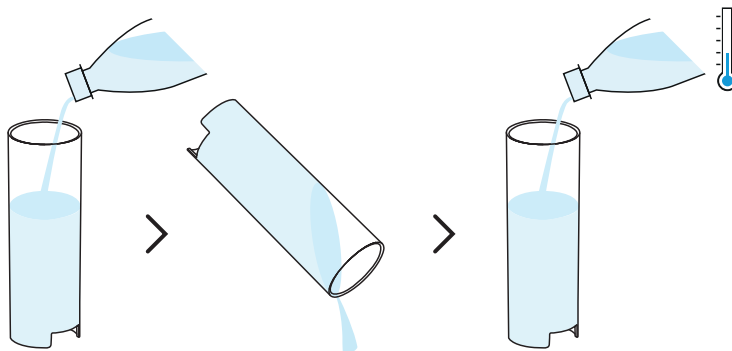


- 1** Skölj och rengör först vattentanken och locket innan du fyller den med färskt dricksvatten.

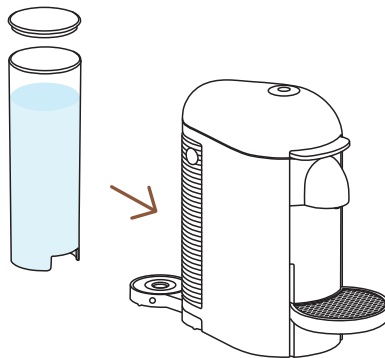


- 2** Stäng vattentanken med locket och se till att den sitter ordentligt på plats.

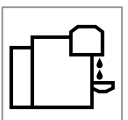

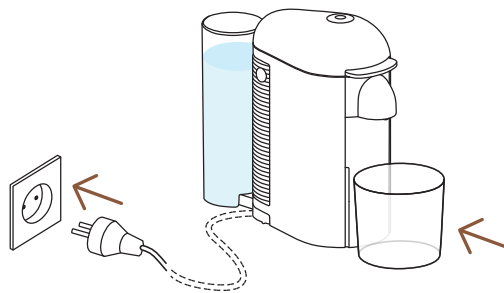


- 3** Med maskinen inkopplad, ta bort kopphållaren och placera en tom behållare (på minst 1 L) under kaffeutloppet.

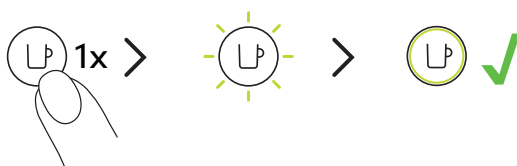





- 4** Starta maskinen genom att trycka på knappen en gång.

- i** Det tar cirka 40 sekunder för maskinen att vara redo att användas.

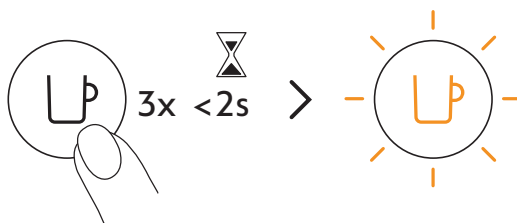


- 5** Tryck på knappen 3 gånger inom 2 sekunder för att börja skölja. När lampan blinkar orange, låt sköljningsproceduren slutföras automatiskt. När lampan lyser stadigt grönt är cykeln klar.


- i** Det bör ta mindre än 2 minuter innan sköljningsprocessen börjar och vatten börjar strömma. Detta kan ta upp till 5 minuter.

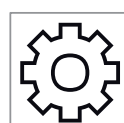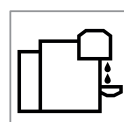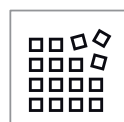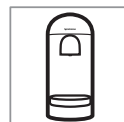

KAFFEFÖRBEREDELSE




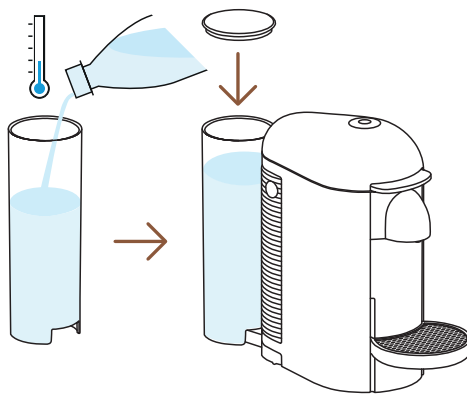



- 1** Fyll tanken med färskt dricksvatten och placera tillbaka den på plats.

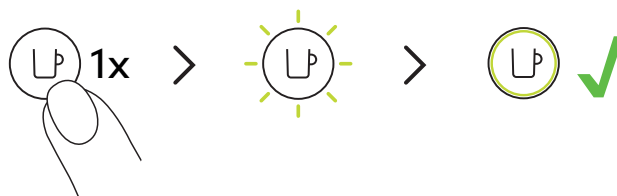


- 2** Starta maskinen genom att trycka på knappen en gång.

- i** Grön lampa kommer att blinka medan maskinen värms upp. Det tar cirka 40 sekunder. När den gröna lampan blir stadig är maskinen redo att användas.

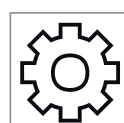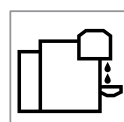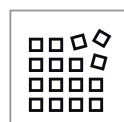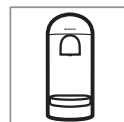


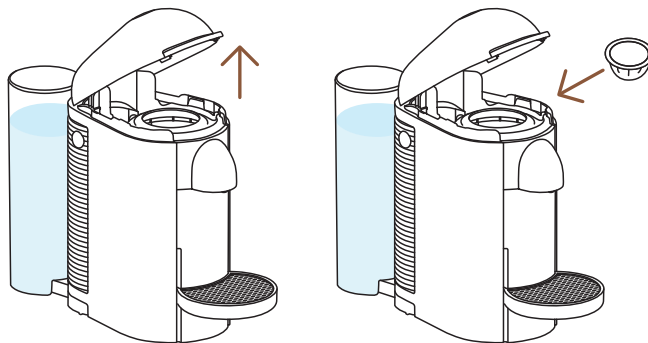

- 3** Öppna maskinen och sätt i en Vertuo-kapsel med den höga sidan nedåt.




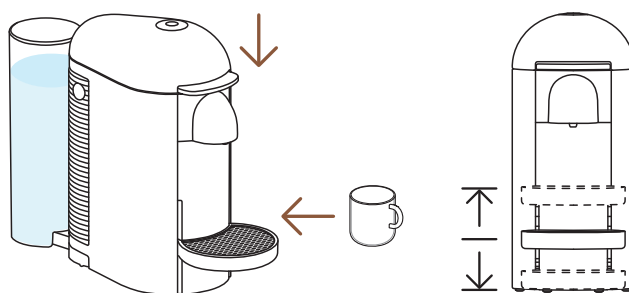



- 4** Stäng maskinhuvudet och placera en kopp. Kopphållaren kan justeras för att rymma din koppstorlek.

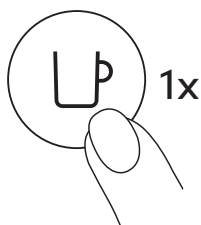

- 5** Börja brygga genom att trycka på knappen en gång.

- i** På grund av streckodsläsningen, kaffe-precipitationen och infusionstiden tar det en stund innan kaffet börjar strömma. Maskinen känner automatiskt igen den insatta kapseln och väljer kaffeberedningsparametrar och kopplängd som definierats av **Nespresso**-kaffeexperter för att extrahera kaffeblandningarna på bästa sätt.

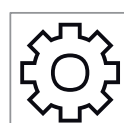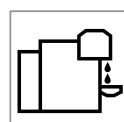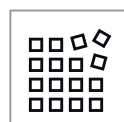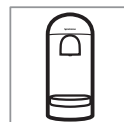

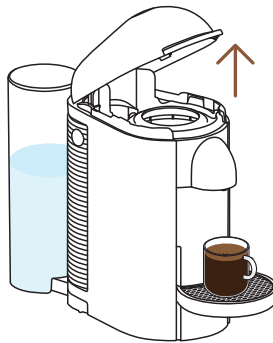


- 6** När kaffet slutar brygga, öppna maskinen, mata ut kapseln och njut av ditt kaffe.





- 7** Glöm inte att återvinna dina **Nespresso**-kapslar.*


* DETTA ÄR **NESPRESSO**. DETTA ÄR ÅTERVINNINGSBART. För mer information om återvinning av dina **Nespresso** kaffekapslar, besök www.nespresso.com




Upptäck hur du kan uppgradera din maskin med vår Aeroccino-serie på www.nespresso.com.

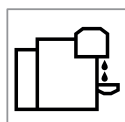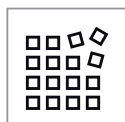



ANPASSA DINA KAFFESTORLEKAR

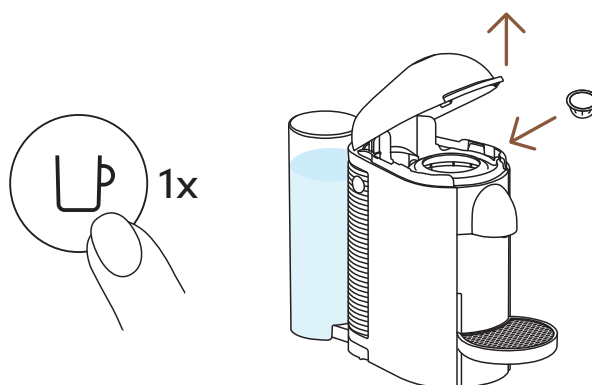


- 1** Starta maskinen genom att trycka på knappen en gång, öppna maskinhuvudet och sätt i kapseln du vill programmera.

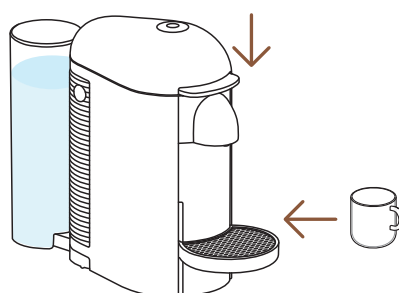

- 2** Stäng maskinhuvudet och placera en kopp.

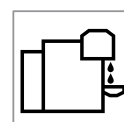
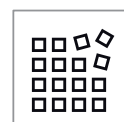


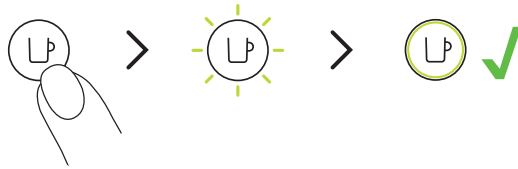

- 3** Tryck och håll ner knappen, släpp några sekunder innan önskad mängd har uppnåtts. Den nya vattenmängden är nu programmerad för kapseltypen som användes under inställningen.


- i** Programmeringen är specifik för varje kapseltyp. Koppstorleken är programmerbar från 20 ml till 535 ml

NOTERA: När en kundspecifik volym programmeras av användaren, kommer varje gång den typen av kapsel sätts in i maskinen, förberedelsen att stanna vid den koppstorleken som användaren har programmerat. Om du vill återgå till standardinställningarna, se avsnittet “Återställning till fabriksinställningar”.

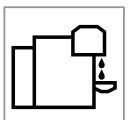


RENGÖRING




Rengör maskinen en gång i månaden, när det börjar dyka upp kaffebläckor inuti maskinhuvudet eller efter en lång tidsperiod utan användning.

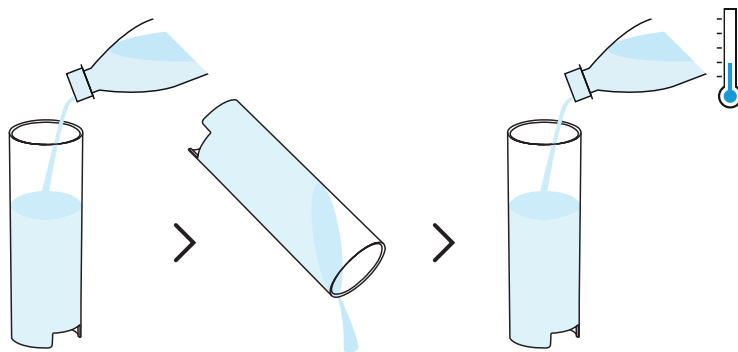


- 1** Skölj och rengör vattentanken och locket innan du fyller den med färskt dricksvatten.

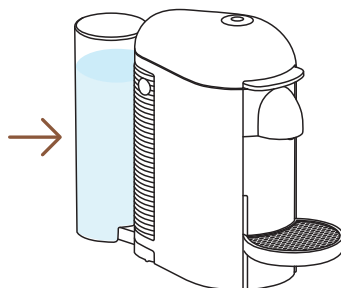


- 2** Sätt tillbaka vattentanken på maskinen.

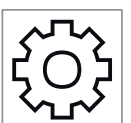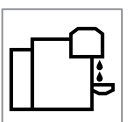
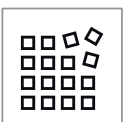


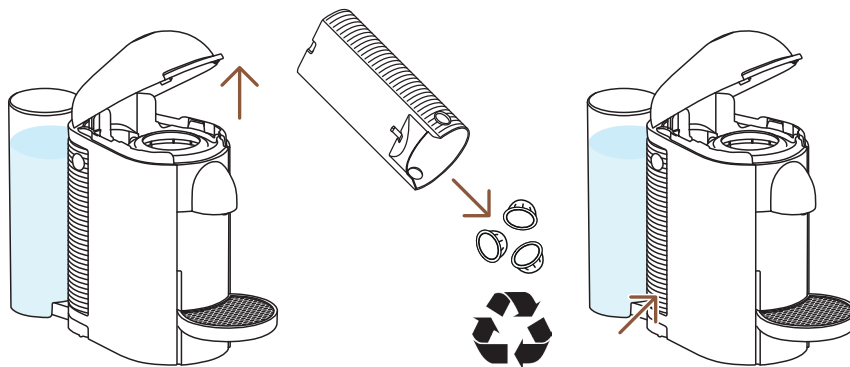


- 3** Med din maskin på, öppna maskinhuvudet och låt den använda kapseln matas ut. Töm och skölj kapselbehållaren och droppbrickan och sätt tillbaka dem på plats. Glöm inte att återvinna dina **Nespresso**-kapslar.*

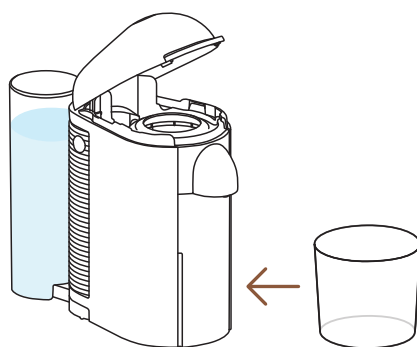

- 4** Ta bort kopphållaren och placera en tom behållare (på minst 1 L) under kaffeutloppet.

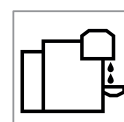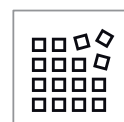


* DETTA ÄR **NESPRESSO**. DETTA ÄR ÅTERVINNINGSBART. För mer information om återvinning av dina **Nespresso** kaffekapslar, besök www.nespresso.com

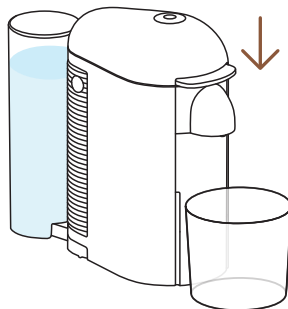

5 Stäng maskinhuvudet.

NOTERA: Grönt ljus kommer att blinka medan maskinen värms upp. Det tar cirka 40 sekunder. När det gröna ljuset stannar kvar är maskinen redo.




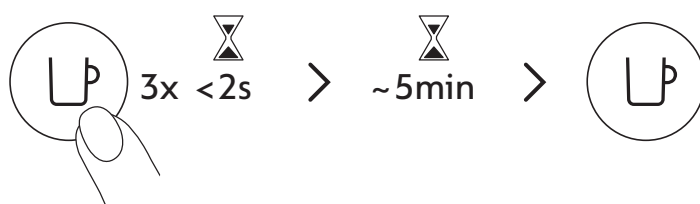



6 Tryck på knappen 3 gånger inom 2 sekunder för att börja skölja. När lampan blinkar orange, låt rengöringsproceduren slutföras automatiskt.

- i** Det bör ta mindre än 2 minuter innan sköljningsprocessen börjar och vattnet börjar flöda. Denna process kan ta upp till 5 minuter och kommer att stoppa automatiskt när cykeln är klar. Processen kan stoppas när som helst genom att trycka på knappen




7 När det gröna ljuset stannar kvar är maskinen redo.

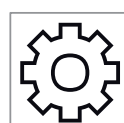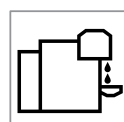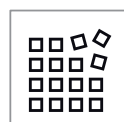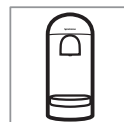

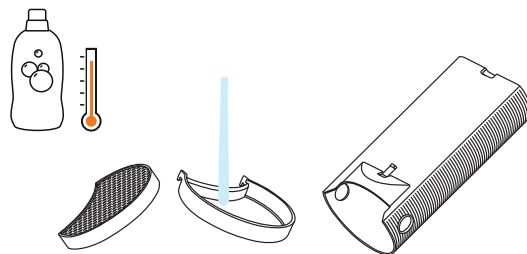

- 8** Tvätta kapselbehållaren och kopphållaren med varmt vatten och mild doftlöst rengöringsmedel.





VARNING: Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel. Sätt inte in maskinen i diskmaskinen. Sänk aldrig ned apparaten eller delar av den i vatten.

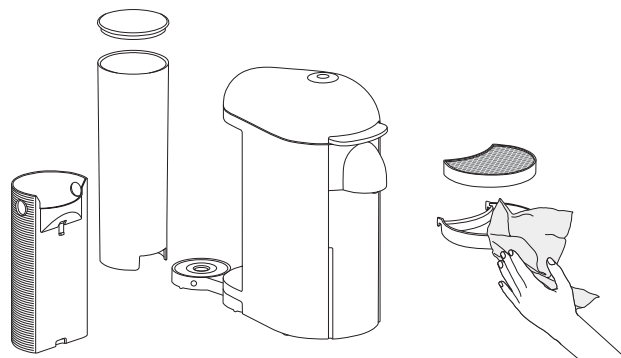

- 9** Torka med en ren handduk.

VARNING: Rengör kaffeutloppet regelbundet med en ren fuktig trasa. Använd alltid mjuka trasor för att rengöra maskinen.

NOTERA: Vatten kan samlas i maskinhuvudet, torka av synliga delar med en ren, torr trasa.

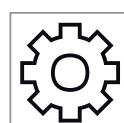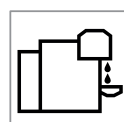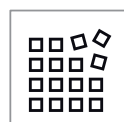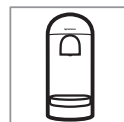

AVKALKNING

Att avkalka din maskin kommer att säkerställa att den fungerar korrekt under hela dess livstid och kommer att göra din kaffeupplevelse lika fantastisk som den första dagen. Din maskin kommer att indikera när avkalkning behövs med en samtidig röd och grön lampa.




i Avkalkningsproceduren tar ~20 minuter och kan inte avbrytas.

NOTERA: Läs igenom avkalkningsinstruktionerna noga innan du börjar.



Du kommer att behöva:


- Ett avkalkningskit, tillgängligt på www.nespresso.com.
- En tom behållare (på 1 L).

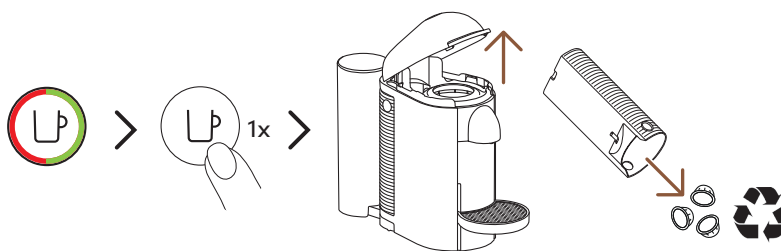


- 1** Med knappen halvt röd, halvt grön: Sätt på maskinen genom att trycka på knappen en gång. Öppna maskinen och låt den använda kapseln lösas ut. Töm kapselbehållaren och placera tillbaka den på maskinen. Glöm inte att återvinna dina **Nespresso**-kapslar.*

* DETTA ÄR **NESPRESSO**. DETTA ÄR ÅTERVINNINGSBART. För mer information om återvinning av dina **Nespresso** kaffekapslar, besök www.nespresso.com

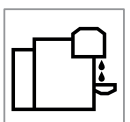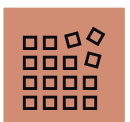

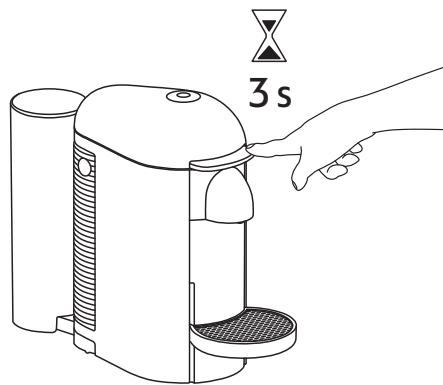


- 2** Stäng maskinen och stäng av den genom att trycka ned spaken i 3 sekunder.


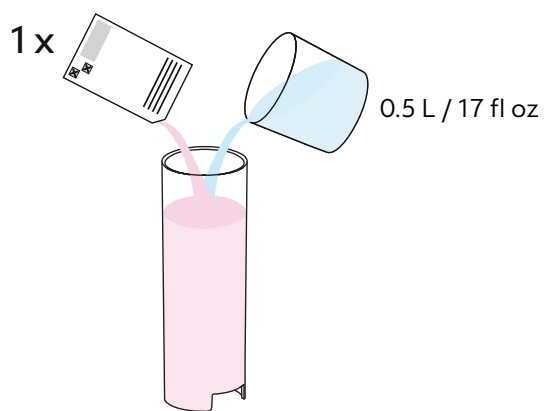



- 3** Fyll vattentanken med 0,5 L vatten och tillsätt 1 enhet av **Nespresso** avkalkningsvätska.

WARNING: Observera att avkalkningslösningen kan vara skadlig. Undvik kontakt med ögon, hud och ytor.

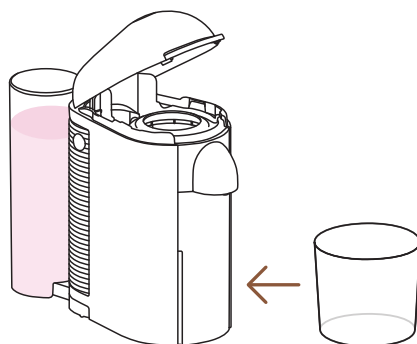


- 4** Ta bort kopphållaren och placera en tom behållare (på minst 1 L) under kaffeutloppet.

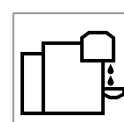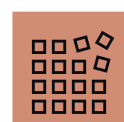


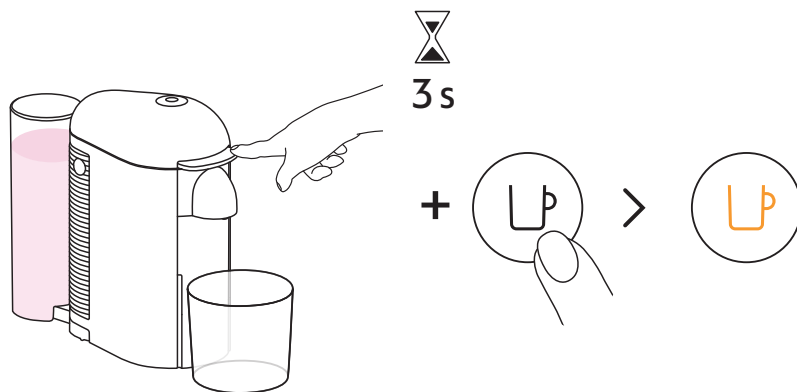

- 5** Tryck ned spaken och tryck samtidigt på knappen i 3 sekunder. En orange lykta indikerar att din maskin är i menyläge.



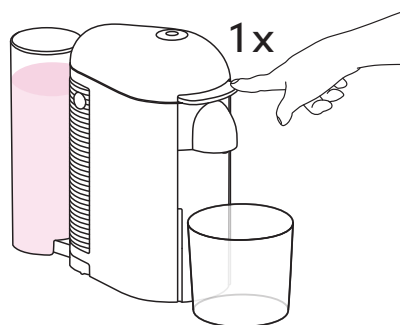



- 6** För att komma in i avkalkningsläget, tryck ned spaken en gång

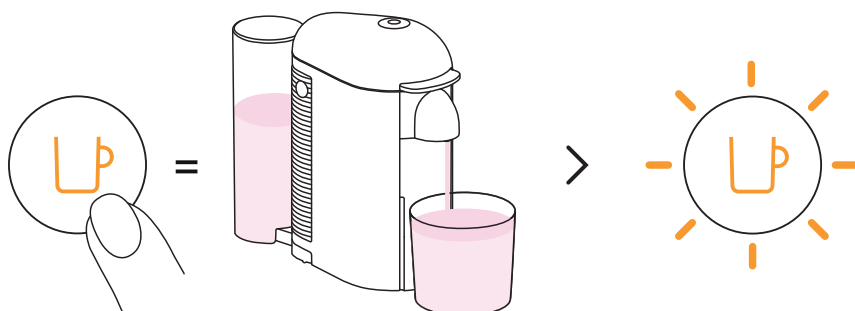


- 7** Tryck på knappen en gång.

- i** En orange lampa kommer att blinka under hela avkalkningsprocessen. Maskinen kommer att stanna automatiskt när den första fasen av avkalkningen är klar.

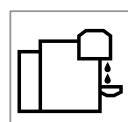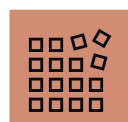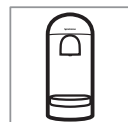

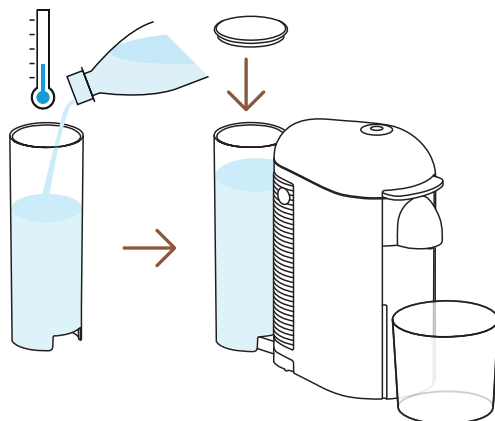

- 8** När avkalkningsprocessen är klar är det dags att skölja maskinen. Skölj vattentanken och droppbrickan ordentligt. Fyll vattentanken med färskt dricksvatten och sätt tillbaka den på plats. Töm behållaren och placera tillbaka den under kaffeutloppet.




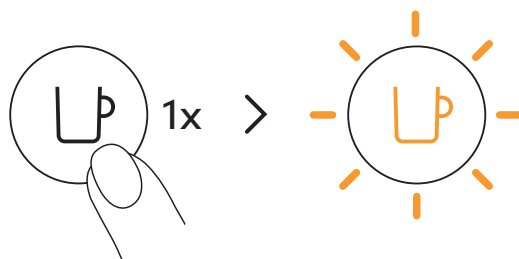



- 9** Tryck på knappen en gång för att starta sköljningen. Låt sköljningsprocessen slutföras automatiskt. En orange lampa kommer blinka under processen. Det borde ta mindre än 2 sekunder innan sköljningsprocessen börjar och vattnet börjar rinna.

- i** Denna process kan ta upp till 5 minuter och kommer att stanna automatiskt när cykeln är klar. Proceduren kan stoppas när som helst genom att trycka på knappen.




- 10** När lampan blir stadigt grön är sköljningen klar.

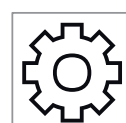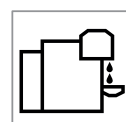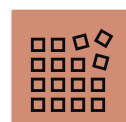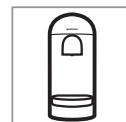

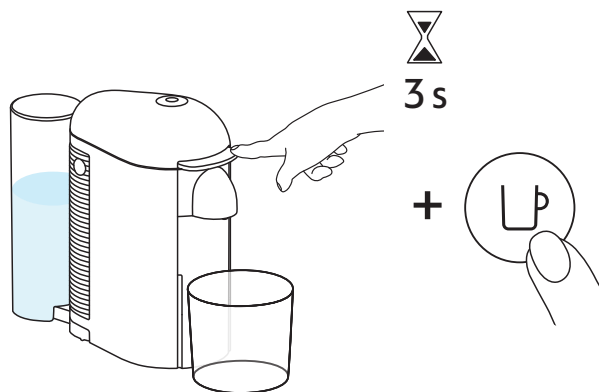


- 11** För att gå ur avkalkningsläget, håll ner spaken och tryck samtidigt på knappen i 3 sekunder.

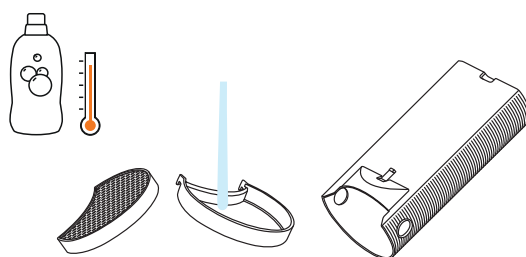

- 12** Tvätta kapselbehållaren och kopphållaren med varmt vatten och ett mildt, luktfritt rengöringsmedel.



WARNING: Använd inte något starkt eller abrasivt rengöringsmedel eller lösningsmedel. Sätt inte in maskinen i diskmaskinen. Doppa aldrig apparaten eller delar av den i vatten.

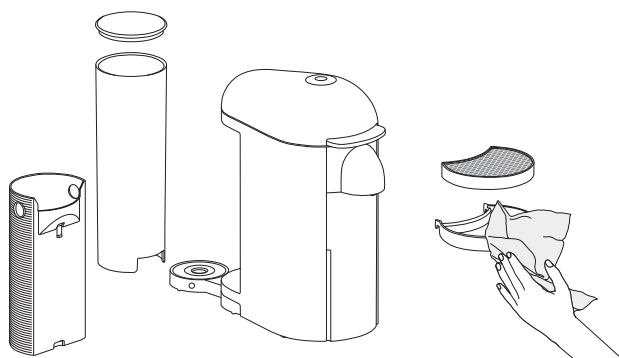

- 13** Torka maskinen med en ren och fräsch handduk. Låt maskinen torka i 10 minuter innan du använder den.


NOTERA: Vatten kan samlas inne i maskinhuvudet under rengöring. Om detta händer, torka synliga delar med en ren torr trasa.

NOTERA: Maskinen kan endast gå in i avkalkningsläge efter minst 30 kaffekapslar har blivit bryggda.

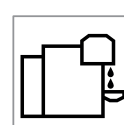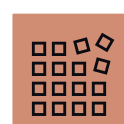


TÖMNING AV SYSTEMET

Att tömma systemet är en process som kan göras före en period av icke-användning, för frostskydd eller innan maskinen skickas för reparation.

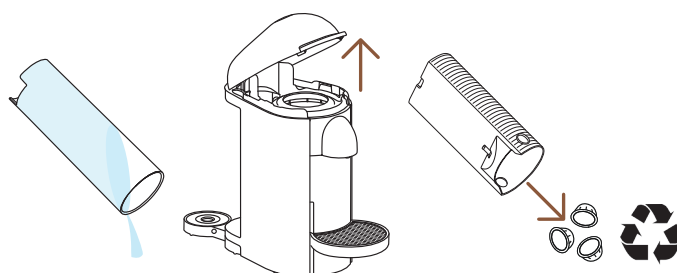



- 1 Med maskinen på, töm vattentanken, öppna maskinhuvudet och låt den använda kapseln matas ut. Töm kapselbehållaren. Glöm inte att återvinna dina **Nespresso**-kapslar.*

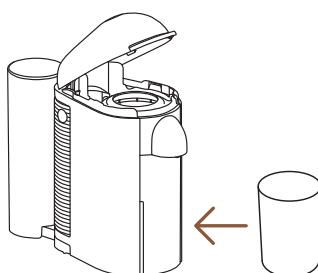


- 2 Placera tillbaka dem på maskinen, ta bort kopphållaren och placera en tom behållare (0,5 L) under kaffeutloppet.

* DETTA ÄR **NESPRESSO**. DETTA ÄR ÅTERVINNINGSBART. För mer information om återvinning av dina **Nespresso** kaffekapslar, besök www.nespresso.com

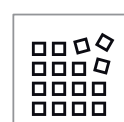


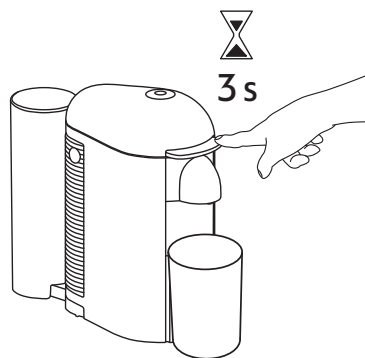

- 3** Stäng maskinen och stäng av den genom att trycka ned spaken i 3 sekunder.



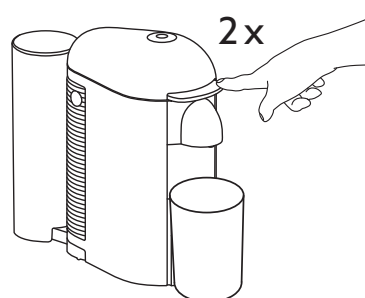


- 4** Tryck ned spaken 2 gånger.

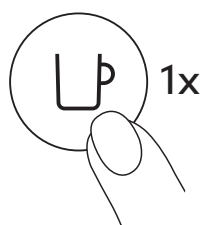


- 5** Tryck på knappen en gång.


- i** Det tar ungefär 30 sekunder för maskinen att slutföra tömningsprocessen. Maskinen stängs automatiskt av när den är tom.

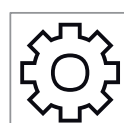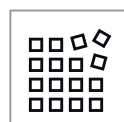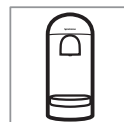



ÅTERSTÄLL TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR

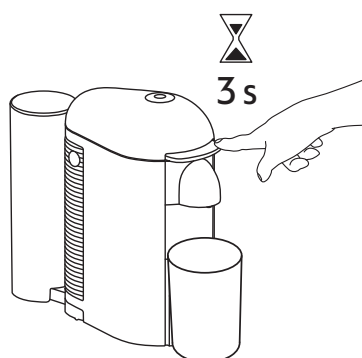


- 1 Med maskinen inkopplad, tryck ned spaken i 3 sekunder.

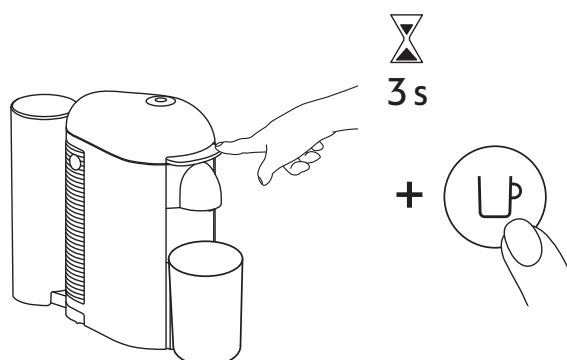


- 2 Tryck ned spaken och tryck samtidigt på knappen i 3 sekunder.

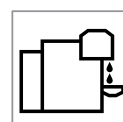
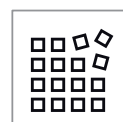


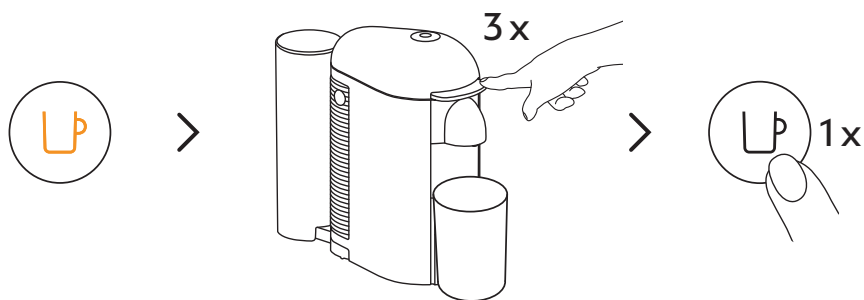



- 3** En orange lampa indikerar att din maskin är i menyläge. För att återställa till fabriksinställningar, tryck ned spaken 3 gånger och tryck sedan på knappen en gång.

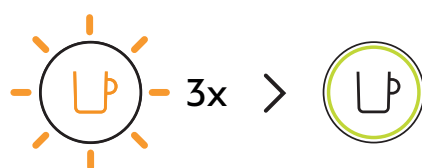

- 4** En orange lampa kommer att blinka 3 gånger inom 3 sekunder innan den blir en stadig grön lampa. Maskinen är nu återställd till fabriksinställningarna.

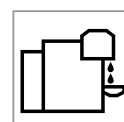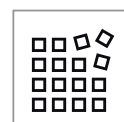

FELSÖKNING

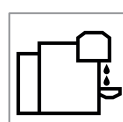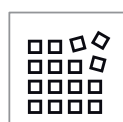

Inget ljus runt knappen

- Maskinen har stängts AV automatiskt; tryck på knappen eller "LÅS UPP" maskinen.
- Kontrollera elnätet, kontakten, spänningen och säkringen.

Inget kaffe, inget vatten

- Kontrollera att vattentanken är fylld.
- Kontrollera att en ny kapsel är isatt korrekt, att spaken är ordentligt låst och tryck på knappen för att starta.
- Avkalka om nödvändigt.
- Öppna maskinhuvudet och låt kapseln matas ur. Utför sedan rengöring enligt rengöringsavsnittet.

Kaffet är inte varmt nog

- Förvärm koppen med varmt dricksvatten från kranen.
- Avkalka om nödvändigt.

Läckage eller ovanligt kaffeblöde

- Kontrollera att vattentanken är korrekt placerad.
- Avkalka om nödvändigt.

Maskinen sätter sig i "AV-läge"

- För att spara energi kommer maskinen stänga av sig efter 9 minuter utan användning.
- Maskinen kan stängas "AV" manuellt när som helst (när den inte används) genom att trycka ned spaken i 3 sekunder.



Kaffesump i koppen

- Utför rengöringsproceduren två gånger.
- Se avsnittet om "Rengöring"

Kaffeläckage

- Öppna maskinhuvudet och låt kapseln matas ut. Utför sedan rengöring.
- Töm och rengör koppstödet.
- Avkalka om nödvändigt
- Om problemet kvarstår, kontakta **Nespresso**

SPECIFIKATIONER

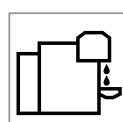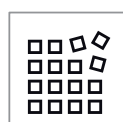

Ström

~220–240 V, 50–60 Hz, 1260 W

US, CA: 120 V, 60 Hz, 1300 W

MX: 127 V, 60 Hz, 1520 W

BR, KR: 220 V, 60 Hz, 1150 W

Strömsparläge

Automatisk avstängning: 9 min

Uppvärmningstid

40 sekunder

Rörlig kopphållare för stora recept

Justerbar

Kabellängd från enhetens försändelse

78 cm / 30 in

Dimensioner (BxDxH)

Vattentank på sidan

- Lägsta ände: 22 x 34.9 x 32.5 cm /
8.7 x 13.7 x 12.8 in
- Högsta ände: 23.2 x 35.9 x 32.5 cm /
9.1 x 14.1 x 12.8 in

Vattentank på baksidan

- Lägsta ände: 14.2 x 41.2 x 32.5 cm /
5.6 x 16.2 x 12.8 in
- Högsta ände: 14.2 x 42.3 x 32.5 cm /
5.6 x 16.7 x 12.8 in

Vikt

Från 4,3 till 4,6 kg (beroende på design)

Vattentankskapacitet

Lägsta ände: 1.2 L / 40 fl oz
Högsta ände: 1.8 L / 60 fl oz

Kapselbehållarkapacitet

14 espresso- eller 10 mug-kapslar

MASKINKODER

Nespresso

GCB2, GDB2

Breville

BNV320, BNV350,
BNV420, BNV450

Delonghi

ENV155

Krups

XN900

Magimix

M600

