



VERTUO POP+



NESPRESSO

PAINA VALITAKSESI KIELI

FI



TURVALLISUUS



YLEISKATSAUS



YHDISTETTÄVYYS



ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA



KAHVIN VALMISTUS



SÄÄDÄ KAHVIN MÄÄRÄÄ



PUHDISTAMINEN



KALKINPOISTO



JÄRJESTELMÄN TYHJENTÄMINEN



PALAUTA TEHDASASETUKSET



MERKKIVALOJEN YHTEENVETO



VIANMÄÄRITYS



TEKNISET TIEDOT

TURVALLISUUS

HUOM: Lue turvallisuusohjeet ennen koneen käyttöä välttyäksesi mahdollisilta vahingoilta.




HÄVITTÄMINEN JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tämä laite noudattaa EU-direktiiviä 2012/19/EC.

Pakkausmateriaalit ja laite sisältävät kierrätettäviä materiaaleja.


Laitteesi sisältää arvokkaita materiaaleja, jotka voidaan ottaa talteen tai kierrättää. Jäljelle jääneiden jättemateriaalien lajittelu eri tyyppeihin auttaa arvokkaiden raaka-aineiden kierrätystä.

Vie laite keräyspisteeseen. Lisätietoa hävittämisestä saa paikallisviranomaisilta.

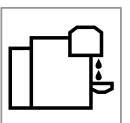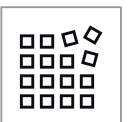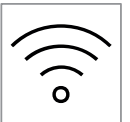

YLEISKATSAUS

KONE YLEISESTI

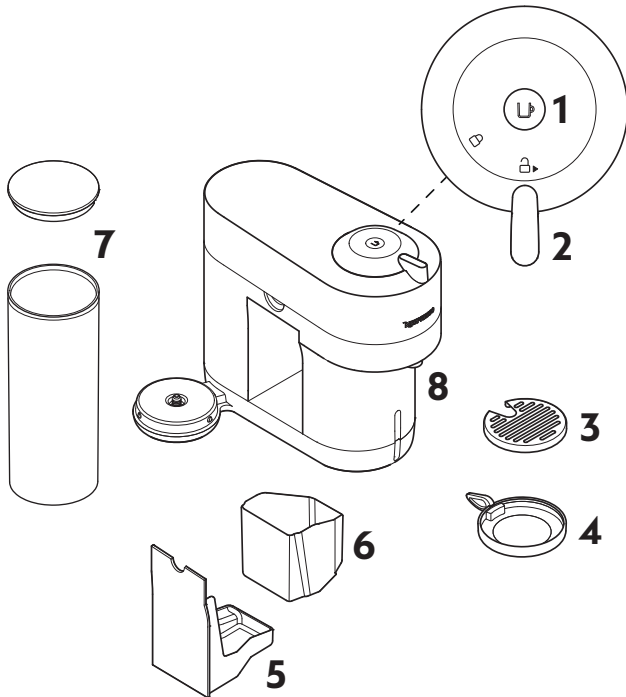




- 1 ON/OFF- ja kahvipainike
- 2 Lukitus- ja avausvipu
- 3 Tipparitilä
- 4 Säädetty kupin tuki
- 5 Tippa-astia
- 6 Käytettyjen kapselien säiliö
- 7 Vesisäiliö ja kansi
- 8 Kahvisuutin

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ




- 1 Kahvikone
 - 2 **Nespresso-** kahvikapselivalikoima
 - 3 **Nespresson** tervetuliaismateriaali
 - 4 Turvallisuusohjeet
 - 5 Pikaopas
 - 6 Takuu
- 4 + 5 + 6

i Pakkauksen avaaminen: laitteen päällä saattaa olla pakkausmateriaalista irronnutta pölyä, johtuen pakkauksessa käytetystä kierrätysmateriaalista. Tämä ei ole haitallista ja voidaan pyyhkiä pois liinalla ennen käyttöä. Poista koneesta löytyvät suojamuovit.

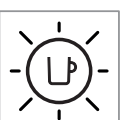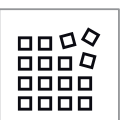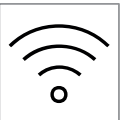

AVAA/SULJE

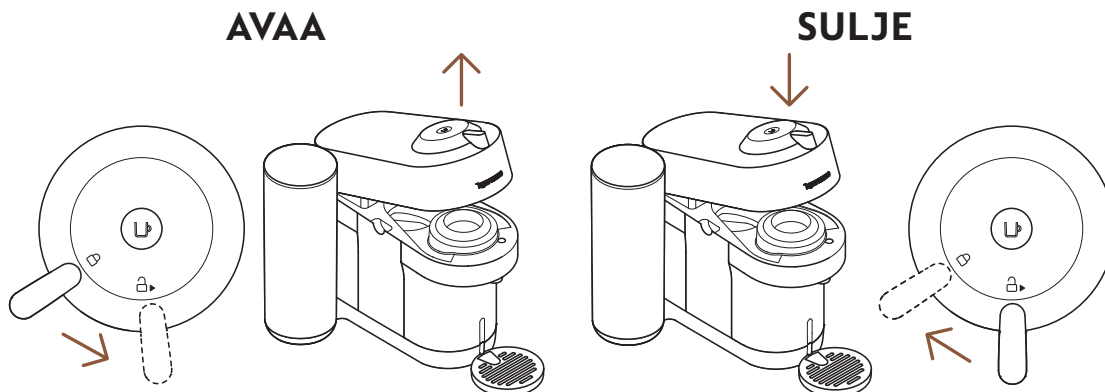

VAROITUS: koneen oikean käytön varmistamiseksi älä avaa konetta kahvin valmistuksen aikana, vaan odota, kunnes kone on pysähtynyt ja kahvipainike palaa tasaisen valkoisena. Mikäli haluat lopettaa valmistuksen aikaisemmin, paina kahvipainiketta kerran ja odota, kunnes kahvipainike palaa tasaisen valkoisena.

VERTUO-JÄRJESTELMÄ

KAPSELEIDEN YHTEENSOPIVUUS

			
S	M	L	XL
Ristretto (25 ml)	Tuplaespresso (80 ml)	Muki (230 ml)	Alto, Cold Brew (355 ml)
Espresso (40 ml)	Gran Lungo (150 ml)		Carafe (535 ml)






OHEISTUOTTEIDEN YHTEENSOPIVUUS




Ei yhteensopiva oheistuote

Muki (L) **Carafe**

Tutustu täyteen oheistuotevalikoimaamme osoitteessa
www.nespresso.fi

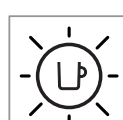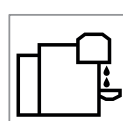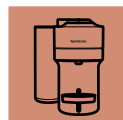


ON/OFF

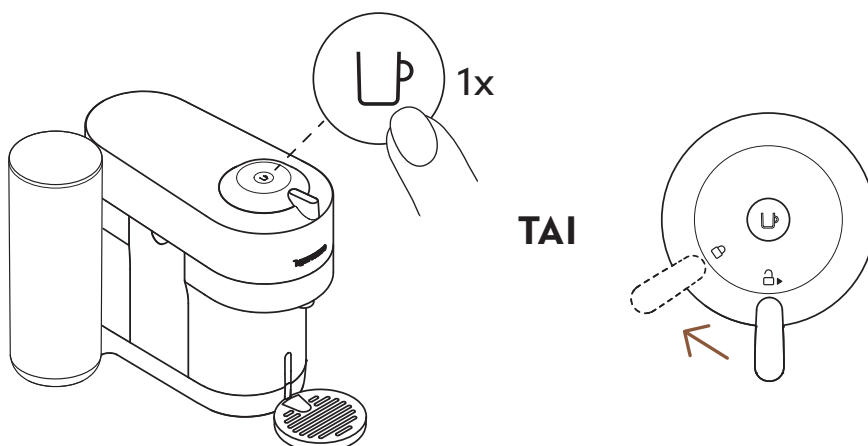**ON**






Kun kone on kytketty, käynnistä se painamalla painiketta kerran tai sulkemalla vipu lukitsemisasentoon (koneen kansi suljettuna).

- i** Valo vilkkuu noin 30 sekunnin ajan kun kone lämpenee. Kun valo palaa tasaisesti, kone on valmis käytettäväksi.

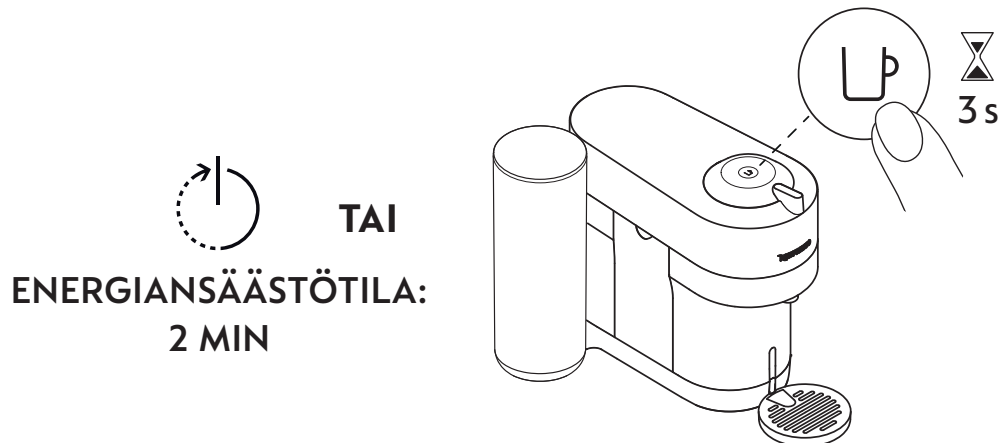**OFF**

Kahvikoneessa on automaattinen virrankatkaisu kahden minuutin kuluttua edellisen käytön jälkeen.

- i** Kone voidaan kytkeä manuaalisesti pois päältä milloin tahansa (kun ei käytössä) painamalla painiketta yhtäjaksoisesti kolmen sekunnin ajan.

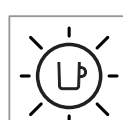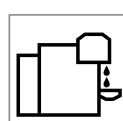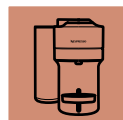

YHDISTETTÄVYYS

MIKSI SINUN KANNATTAA YHDISTÄÄ VERTUO POP+ -KONEESI LAITEPARIKSI*






*Saatavuus vaihtelee maittain

VERTUO POP+:N YHDISTÄMISEN EDUT

- **älykäs kahvi:** Pysy aina ajan tasalla ja saat tietoosi viimeisimmät **Nespresson** kahvi-innovaatiot, pitämällä koneesi hyvässä kunnossa ja päivitettyinä
- **Asiantuntijan neuvo:** Saat tukea ja helppoja opetusvideoita kahvimatkaasi varten, älypuhelimesi välityksellä
- **koneen hoito:** Saat välittömiä ilmoituksia ja helppoja ohjeita kahvikoneesi huoltoon, kalkinpoistoon, huuhteluun ja puhdistamiseen liittyen


KUINKA YHDISTÄN VERTUO POP+ -KAHVIKONEENI?

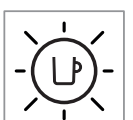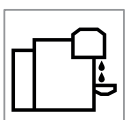

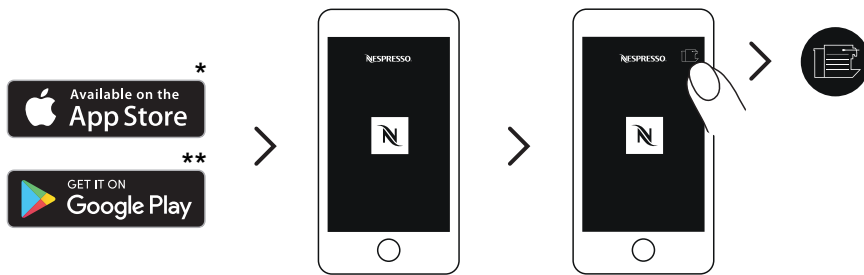

- 1** Lataa tai päivitä **Nespresso**-sovellus. Käynnistä sovellus mobiililaitteellasi. Valitse kahvikoneen kuva näytön oikeasta ylänurkasta.

HUOMAUTUS: optimaalisen suorituskyvyn ja saumattoman käyttökokemuksen saavuttamiseksi suosittelemme, että yhdistät laitteesi Wi-Fi-reitittimeen älypuhelimien hotspotin käyttämisen sijaan.

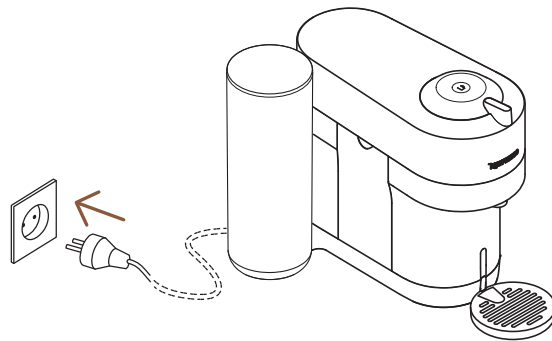

- 2** Kytke virtajohto.




- 3** Seuraa **Nespresso**-sovelluksen ohjeita.

HUOM: Lue ensin turvallisuusvarotoimet, välttyäksesi kohtalokkaan sähköiskun tai tulipalon vaaralta. Varmista maadoitus kytkettäessä konetta virtalähteeseen.


* App Store® on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

** Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

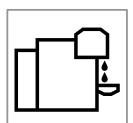


KONEEN BLUETOOTHIN JA WI-FI:N POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Koneessa on yhdistettävyysoiminto, joka on oletuksena käytössä. Se antaa pääsyn lisäominaisuuksiin, jotka parantavat kahvielämystäsi. Poistaaksesi yhdistettävyysoiminnon, seuraa näitä ohjeita:


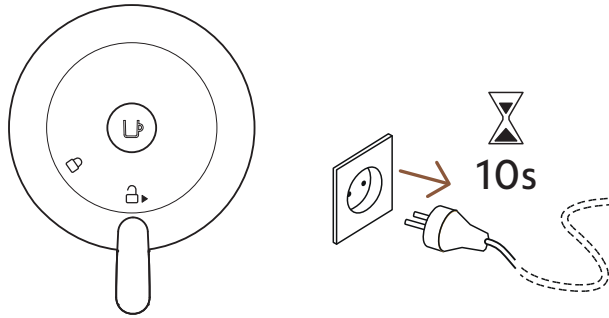


- 1** Kun kone on suljettu ja vipu **auki-asennossa**, irrota kone pistorasiasta vähintään 10 sekunniksi.

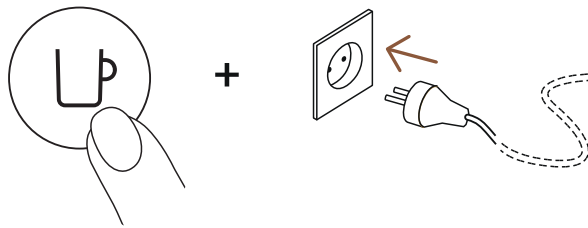


- 2** Paina painiketta pohjaan laittaessasi virtajohdon pistokkeeseen
Painike vilkuu oranssina vahvistaakseen että yhdistettävyysoiminto on kytketty pois päältä.

- i** Seuraa samoja ohjeita kytkeäksesi yhdistettävyysoiminnon takaisin päälle. Painike vilkuu valkoisena vahvistaakseen että toiminto on kytketty uudelleen päälle.

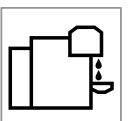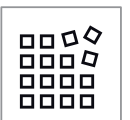


ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA




ENSIMMÄINEN HUUHTELU

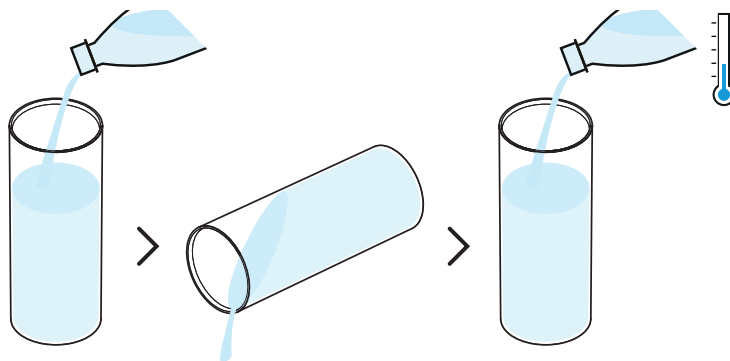


- 1** Huuhtele ja puhdista vesisäiliö ja kansi ennen kuin täytät säiliön puhtaalla juomavedellä.

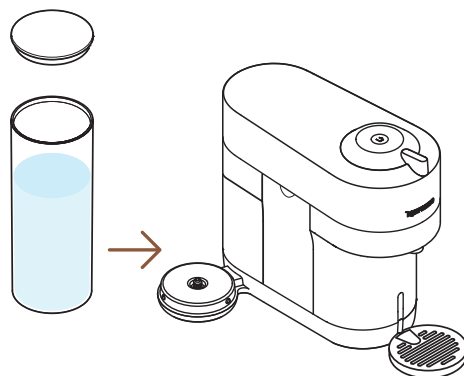


- 2** Sulje vesisäiliö kannella ja aseta säiliö paikalleen ja pidä huolta että se on asetettu oikein.

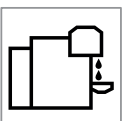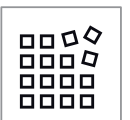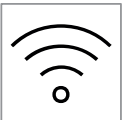

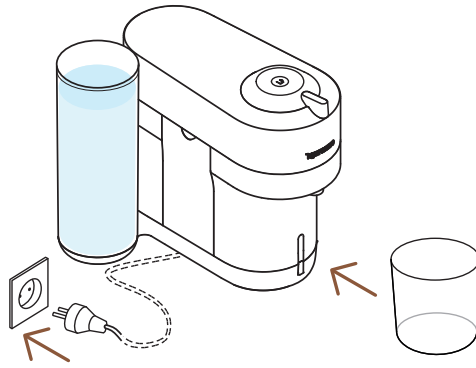


- 3** Kytke virtajohto, irrota kupin tuki ja aseta tyhjä astia (vähintään 1 litran vetoinen) kahvisuuttimen alle.

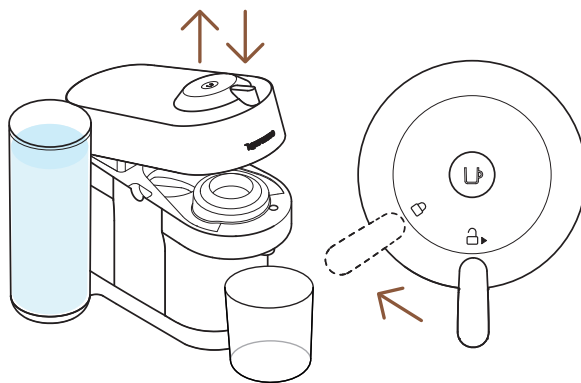




- 4** Avaa ja sulje kone. Pidä huolta että kahva on lukittu.

- i** Valo vilkkuu kun kone lämpenee. Tämä vie noin 30 sekuntia. Kun valo palaa tasaisesti, kone on valmis. Varmista että koneen sisällä ei ole kahvikapselia.

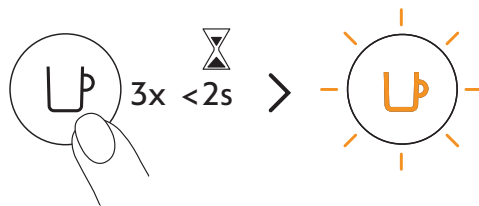

- 5** Paina painiketta kolme kertaa kahden sekunnin sisään aloittaaksesi huuhtelun. Aloita huuhtelu painamalla painiketta 3 kertaa 2 sekunnin sisällä. Anna huuhtelun päättyä automaattisesti.

- i** Vie alle kaksi minuuttia, kunnes huuhtelutoiminto alkaa ja vesi alkaa virrata. Tämä vaihe voi kestää 7 minuuttia.

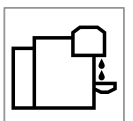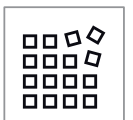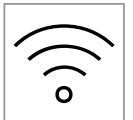


KAHVIN VALMISTUS







1 Avaa ja sulje kone.

i Kahvipainikevalo vilkkuu kun kone lämpenee. Kun valo palaa tasaisesti, kone on valmis käytettäväksi.

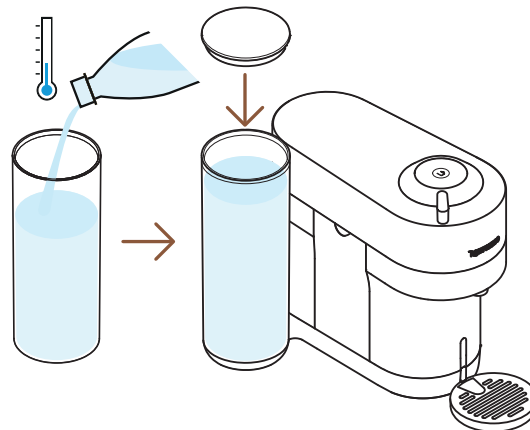


2 Täytä vesisäiliö raikkaalla juomavedellä ja aseta se paikalleen.

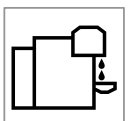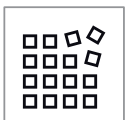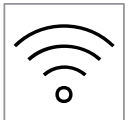


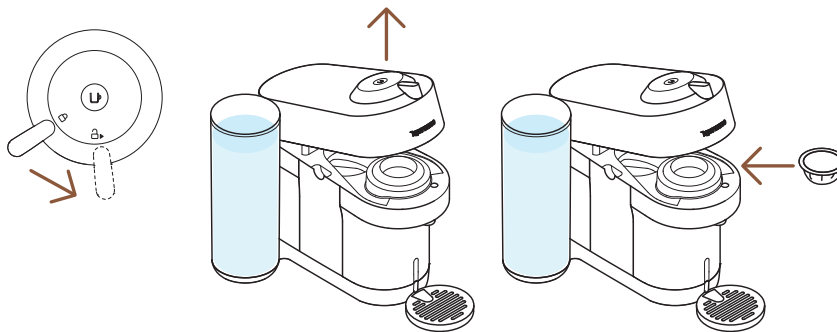

- 3** Avaa koneen kansi kokonaan ja aseta sisään Vertuo-kahvikapseli, pyöreä puoli alaspäin.

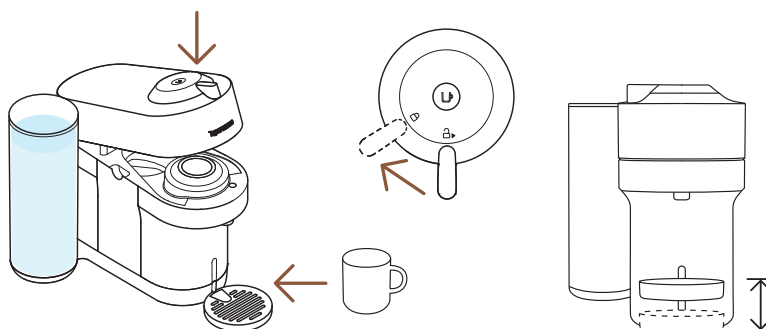






- 4** Sulje koneen kansi ja lukitse kääntämällä vipua vasemmalle lukitusasentoon ja aseta kuppi paikalleen. Kupintuki voidaan säätää kupin koon mukaan.

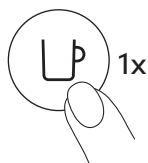


- 5** Aloita valmistus painamalla painiketta kerran.

VAROITUS: koneen oikean käytön varmistamiseksi älä avaa koneen kantta kahvin valmistamisen aikana, vaan odota, kunnes kone on pysähtynyt ja kahvipainike palaa tasaisesti valkoisena. Mikäli haluat lopettaa haudutuksen aikaisemmin, paina kahvipainiketta kerran ja odota, kunnes kahvipainike palaa tasaisen valkoiseksi.

- i** Viivakoodin lukemisen, kahvin esikostutuksen ja infuusioajan vuoksi kestää hetken ennen kuin kahvi alkaa virrata. Kone tunnistaa automaattisesti asetetun kapselin ja valitsee **Nespresson** kahviasiantuntijoiden määrittämät valmistusparametrit sekä kahvin määrän, valmistaakseen optimaalisen kupillisen.

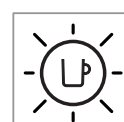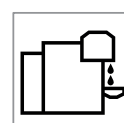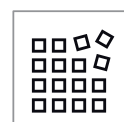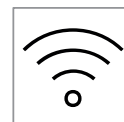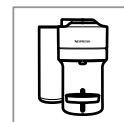

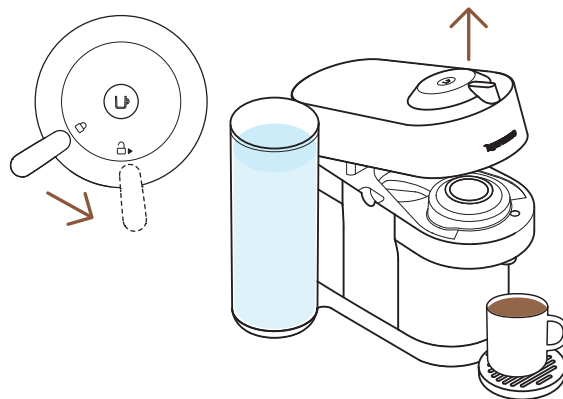

- 6** Kun kahvin tulo loppuu, avaa koneen kahva kääntämällä vipua oikealle avausasentoon, poistaaksesi kapselin ja nauttiaksesi kahvistasi.








- 7** Kiitos kun kierrätät **Nespresso**-kahvikapselisi.*


* TÄMÄ ON **NESPRESSO**. TÄMÄ ON KIERRÄTETTÄVÄÄ. Lue lisätietoa **Nespresso**-kahvikapseleiden kierrätyksestä osoitteessa www.nespresso.fi

TUTUSTU COFFEE CREATIONS -TILAAN



Tällä kahvikoneella **Nespresso** tarjoaa erityisen toiminnon keskittyäksesi kahvinvalmistukseen ja luodaksesi omia reseptejasi.

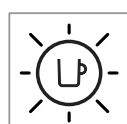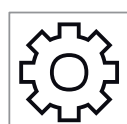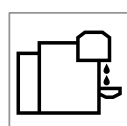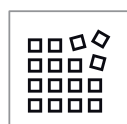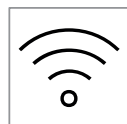

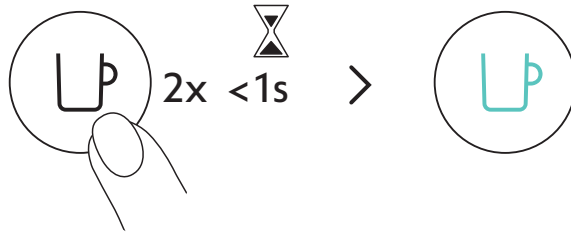

Kun kone on päällä, tuplaklikkaa kahvipainiketta. Valo palaa turkoosina ja kahvinvalmistuksesi keskitetään, mikä optimoi kahvin maun resepteissä, joissa on lisäaineita (maito, kerma, jäitä...). Vertaamattomia kahvielämyksiä varten.




40 ml	80 ml	150 ml	230 ml	355 ml	535 ml
✓	✓	✓	✓	✗	✗
25 ml	40 ml	40 ml	80 ml		

Jotta voit nauttia kaikista eduista, suosittelemme Coffee+ -valikoimamme valmistamista käyttämällä vain virallisia kahvikuppikokoja. Parhaan kupillisen lopputuloksen saavuttamiseksi emme suosittele XL (Alto Ambrato, Alto Onice) Cold Brew Style & Carafe Pour Over Style -kahvien valmistamista tässä tilassa.


HUOMAUTUS: Koneesi päivitys **Nespresso**-sovelluksen kautta saattaa olla tarpeen tämän tilan käyttöön ottamiseksi.




Lue kuinka voit parantaa kahvielämystäsi Aeroccino-mallistollamme www.nespresso.fi

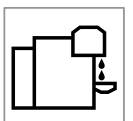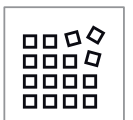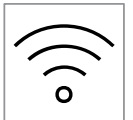




SÄÄDÄ KAHVISI MÄÄRÄÄ

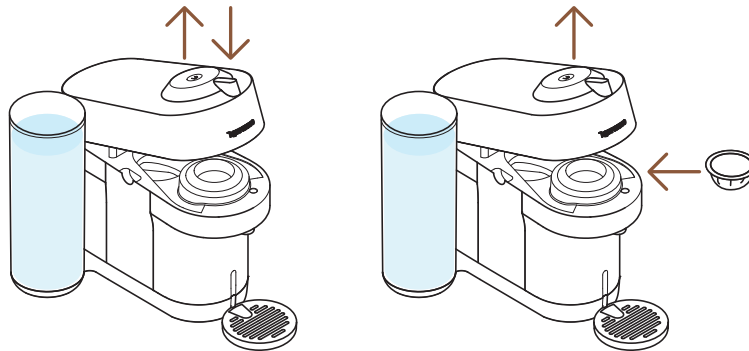


- 1** Avaa kahvikone ja aseta kahvikapseli jonka asetuksia haluat muuttaa.

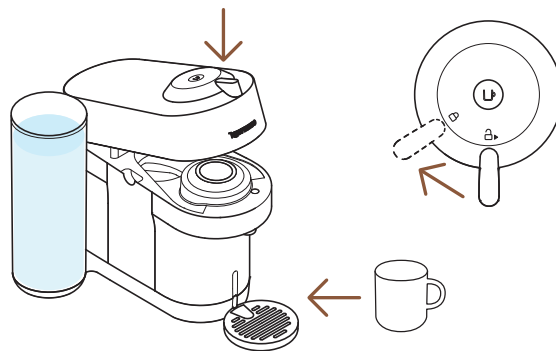

- 2** Sulje koneen kansi, käännä vipua vasemmalle lukitusasentoon ja aseta kuppi.







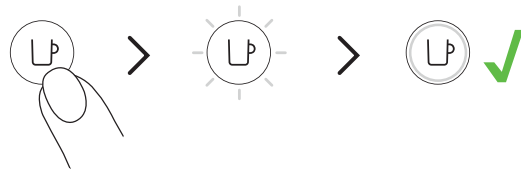


- 3** Pidä painiketta painettuna, päästää irti muutama sekunti ennen, kunnes haluttu kahvin määrä on saavutettu. Nyt veden määrä on asetettu valitsemallesi kapselille.

- i** Laitteen ohjelmointi on kapselikohtainen. Kahvien koot voi ohjelmoida välille 20 ml – 535 ml.


VAROITUS: koneen oikean käytön varmistamiseksi älä avaa koneen kantta kahvin valmistamisen aikana, vaan odota, kunnes kone on pysähtynyt ja kahvipainike palaa tasaisen valkoisena. Mikäli haluat lopettaa valmistuksen aikaisemmin, paina kahvipainiketta kerran ja odota, kunnes kahvipainike palaa tasaisen valkoiseksi.

HUOMAUTUS: Kun kapselikohtainen määrä on ohjelmoitu käyttäjän toimesta, kyseinen kapseli valmistuu aina uudelleen käyttäjän valitsemalle määrälle. Mikäli haluat palauttaa oletusparametreihin, katso kohta “Palauta tehdasasetukset”.

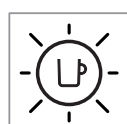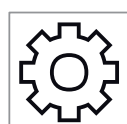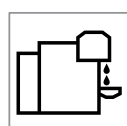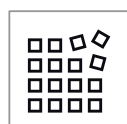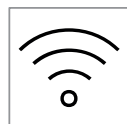


PUHDISTAMINEN






Puhdista koneesi kuukausittain, kun alat saamaan kahvin ylijäämää koneen sisälle tai pitkän käyttämättäjäättämisen jälkeen.

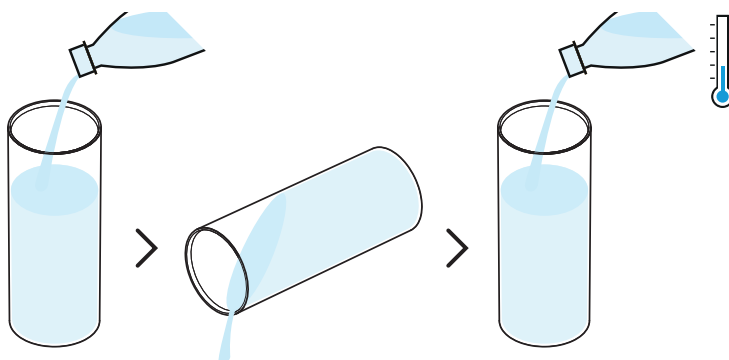


- 1** Huuhtele ja puhdista vesisäiliö ja kansi ennen kuin täytät säiliön raikkaalla juomavedellä.

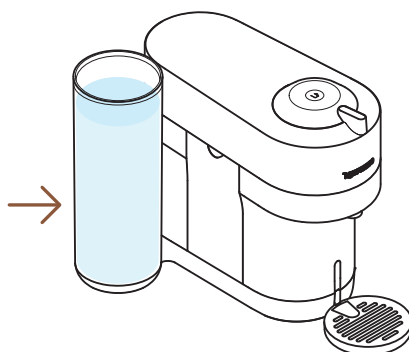


- 2** Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen koneeseen.

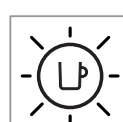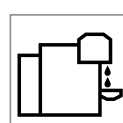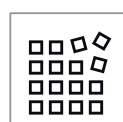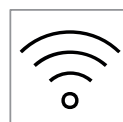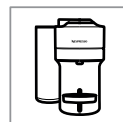


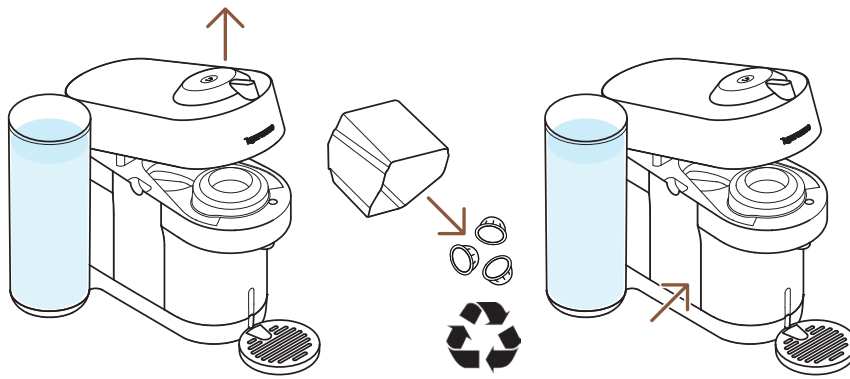

- 3** Avaa kahvikone ja anna käytetyn kapselin tippua säiliöön. Tyhjennä ja huuhtelee käytettyjen kapseleiden säiliö ja tippa-alusta, ja aseta ne takaisin paikalleen. Kiitos kun kierrätät **Nespresso**-kahvikapselisi.*

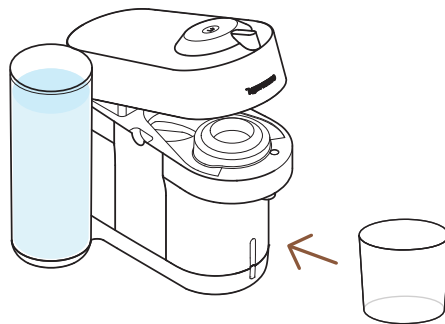



- 4** Poista kupin tuki ja aseta kahvisuuttimen alle tyhjä nestesäiliö (väh. 1L vetoinen).

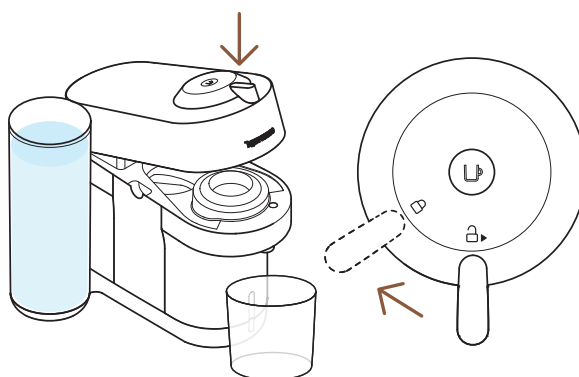

- 5** Sulje kansi ja käännä vipua vasemmalle lukitusasentoon. Varmista, että koneessa ei ole kapseleita ennen puhdistustoimenpiteen aloittamista.


*TÄMÄ ON **NESPRESSO**. TÄMÄ ON KIERRÄTETTÄVÄÄ. Lue lisätietoa **Nespresso**-kahvikapseleiden kierrätyksestä osoitteessa www.nespresso.fi

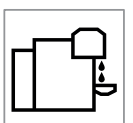

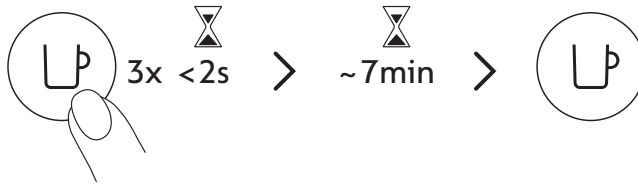


6 Paina painiketta kolme kertaa kahden sekunnin sisään aloittaaksesi huuhtelun. Anna puhdistusprosessin päättyä automaattisesti.

i Kestää alle 2 minuuttia ennen kuin puhdistusprosessi alkaa ja vettä alkaa virrata. Tämä toiminto saattaa viedä seitsemän minuuttia ja se loppuu automaattisesti kun toiminto on valmis. Toiminnon voi keskeyttää koska tahansa painamalla painiketta

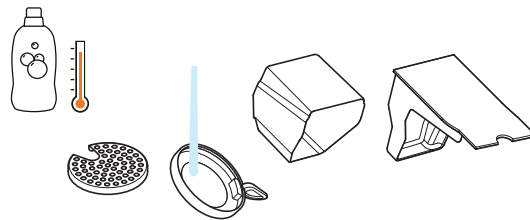

7 Pese kapselisäiliö, kupin tuki ja tippa-alusta kuumalla vedellä ja miedolla hajusteettomalla pesuaineella.


HUOM: Älä käytä voimakkaita tai hankaavia pesuaineita tai välineitä. Älä laita konetta pesukoneeseen. Älä koskaan kasta laitetta tai osaa siitä veteen tai muuhun nesteeseen.

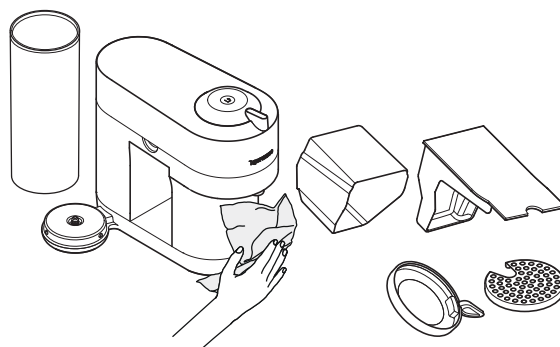

8 Kuivaa puhtaalla ja raikkaalla pyyhkeellä

HUOM: Puhdista kahvisuutin säännöllisesti puhtaalla ja kostealla liinalla. Käytä aina pehmeää liinaa puhdistaksesi koneen.

HUOMAUTUS: Koneen kannen sisään voi kerääntyä vettä, kuivaa näkyvät osat puhtaalla ja kuivalla liinalla.

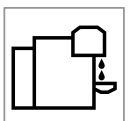

KALKINPOISTO

Kalkinpoisto pitää huolen että koneesi toimii oikein koko käyttöikänsä ajan, ja että kahvielämyksesi on yhtä hyvä kuin ensimmäisenä käyttöpäivänä. Koneesi ilmoittaa kun kalkinpoisto on tarpeen vilkuttamalla oranssia valoa kolme kertaa ennen kuin se vaihtuu valkoiseksi tasaisesti palavaksi valoksi.




i Kalkinpoistotoiminto kestää noin 20 minuuttia ja **sitä ei voi keskeyttää**.

HUOMIO: Lue huolellisesti kalkinpoisto-ohjeet ennen aloittamista.






Tarvitset:


- Kalkinpoistosetti on saatavana www.nespresso.fi
- Tyhjä astia (1 L vetoinen)

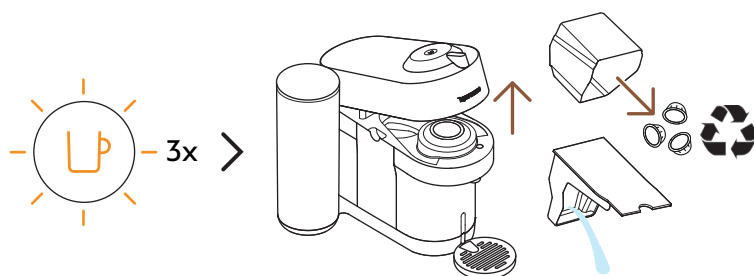

1 Kun oranssi valo vilkkuu kolme kertaa: Avaa koneen kansi ja vapauta käytetty kapseli. Tyhjennä kapselisäiliö ja tippa-alusta ja aseta ne takaisin paikoilleen. Kiitos kun kierrätät käytetyt **Nespresso**-kahvikapselisi.*


* TÄMÄ ON **NESPRESSO**. TÄMÄ ON KIERRÄTETTÄVÄÄ. Lue lisätietoa **Nespresso**-kahvikapseleiden kierrätyksestä osoitteessa www.nespresso.fi

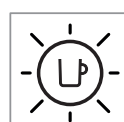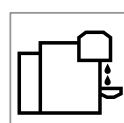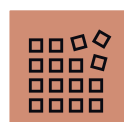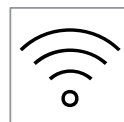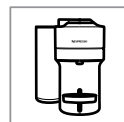

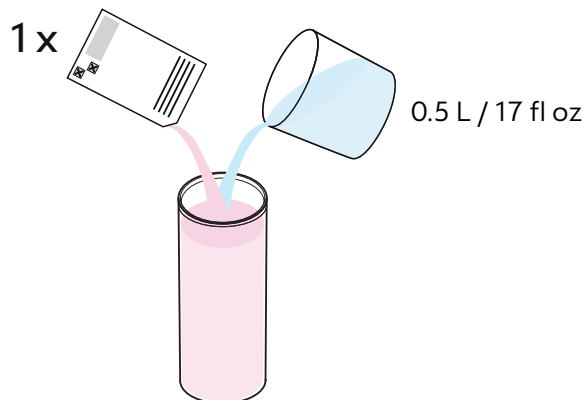


- 2** Täytä vesisäiliö 0.5 L vedellä ja lisää yksi yksikkö **Nespresson** kalkinpoistoliuosta.






HUOM: Huomioithan että kalkinpoistoliuos voi olla haitallista. Vältä kontaktia silmien, ihon ja pintojen kanssa.

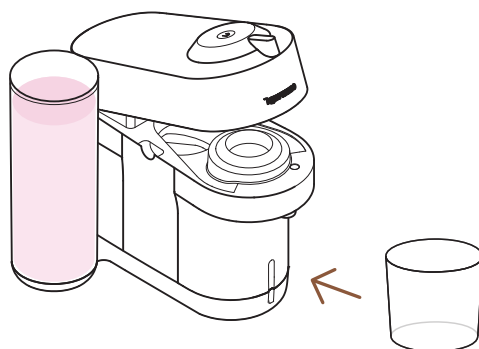


- 3** Poista kupin tuki ja aseta kahvisuuttimen alle tyhjä astia (väh. 1 L vetoinen).

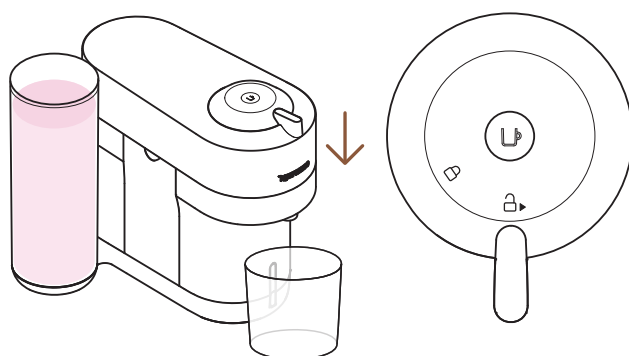


- 4** Kun kone on päällä, sulje koneen kansi ja jätä vipu aukiasentoon.

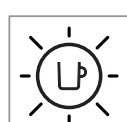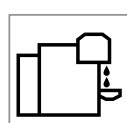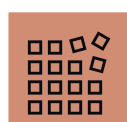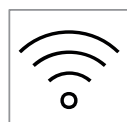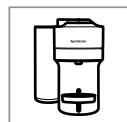

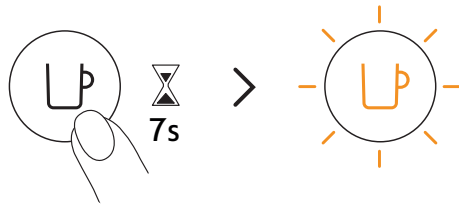


- 5** Paina painiketta ainakin seitsemän sekunnin ajan tai kunnes valo sammuu. Valo alkaa vilkkumaan nopeasti oranssina.




HUOM: Sinulla on 45 sekuntia aikaa mennäksesi kalkinpoistotilaan, muuten kone palaa takaisin valmistustilaan.

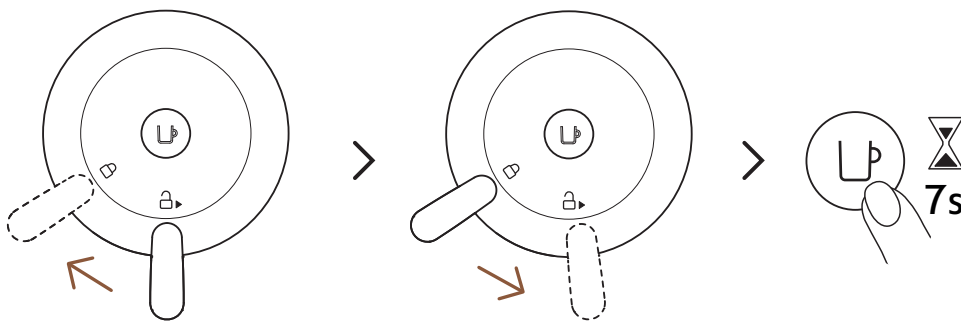


- 6** Sulje koneen kansi kääntämällä vipua vasemmalle lukon kuvaan asti ja avaa vipu kääntämällä sitä oikealle avausasentoon. Paina ja pidä pohjassa painiketta noin seitsemän sekunnin ajan tai niin kauan kunnes valo sammuu. Painike alkaa vilkuttamaan oranssia valoa nopeasti.

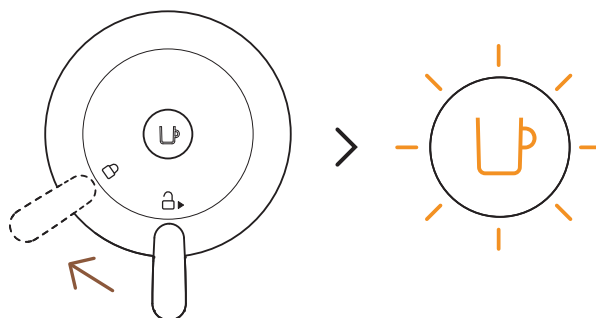


- 7** Päästäksesi kalkinpoistotilaan, lukitse kone kääntämällä vipua vasemmalle lukitusasentoon. Oranssi valo jatkaa vilkkumista. Tämä kertoo että olet kalkinpoistotilassa.

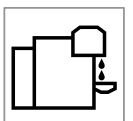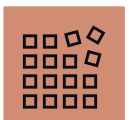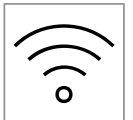

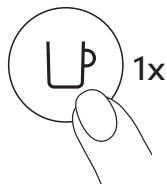


- 8** Aloita kalkinpoisto painamalla kahvipainiketta kerran. Valo vilkkuu jatkuvasti oranssina koko prosessin ajan.

- i** Kone lopettaa automaattisesti kun kalkinpoiston ensimmäinen vaihe on valmis.





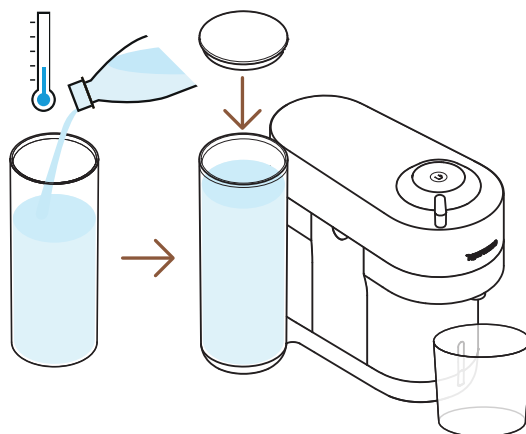



- 9** Kalkinpoistoprosessin päätyttyä, on aika huuhdella kone. Huuhtelee vesisäiliö ja tippa-alusta huolellisesti. Täytä vesisäiliö raikkaalla juomavedellä ja aseta takaisin paikalleen. Tyhjennä säiliö ja aseta se kahvisuuttimen alle.

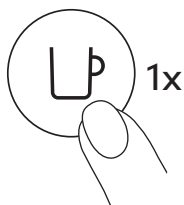

- 10** Paina painiketta aloittaaksesi huuhtelun. Kun valo ensin vilkkuu nopeasti ja sen jälkeen palaa tasaisesti, tämä tarkoittaa että kalkinpoistoprosessi on valmis.


- i** Kone lopettaa automaattisesti kun prosessi on valmis.

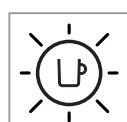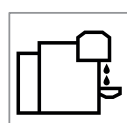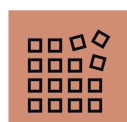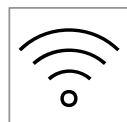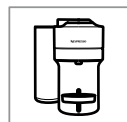

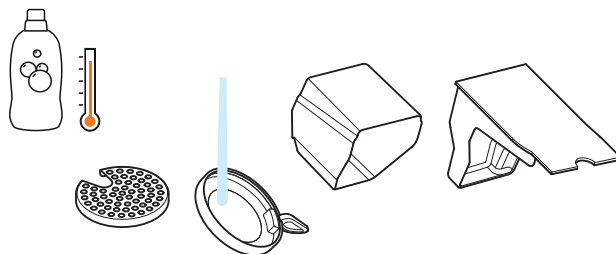

- 11** Pese kapselisäiliö, kupin tuki ja tippa-alusta kuumalla vedellä ja miedolla, hajusteettomalla pesuaineella.





HUOM: Älä käytä voimakkaita tai hankaavia pesuaineita tai välineitä. Älä laita konetta astianpesukoneeseen. Älä koskaan kasta konetta tai osaa siitä veteen tai muuhun nesteeseen.

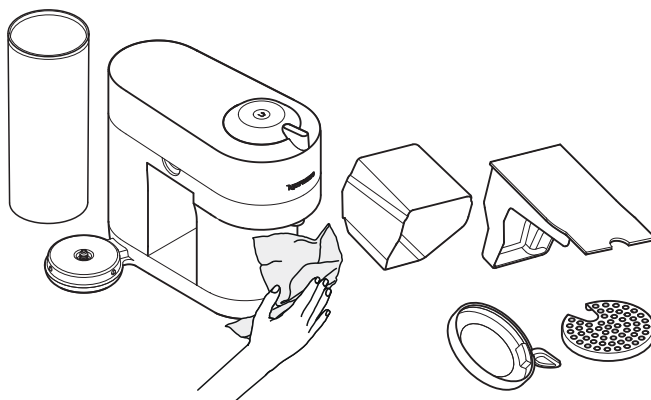

- 12** Kuivaa kone puhtaalla ja raikkaalla pyyheellä. Anna koneen kuivua 10 minuutin ajan ennen seuraavaa käyttöä.


HUOMAUTUS: Vettä saattaa kertyä koneen kahvan sisään puhdistuksen aikana. Mikäli tämä tapahtuu, kuivaa näkyvät osat puhtaalla ja kuivalla pyyheellä.

HUOMIO: kone voi siirtyä kalkinpoistotilaan vasta, kun 30 tai enemmän kahvia on valmistettu.

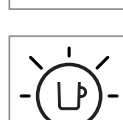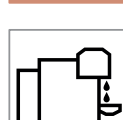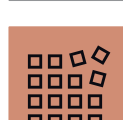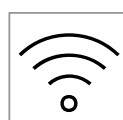


JÄRJESTELMÄN TYHJENTÄMINEN

Järjestelmän tyhjentäminen on prosessi, mikä tulisi tehdä pitkän käyttämättömyysajan valmistamiseksi, pakkassuojaksi tai kahvikoneen huollon vuoksi.



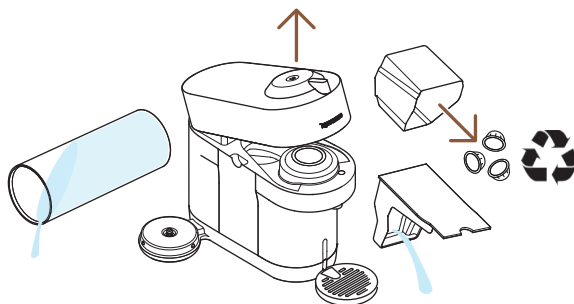



- 1** Tyhjennä vesisäiliö, avaa koneen kansi ja poista käytetty kapseli. Tyhjennä kapselisäiliö ja tippa-alusta. Kiitos kun kierrätät **Nespresso**-kahvikapselisi.*

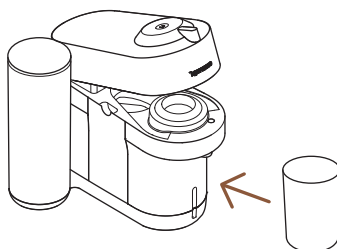


- 2** Aseta ne takaisin paikoilleen koneeseen, poista kupin tuki ja aseta kahvisuuttimen alle tyhjä astia (0.5 L).

* TÄMÄ ON **NESPRESSO**. TÄMÄ ON KIERRÄTETTÄVÄÄ. Lue lisätietoa **Nespresso**-kahvikapseleiden kierrätyksestä osoitteessa www.nespresso.fi

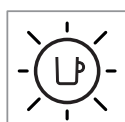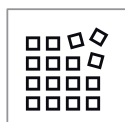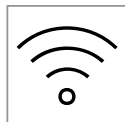


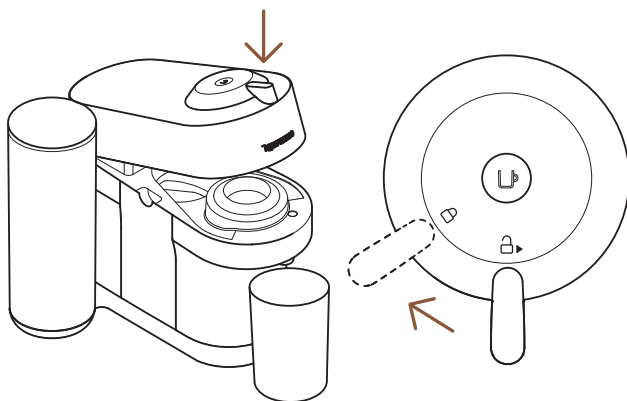


- 3** Kun kone on kytkettynä, avaa ja sulje koneen kansi ja käännä vipu lukitusasentoon.

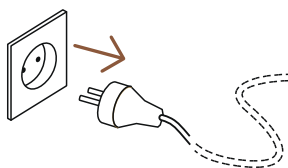

- 4** Irrota virtajohto pistorasiasta




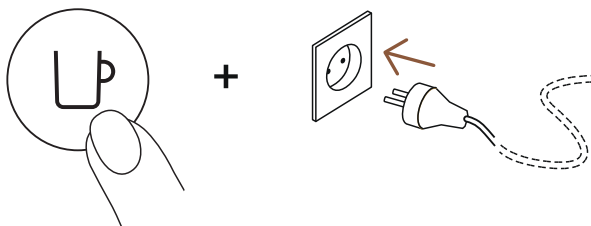


- 5** Paina painiketta pohjaan laittaessasi virtajohdon pistokkeeseen

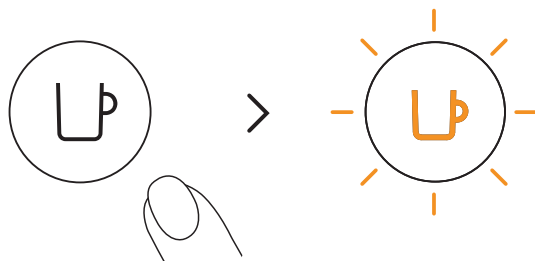


- 6** Vapauta painike. Se vilkkuu oranssina ja tyhjennysprosessi alkaa.


- i** Vie noin 30 sekuntia kun kone saattaa tyhjennysprosessin loppuun. Kone sammuu automaattisesti kun se on valmis.

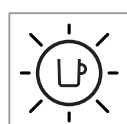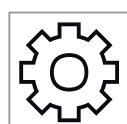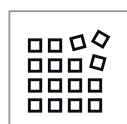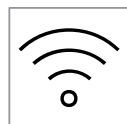





PALAUTA TEHDASASETUKSET

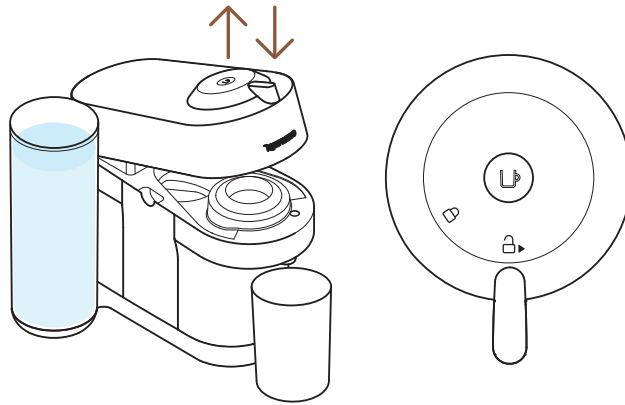

- 1** Kun kone on kytketty, avaa ja sulje koneen kansi ennen kuin jätät vivun **avausasentoon**.




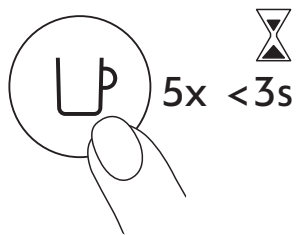


- 2** Paina kahvipainiketta viidesti kolmen sekunnin sisään. Kone on nyt ohjelmoitu tehdasasetuksiin.

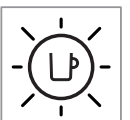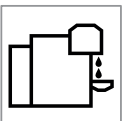

MERKKIVALOJEN YHTEENVETO

Haluatko oppia lisää Vertuo POP+:n merkkivaloista?
Ole hyvä ja katso seuraava video:

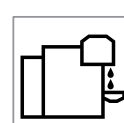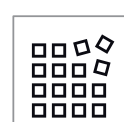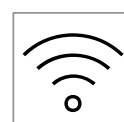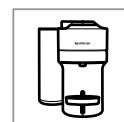

VIANMÄÄRITYS

Kahvipainikkeessa ei ole valoa

- Kahvikone on mennyt pois päältä automaattisesti; käynnistä kahvikone painamalla kahvipainiketta tai avaamalla se
- Tarkista pistoke, jännite ja sulake.

Kahvi ei valu, eikä vettä tule.

- Tarkista, että vesisäiliössä on vettä.
- Tarkista, että kahvikapseli on asetettu oikein paikalleen ja että kahvikoneen kansi on suljettu. Käynnistä kahvikone painamalla kahvipainiketta.
- Suorita tarvittaessa kalkinpoisto
- Avaa kahvikoneen kansi ja odota käytetyn kahvikapselin poistumista. Suorita tämän jälkeen puhdistustoimenpiteet puhdistusohjeiden mukaisesti.

Kahvi ei ole riittävän kuumaa.

- Esilämmitä kahvikuppi kuumalla hanavedellä.
- Suorita tarvittaessa kalkinpoisto

Vuoto tai kahvin valuminen epätavallisesti.




- Tarkista, että vesisäiliö on asetettu oikein paikalleen.
- Suorita tarvittaessa kalkinpoisto

Kahvikone menee pois päältä.

- Kahvikoneessa on automaattinen virrankatkaisu kahden minuutin kuluttua edellisen käytön jälkeen.
- Kone voidaan sammuttaa manuaalisesti milloin tahansa (kun ei käytössä) painamalla ja pitämällä painiketta pohjassa kolmen sekunnin ajan.




Kupissa on kahvinporoja.

- Suorita puhdistustoiminto kahdesti.
- Lue “Kahvikoneen puhdistus”-osio.

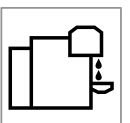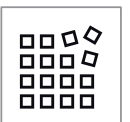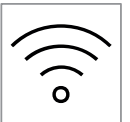

Kahvikone ei aloita kahvin valuttamista ja kahvipainikkeessa on tasaisesti palava valo. Jos valo välkkyi, katso seuraavat kohdat.

- Tarkista, että kahvikoneen vipu on lukitusasennossa.
- Jos haluat valmistaa kahvin tai espresson, tarkista, että uusi kahvikapseli on asetettu oikeaan asentoon ja että vipu on lukittu kunnolla. Käynnistä kahvikone painamalla kahvipainiketta.
- Jos olet suorittamassa kahvikoneen puhdistus-, tyhjennys- tai kalkinpoistotoimintoa, niin tarkista, että kahvikapseli on poistunut, sulje kansi ja lukitse kahvikone. Käynnistä haluamasi toiminto kahvipainiketta painamalla.

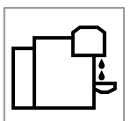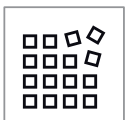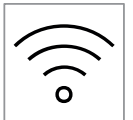

Kahvikone ei käynnisty ja merkkivalo vilkkuu vuorotellen: yksi välähdys ja yksi tauko.

- Täytä vesisäiliö ja käynnistä kahvikone painamalla kahvipainiketta.
- Tarkista, että kahvikoneen vipu on lukitusasennossa.

Merkkivalo vilkkuu, kun kahvikone on käynnissä.

- Jos kahvi valuu normaalisti, kahvikone toimii oikein.
- Kahvikoneen puhdistus-, kalkinpoisto- tai tyhjennystoiminto on käynnissä, jos kahvikoneen suuttimesta valuu vain vettä. Tarkista käyttöohjeet "Kahvin määrän ohjelmointi" -kohdasta.
- Sammuta kahvikone painamalla kahvipainiketta kolmen sekunnin ajan ja paina kahvipainiketta käynnistääksesi kahvikoneen uudelleen. Odota nyt noin 20 minuuttia, jotta kahvikone voi jäähtyä.

Kahvikone ei käynnisty ja merkkivalo vilkkuu vuorotellen: yksi välähdys ja yksi tauko.

- Kahvin valumisen alkaminen kestää hieman viivakoodin lukemisen ja kahvin esikastelun vuoksi.
- Tarkista, että kahvikapseli on asetettu oikein paikalleen ja että kahvikoneen kansi on suljettu. Käynnistä kahvikone painamalla kahvipainiketta.
- Täytä vesisäiliö ja käynnistä kahvikone painamalla kahvipainiketta.
- Sammuta kahvikone painamalla kahvipainiketta kolmen sekunnin ajan ja paina kahvipainiketta käynnistääksesi kahvikoneen uudelleen. Odota nyt noin 20 minuuttia, jotta kahvikone voi jäähtyä.


**Valo vilkkuu
vuorotellen: kaksi
välähdystä ja yksi
tauko. Kahvikone ei ole
käynnissä.**

- Tarkista tavallisen kahvin ja espresson valmistuksen aikana, että:
 - 1) Uusi ja ehjä kahvikapseli on asetettu oikeaan asentoon. Käännä vipua lukituksen vapauttamiseksi ja avaa kahvikoneen kansi.
 - 2) Kahvikoneen vipu on lukitusasennossa.
 - 3) Tarkista, että vesisäiliössä on vettä.
- Tarkista kalkinpoisto-, tyhjennys- ja puhdistustoimintojen aikana, että:
 - 1) Käytetty kahvikapseli on poistunut.
 - 2) Kahvikoneen vipu on lukitusasennossa.
- Tarkista kahvin määrän ohjelmoinnin aikana, että:
 - 1) Varmista että kapseli on hyvin paikoillaan.
 - 2) Tarkista käyttöohjeet **“Kahvin määrän ohjelmointi”** -kohdasta.
- Jos ongelma jatkuu:
 - 1) Avaa kahvikone kääntämällä vivusta ja avaamalla kahvikoneen kansi
 - 2) Vaihda kapseli (tarvittaessa).
 - 3) Irrota kahvikoneen virtajohto pistorasiasta ja kytke kahvikone uudelleen pistorasiaan 10 sekunnin kuluttua.
 - 4) Sulje kahvikoneen kansi ja paina kahvipainiketta aloittaaksesi kahvin valmistuksen.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä **Nespresso** asiakaspalveluun

**Valo vilkkuu vuorotellen
kolmesti ja jää sitten
pysyvästi päälle.**

- Kalkinpoisto on tarpeen: kahvia voidaan valmistaa tämän merkkivaloilmoituksen jälkeen vain muutaman kerran ennen kuin kalkinpoisto on pakollista suorittaa.

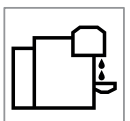

TEKNISET TIEDOT

Teho	~220–240 V, 50–60 Hz, 1300–1500 W US, CA: 120 V, 60 Hz, 1500 W MX: 127 V~, 60 Hz, 1650 W
Taajuus	2.402–2.480 GHz
RF-ulostulon teho (EIRP)	Bluetooth 4 dBm Max. e.i.r.p. ja Wi-Fi <20 dMm max. e.i.r.p.
Valmiustila	0.39 W/h
Virransäästötila	Energiansäästötila: 2 min
Lämmitysaika	30 sekuntia (kansi suljettu ja lukittu)
Säädettävä kupin tuki isoja reseptejä varten	Kyllä, 2 asentoa
Virtajohdon pituus	90 cm
Mitat (L x S x K)	22 x 35.6 x 26.5 cm / 8.6 x 14 x 10.4 in
Paino	3.7 kg / 8.1 lbs
Vesisäiliön tilavuus	1.1 L / 37.2 fl oz
Kapselisäiliön vetoisuus	8 espresso- tai 5 Muki-kapselia

KONEEN KOODIT

Nespresso	Breville	Delonghi
GCV6 GDV6	BNV520, BNV550, BNV530, BNV560, BNV540, BNV570	ENV92B, ENV92BAE, ENV92Y, ENV92YAE, ENV92AAE, ENV95S, ENV95SAE
Magimix	Krups	
M800	XN930T10, XN930T40, XN930TCH	

