



VERTUO POP+



NESPRESSO

KLICKA OCH VÄLJ SPRÅK

SV



SÄKERHET



ÖVERSIKT



ANSLUTNING



FÖRSTA STEGEN



KAFFEFÖRBEREDELSE



ANPASSA DIN KAFFEMÄNGD



RENGÖRING



AVKALKNING



TÖMNING AV SYSTEMET



ÅTERSTÄLL TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR



SAMMANFATTNING BLINKNINGAR



FELSÖKNING



SPECIFIKATIONER







SÄKERHET

VARNING: Innan du använder din kaffemaskin, var vänlig läs igenom säkerhetsinstruktionerna för att undvika potentiell fara och skada.

AVFALLSHANTERING OCH MILJÖSKYDD


Denna maskin uppfyller EU-direktiv 2012/19/EG.

Förpackningsmaterial och maskin innehåller återvinningsbara material. Din maskin innehåller värdefulla material som kan återvinnas. Separering av återstående avfallsmaterial till olika typer underlättar återvinning av värdefulla råvaror. Lämna maskinen på en samlingspunkt för återvinning. Du kan få information om bortskaffande från din lokala myndighet.

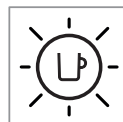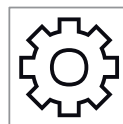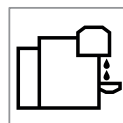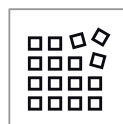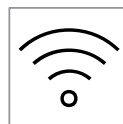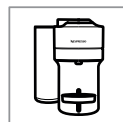

ÖVERSIKT

MASKINÖVERSIKT

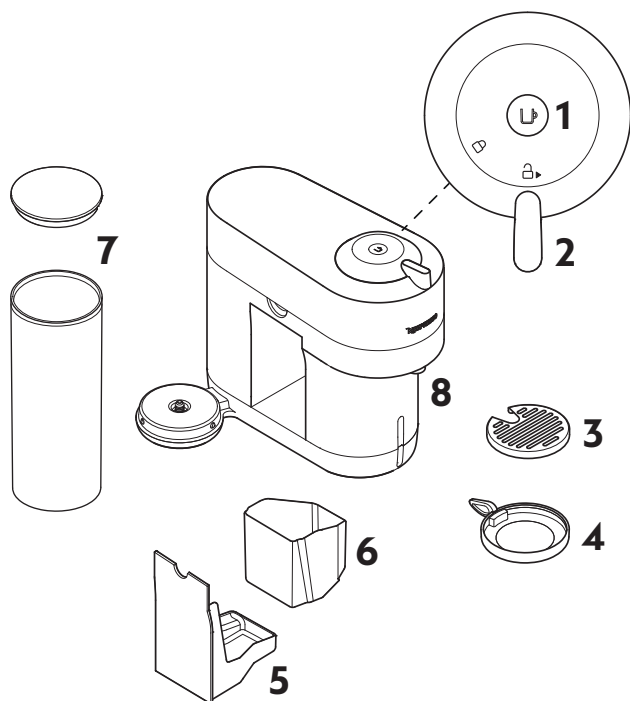






- 1 PÅ/AV och kaffeknapp
- 2 Låsa/Låsa upp spak
- 3 Droppgaller
- 4 Justerbar kopphållare
- 5 Droppbricka
- 6 Behållare för använda kapslar
- 7 Vattentank och lock
- 8 Kaffeutlopp

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL




- 1 Kaffemaskin
 - 2 **Nespresso** kapselbox
 - 3 **Nespresso** välkomstmateriel
 - 4 Säkerhetsinstruktioner
 - 5 Snabbstarts-guide
 - 6 Garanti
- 4 + 5 + 6

i Uppackning: Det kan finnas damm på maskinen på grund av det återvunna materialet som används i förpackningen. Detta är inte farligt, rengör helt enkelt med en mjuk trasa.

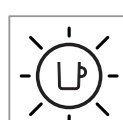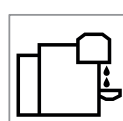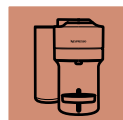


ÖPPNA/STÄNG

ÖPPNA

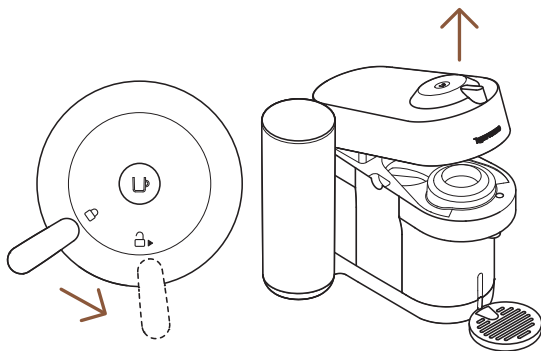

STÄNG

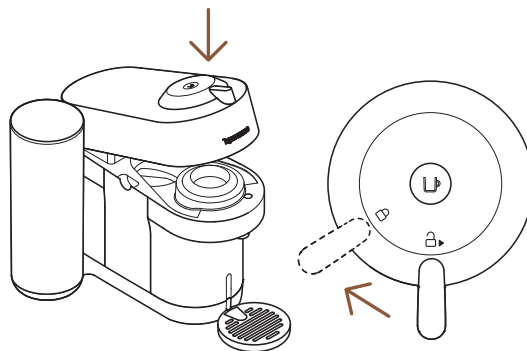

OBSERVERA: För korrekt användning av maskinen, öppna inte maskinhuvudet medan maskinen brygger. Vänta till kaffeknappen lyser stadigt vitt. Om du vill stoppa bryggningen tidigare, tryck en gång på kaffeknappen och vänta tills maskinen stoppar innan du öppnar maskinhuvudet.

VERTUO-SYSTEMET

KAPSELKOMPATIBILITET

**S****Ristretto**

(25 ml)

Espresso

(40 ml)

**M****Double Espresso**


(80 ml)

Gran Lungo

(150 ml)

**L****Mug**

(230 ml)

**XL****Alto, Cold Brew Style**

(355 ml)

Carafe

(535 ml)

TILLBEHÖRSKOMPATIBILITET






Tillbehörs-
kompatibilitet


**Ristretto****Espresso****Double Espresso****Gran Lungo****Mug (S)****Mug (M)****Reveal-glas**

Inte lämpliga
tillbehör

**Mug (L)****Carafe**

Upptäck hela vår accessoarkollektion på www.nespresso.com

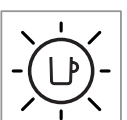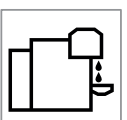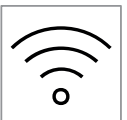

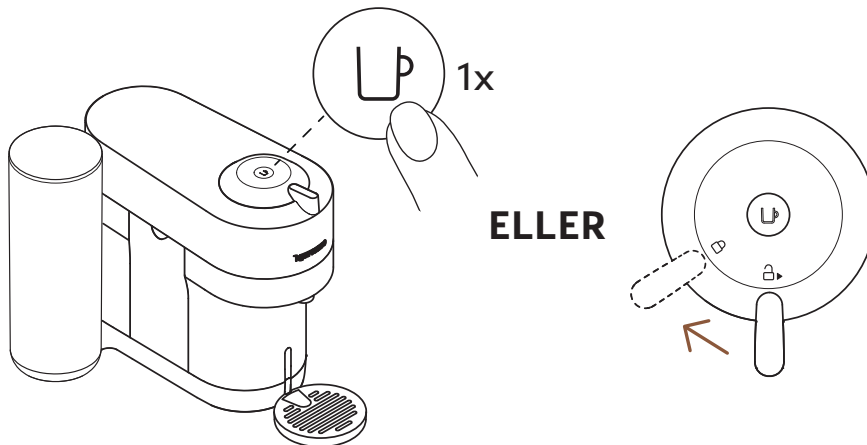PÅ/AV**PÅ**




När maskinen är inkopplad, starta genom att trycka på knappen en gång eller genom att stänga spaken i låst position (med huvudet stängt).

- i** Lampan kommer att blinka i cirka 30 sekunder medan maskinen värms upp. När lampan är stadig, är maskinen redo att användas.

**AV**


För att spara energi kommer maskinen stänga av sig efter 2 minuter utan användning.

- i** Maskinen kan stängas "AV" manuellt när som helst (när den inte används) genom att trycka och hålla ned knappen i 3 sekunder.

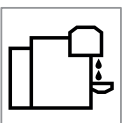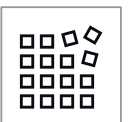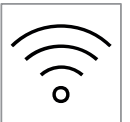

ANSLUTNING





VARFÖR BÖR DU PARA IHOP DIN VERTUO POP+ -MASKIN?

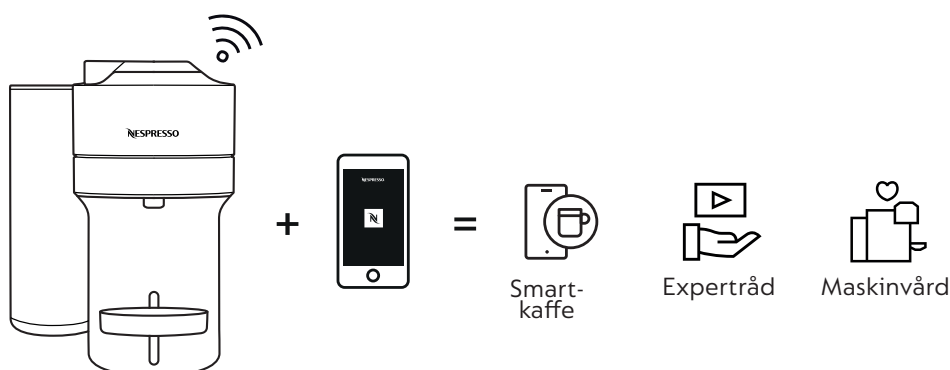

FÖRDELAR MED ATT KOPPLA UPP DIN VERTUO POP+ -MASKIN

- **Smart-kaffe:** Håll dig alltid steget före för att få det senaste inom kaffeinnovation från **Nespresso** genom att hålla din maskin i toppskick och uppdaterad.
- **Expertråd:** Få support och enkla handledningsvideor som följer med din kafferesa via din smartphone.
- **Maskinvård:** Få omedelbar notifikation om när och hur du ska serva din maskin med en enkel guide för avkalkning, sköljning, rengöring, osv.


HUR MAN KOPPLAR UPP SIN VERTUO POP+ -MASKIN?

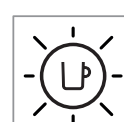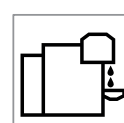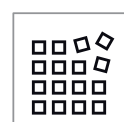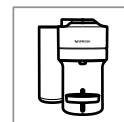



- 1** Ladda ner eller uppdatera **Nespresso**-appen. Starta **Nespresso**-appen på din smartphone eller surfplatta. Tryck på maskinikonen längst upp till höger på din skärm.

NOTERA: För optimalt utförande och en smidig upplevelse rekommenderar vi att du ansluter din maskin till en Wi-Fi router istället för en smartphone-hotspot.

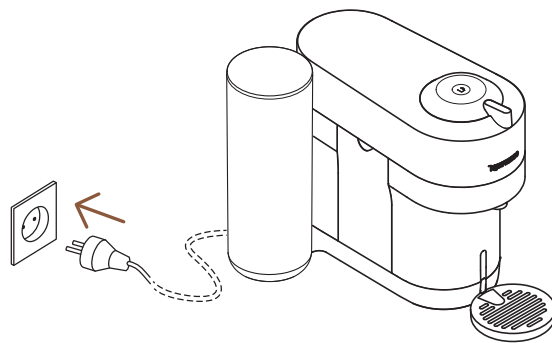

- 2** Koppla in strömkabeln.







- 3** Följ instruktionerna via **Nespresso**-appen.

VARNING: Läs först säkerhetsföreskrifterna för att undvika risker för allvarliga elchockar och brand. Se till att jordförbindelsen är korrekt när du sätter in maskinen i eluttaget.


* App Store® är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder

** Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

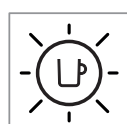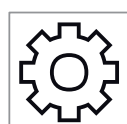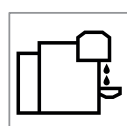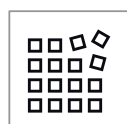


INAKTIVERA BLUETOOTH OCH WI-FI PÅ MASKINEN

Maskinen levereras med en anslutningsmodul som är aktiverad som standard. Det ger tillgång till ytterligare funktioner som förbättrar din kaffeupplevelse. För att inaktivera anslutningsmodulen följer du dessa steg:


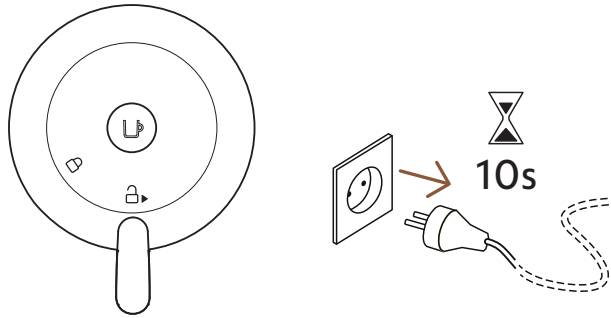


- 1 Med maskinen stängd och spaken i **upplåst** position, koppla ur maskinen i minst 10 sekunder.

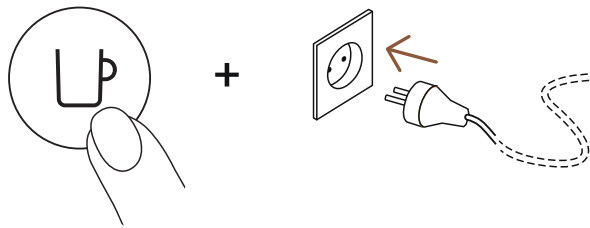


- 2 Tryck och håll ned knappen när du kopplar i kontakten. Knappen kommer att blinka orange för att bekräfta att anslutningsmodulen nu har inaktiverats.

- i** Följ samma steg för att aktivera anslutningsmodulen igen. Knappen kommer att blinka vit för att bekräfta att modulen har aktiverats igen.

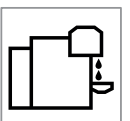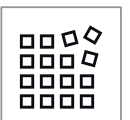


FÖRSTA STEGEN






FÖRSTA RENGÖRING

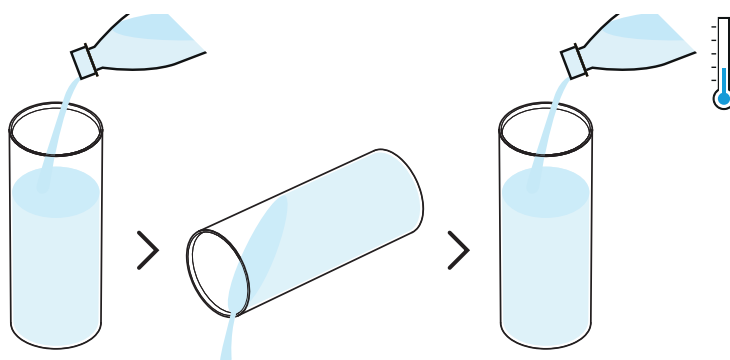


- 1** Skölj och rengör först vattentanken och locket innan du fyller den med färskt dricksvatten.

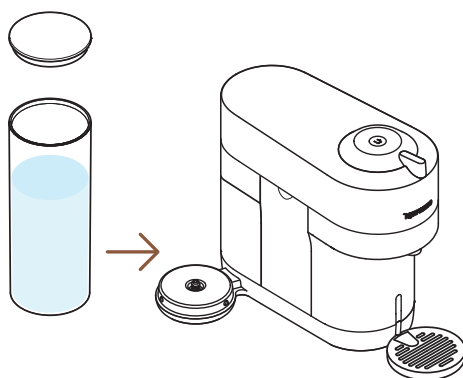


- 2** Stäng vattentanken med locket och se till att den sitter ordentligt på plats.

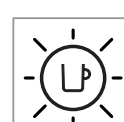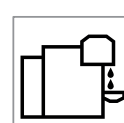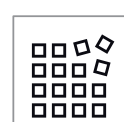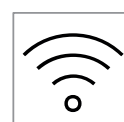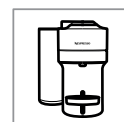

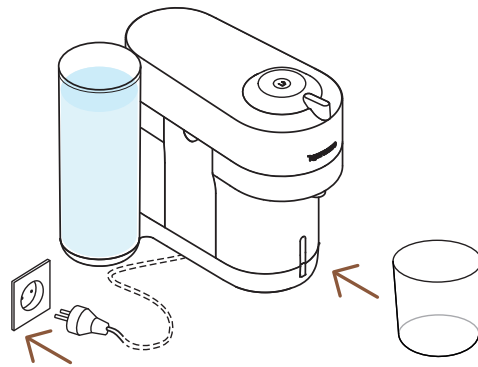


- 3** Med maskinen inkopplad, ta bort kopphållaren och placera en tom behållare (på minst 1 L) under kaffeutloppet.

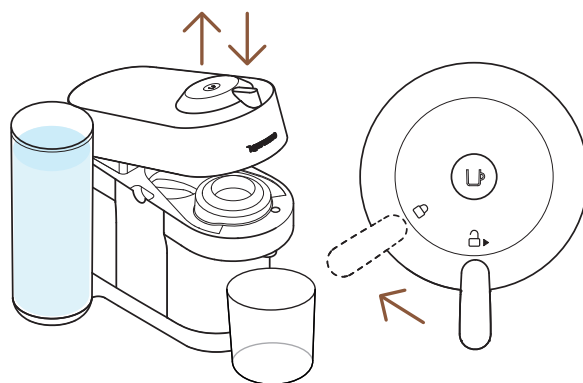


- 4** Öppna och stäng maskinen. Se till att spaken är i låst position.

- i** Lampan kommer att blinka medan maskinen värms upp. Det tar cirka 30 sekunder. När lampan är stadig är maskinen redo. Se till att ingen kapsel är insatt.

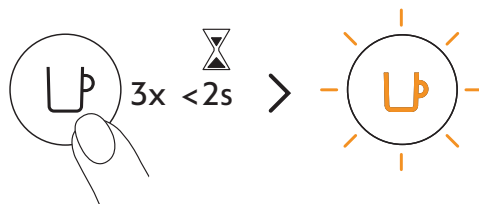


- 5** Tryck på knappen 3 gånger inom 2 sekunder för att börja skölja. När lampan blinkar orange, låt sköljningsproceduren slutföras automatiskt. När lampan lyser stadigt vitt är cykeln klar.

- i** Det bör ta mindre än 2 minuter innan sköljningsprocessen börjar och vatten börjar strömma. Detta kan ta upp till 7 minuter.

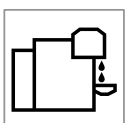


KAFFEFÖRBEREDELSE





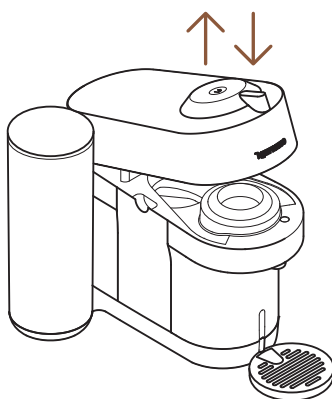



1 Öppna och stäng maskinen.

i Lampan på kaffeknappen kommer att blinka medan maskinen värms upp. När lampan är stadig är maskinen redo att användas.

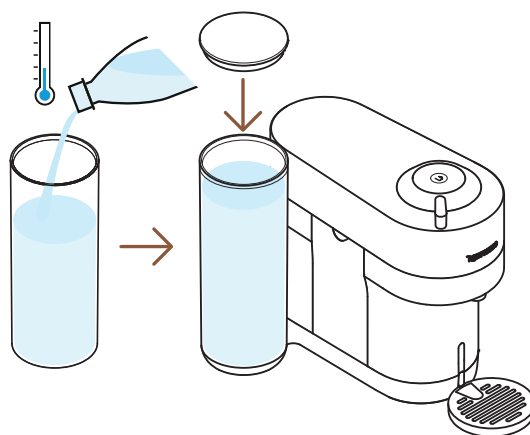


2 Fyll tanken med färskt dricksvatten och placera tillbaka den på plats.

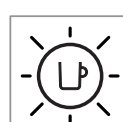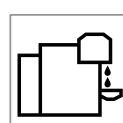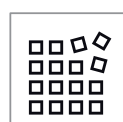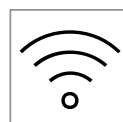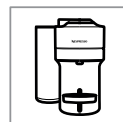


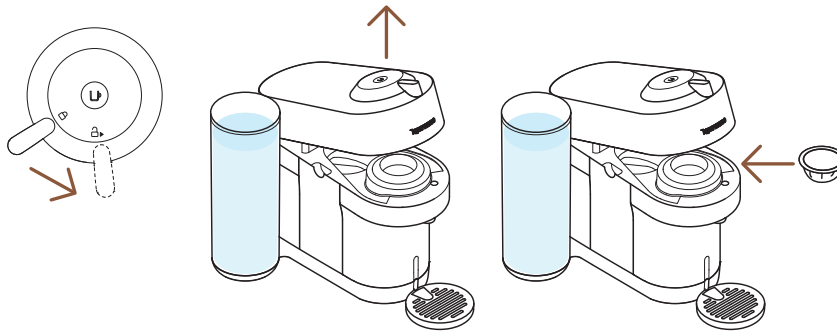

- 3** Lås upp och öppna maskinhuvudet helt och sätt i en Vertuo-kapsel med den höga sidan nedåt.

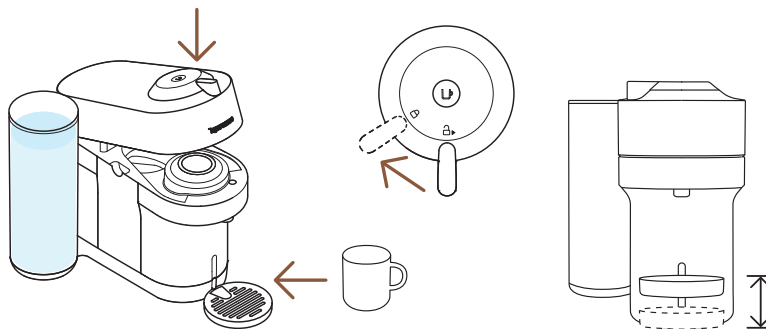


- 4** Stäng maskinhuvudet och lås genom att vrida spaken åt vänster tills låsställning och placera en kopp. Kopphållaren kan justeras för att rymma din koppstorlek.

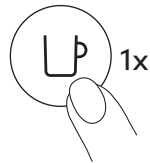


- 5** Börja brygga genom att trycka på knappen en gång.

OBSERVERA: För korrekt användning av maskinen, öppna inte maskinhuvudet medan maskinen brygger. Vänta till kaffeknappen lyser stadigt vitt. Om du vill stoppa bryggningen tidigare, tryck en gång på kaffeknappen och vänta tills maskinen stoppar innan du öppnar maskinhuvudet.

- i** På grund av streckodsläsningen, kaffe-precipitationen och infusionstiden tar det en stund innan kaffet börjar strömma. Maskinen känner automatiskt igen den insatta kapseln och väljer kaffeberedningsparametrar och kopplängd som definierats av **Nespresso**-kaffeexperter för att extrahera kaffeblandningarna på bästa sätt.

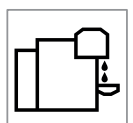

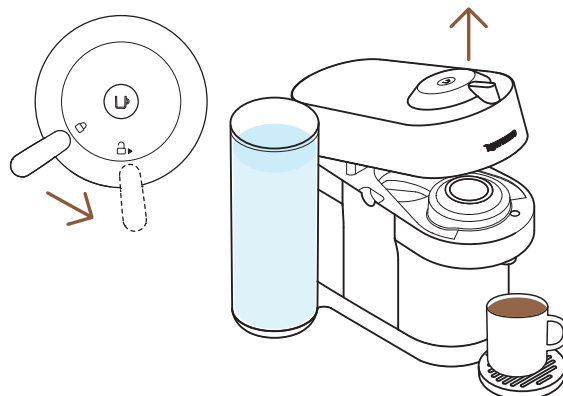

- 6** När kaffet slutar brygga, öppna maskinhuvudet genom att vrida spaken åt höger mot upplåst läge för att automatiskt mata ut kapseln och njut av ditt kaffe. När kaffet slutar brygga, öppna maskinen, mata ut kapseln och njut av ditt kaffe.








- 7** Glöm inte att återvinna dina **Nespresso**-kapslar.*


* DETTA ÄR **NESPRESSO**. DETTA ÄR ÅTERVINNINGSBART. För mer information om återvinning av dina **Nespresso** kaffekapslar, besök www.nespresso.com

UPPTÄCK VÅR KAFFERECEPT-FUNKTION.



Med denna maskin erbjuder **Nespresso** dig en specifik funktion för att koncentrera dina kaffebryggningar och skapa dina egna recept.

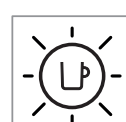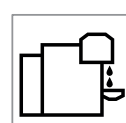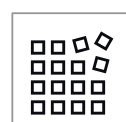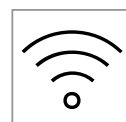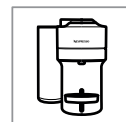

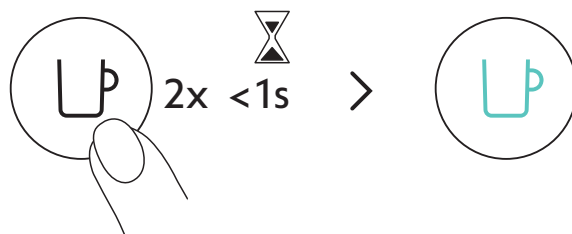

Med din maskin på, dubbelklicka på kaffeknappen. Det kommer att blinka turkos och din kaffebryggning kommer att vara koncentrerad, vilket optimerar kaffesmaken i recept med tillsatser (mjölk, grädde, över is ...). För en oslagbar kaffeupplevelse.






40 ml	80 ml	150 ml	230 ml	355 ml	535 ml
✓	✓	✓	✓	✗	✗
25 ml	40 ml	40 ml	80 ml		

För att njuta av alla fördelar rekommenderar vi att du brygger vårt Coffee+-sortiment enbart som de officiella koppstorlekarna. För det bästa koppresultatet rekommenderar vi inte att brygga våra XL (Alto Ambrato, Alto Onice), Cold Brew Style & Carafe Pour Over Style med denna funktion.


NOTERA: En uppdatering av din maskin via **Nespresso**-appen kan vara nödvändig för att aktivera denna funktion.




Upptäck hur du kan uppgradera din maskin med vår Aeroccino-serie på www.nespresso.com.

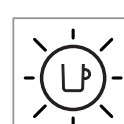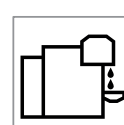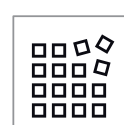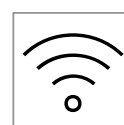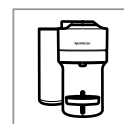






ANPASSA DINA KAFFESTORLEKAR

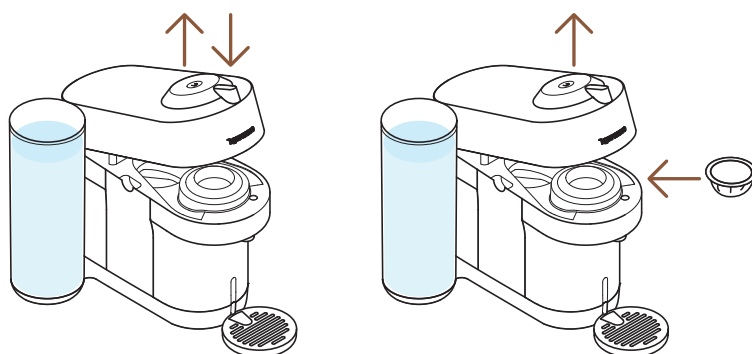


- 1** Med maskinen på, öppna maskinen och lägg i kapseln som du vill programmera.

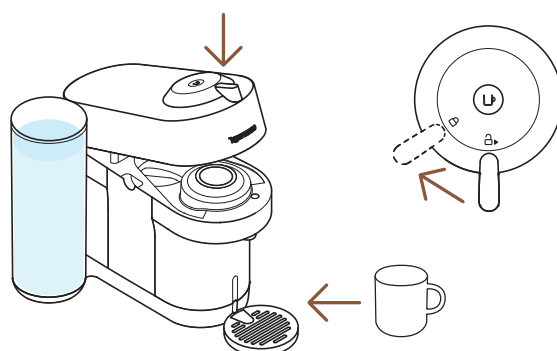

- 2** Stäng maskinhuvudet, vrid spaken åt vänster mot låsställning och placera en kopp.

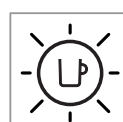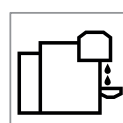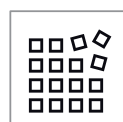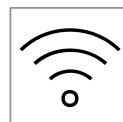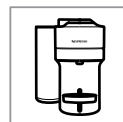

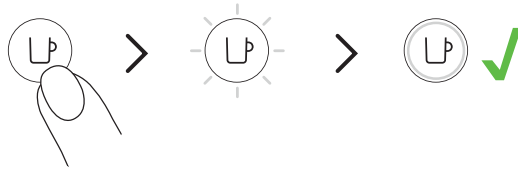


- 3** Tryck och håll ner knappen, släpp några sekunder innan önskad mängd har uppnåtts. Den nya vattenmängden är nu programmerad för kapseltypen som användes under inställningen.

- i** Programmeringen är specifik för varje kapseltyp. Koppstorleken är programmerbar från 20 ml till 535 ml.


OBSERVERA: För korrekt användning av maskinen, öppna inte maskinhuvudet medan maskinen brygger. Vänta till kaffeknappen lyser stadigt vitt. Om du vill stoppa bryggningen tidigare, tryck en gång på kaffeknappen och vänta tills maskinen stoppar innan du öppnar maskinhuvudet.

NOTERA: När en kundspecifik volym programmeras av användaren, kommer varje gång den typen av kapsel sätts in i maskinen, förberedelsen att stanna vid den koppstorleken som användaren har programmerat. Om du vill återgå till standardinställningarna, se avsnittet “Återställning till fabriksinställningar”.

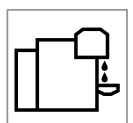


RENGÖRING


Rengör maskinen en gång i månaden, när det börjar dyka upp kaffebläckor inuti maskinhuvudet eller efter en lång tidsperiod utan användning.

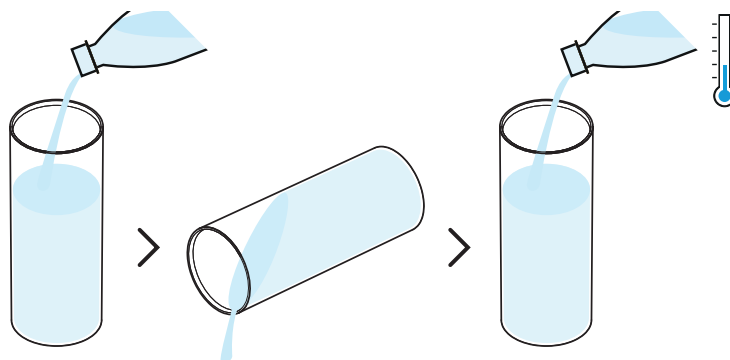


- 1** Skölj och rengör vattentanken och locket innan du fyller den med färskt dricksvatten.

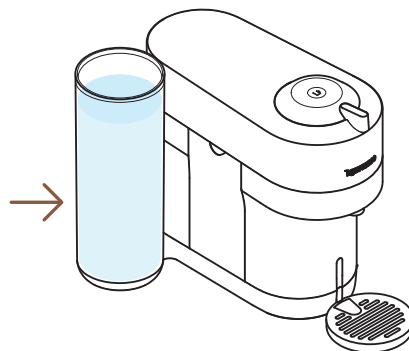


- 2** Sätt tillbaka vattentanken på maskinen.

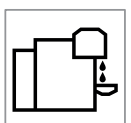


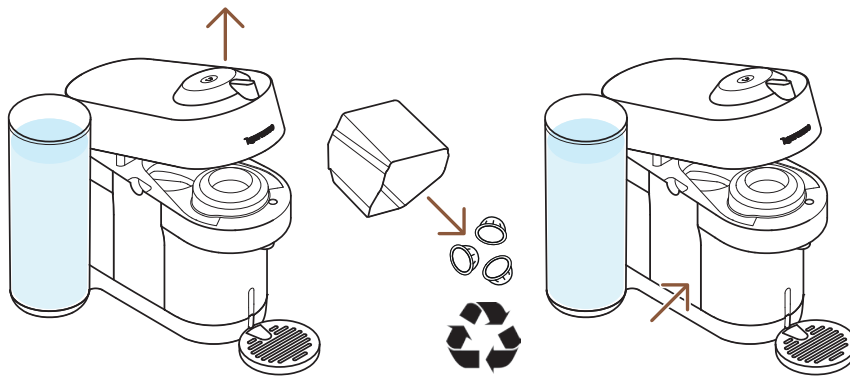

- 3** Med maskinen på, lås upp och öppna maskinen och låt den använda kapseln bli utkastad. Töm och skölj kapselbehållaren och droppbrickan och sätt tillbaka dem på plats. Glöm inte att återvinna dina **Nespresso**-kapslar.*





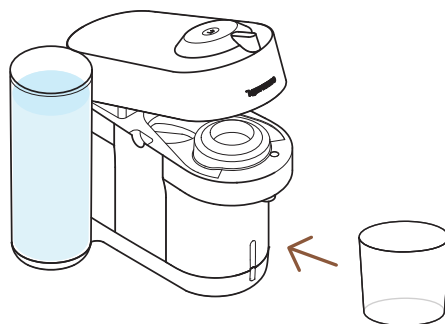



- 4** Ta bort kopphållaren och placera en tom behållare (på minst 1 L) under kaffeutloppet.

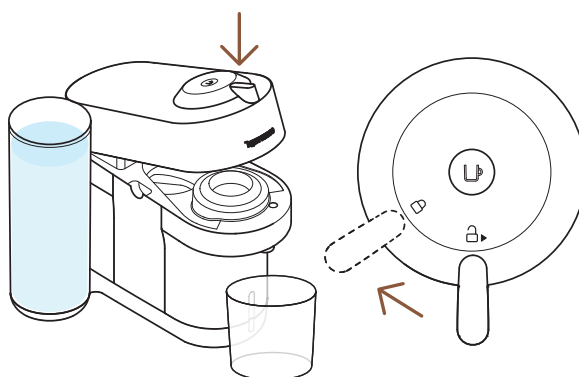

- 5** Stäng maskinhuvudet och vrid spaken till vänster mot låst position. Se till att det inte finns några kapslar i maskinen innan du startar sköljningsproceduren.


* DETTA ÄR **NESPRESSO**. DETTA ÄR ÅTERVINNINGSBART. För mer information om återvinning av dina **Nespresso** kaffekapslar, besök www.nespresso.com

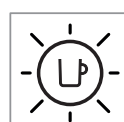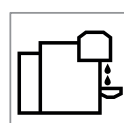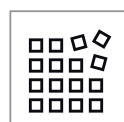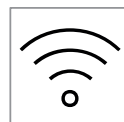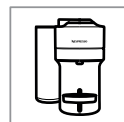

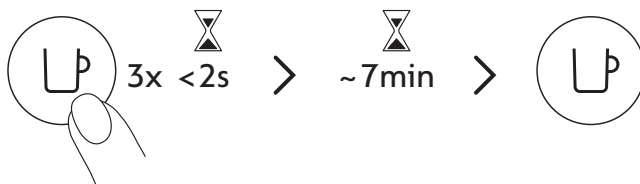


- 6** Tryck på knappen 3 gånger inom 2 sekunder för att börja skölja. När lampan blinkar orange, låt rengöringsproceduren slutföras automatiskt.

- i** Det bör ta mindre än 2 minuter innan sköljningsprocessen börjar och vattnet börjar flöda. Denna process kan ta upp till 7 minuter och kommer att stoppa automatiskt när cykeln är klar. Processen kan stoppas när som helst genom att trycka på knappen

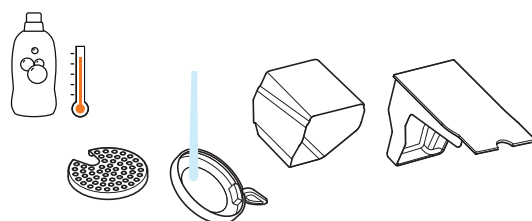

- 7** Tvätta kapselbehållaren, kopphållaren och droppbrickan med varmt vatten och mild doftlöst rengöringsmedel.






WARNING: Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel. Sätt inte in maskinen i diskmaskinen. Sänk aldrig ned apparaten eller delar av den i vatten.

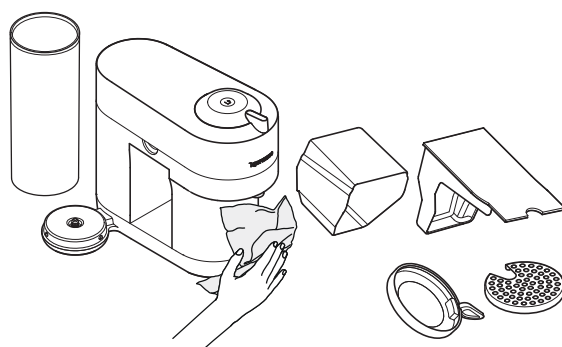

- 8** Torka med en ren handduk.

WARNING: Rengör kaffeutloppet regelbundet med en ren fuktig trasa. Använd alltid mjuka trasor för att rengöra maskinen.

NOTERA: Vatten kan samlas i maskinhuvudet, torka av synliga delar med en ren, torr trasa.

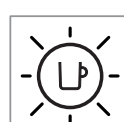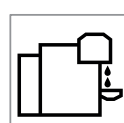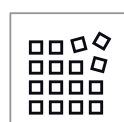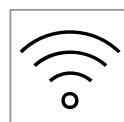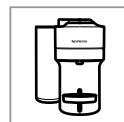

AVKALKNING

Att avkalka din maskin kommer att säkerställa att den fungerar korrekt under hela dess livstid och kommer att göra din kaffeupplevelse lika fantastisk som den första dagen. Din maskin kommer att indikera när avkalkning behövs genom att blinka orange 3 gånger innan den blir stadigt vit.




i Avkalkningsproceduren tar ~20 minuter och kan inte avbrytas.

NOTERA: Läs igenom avkalkningsinstruktionerna noga innan du börjar.


Du kommer att behöva:


- Ett avkalkningskit, tillgängligt på www.nespresso.com.
- En tom behållare (på 1 L).

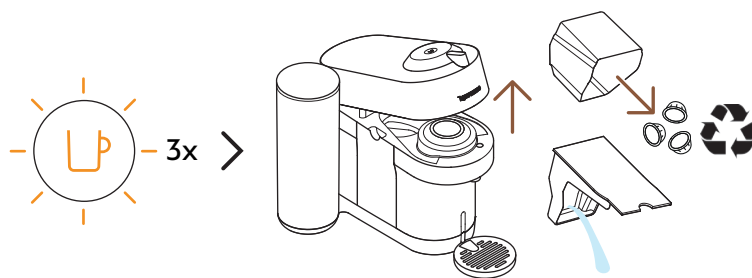

- 1** Med knappen blinkande orange 3 gånger: Lås upp och öppna maskinhuvudet och låt den använda kapseln lösas ut. Töm kapselbehållaren och droppbrickan och placera tillbaka dem på maskinen. Glöm inte att återvinna dina **Nespresso**-kapslar.*


* DETTA ÄR **NESPRESSO**. DETTA ÄR ÅTERVINNINGSBART. För mer information om återvinning av dina **Nespresso** kaffekapslar, besök www.nespresso.com

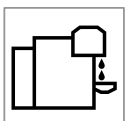

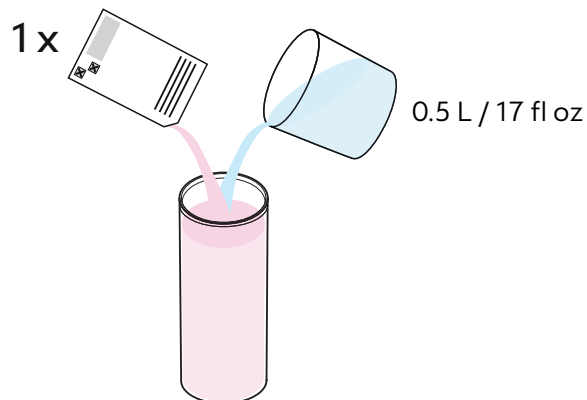


- 2** Fyll vattentanken med 0,5 L vatten och tillsätt 1 enhet av **Nespresso** avkalkningsvätska.






WARNING: Observera att avkalkningslösningen kan vara skadlig.
Undvik kontakt med ögon, hud och ytor.

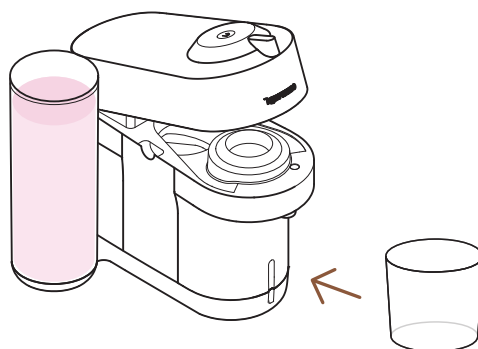


- 3** Ta bort kopphållaren och placera en tom behållare (på minst 1 L) under kaffeutloppet.

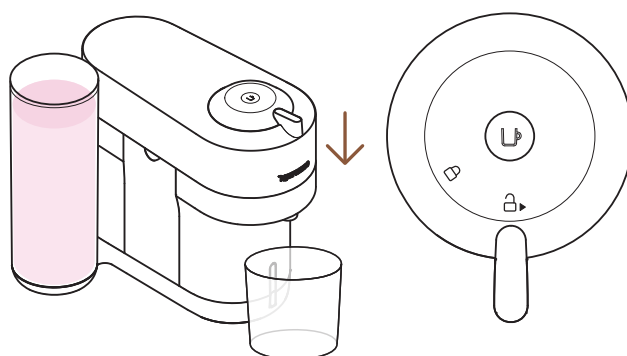


- 4** Med maskinen på, stäng maskinhuvudet och låt spaken vara olåst.

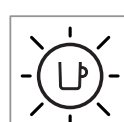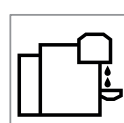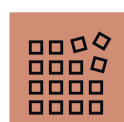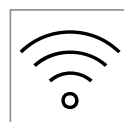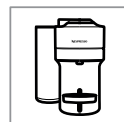

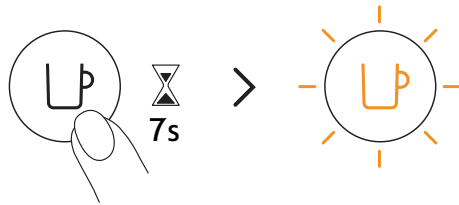


- 5** Håll ned knappen i minst 7 sekunder eller tills du ser att ljuset stängs av. Knappen kommer att börja blinka orange snabbt.



VARNING: Du har nu 45 sekunder på dig att gå in i avkalkningsläget, annars kommer maskinen gå tillbaka till bryggläget.

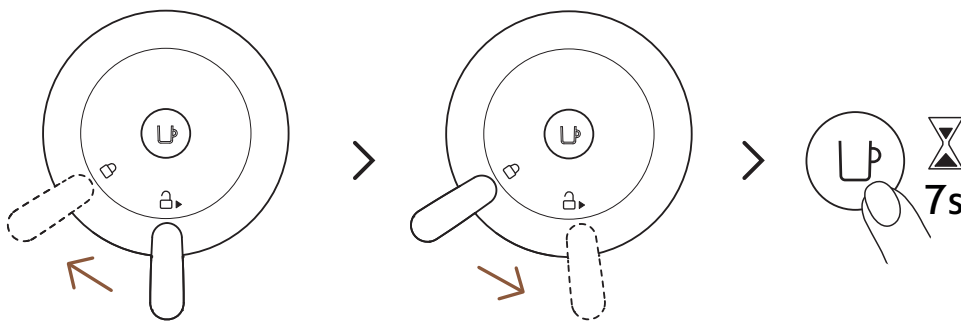


- 6** Lås maskinhuvudet genom att vrida spaken till vänster tills låssymbolen syns och lås sedan upp spaken genom att vrida till höger till olåst position. Tryck sedan och håll ned knappen igen i cirka 7 sekunder eller tills lampan stängs av. Knappen börjar blinka orange snabbt.

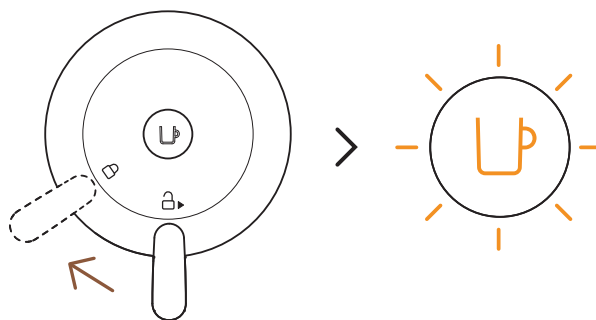


- 7** För att komma in i avkalkningsläget, lås maskinen genom att vrida spaken till vänster mot låst position. Lamporna ska fortfarande blinka orange snabbt. Detta indikerar att du har gått in i avkalkningsläget.

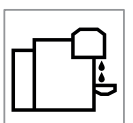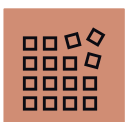

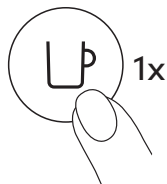


- 8** Tryck på kaffeknappen för att starta avkalkningsprocessen. Lampan kommer blinka orange under hela processen.

- i** Maskinen kommer att stanna automatiskt när den första fasen av avkalkningen är klar.





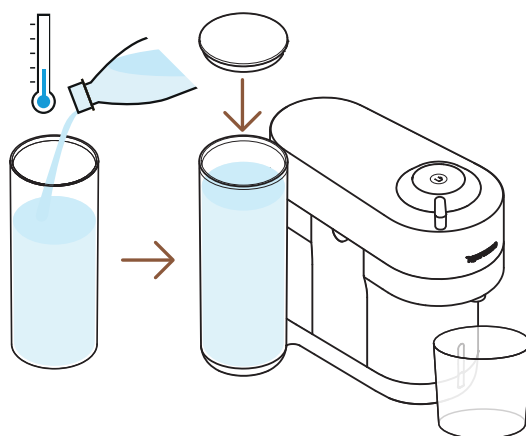



- 9** När avkalkningsprocessen är klar är det dags att skölja maskinen. Skölj vattentanken och droppbrickan ordentligt. Fyll vattentanken med färskt dricksvatten och sätt tillbaka den på plats. Töm behållaren och placera tillbaka den under kaffeutloppet.

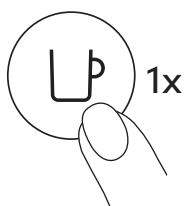

- 10** Tryck på knappen för att skölja maskinen. När knappen slutar blinka snabbt och blir stadigt, är avkalkningsproceduren klar.


- i** Maskinen stannar automatiskt när proceduren är klar.

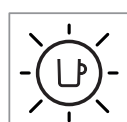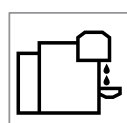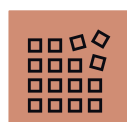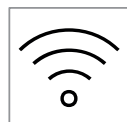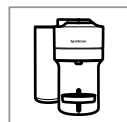

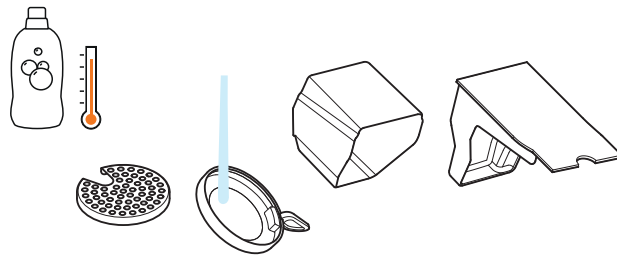

- 11** Tvätta kapselbehållaren, kopphållaren och droppbrickan med varmt vatten och ett mildt, luktfritt rengöringsmedel.



VARNING: Använd inte något starkt eller abrasivt rengöringsmedel eller lösningsmedel. Sätt inte in maskinen i diskmaskinen. Doppa aldrig apparaten eller delar av den i vatten.

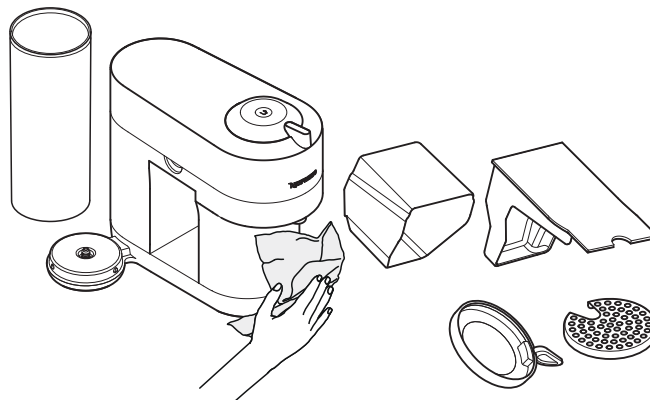

- 12** Torka maskinen med en ren och fräsch handduk. Låt maskinen torka i 10 minuter innan du använder den.

NOTERA: Vatten kan samlas inne i maskinhuvudet under rengöring. Om detta händer, torka synliga delar med en ren torr trasa.

NOTERA: Maskinen kan endast gå in i avkalkningsläge efter minst 30 kaffekapslar har blivit bryggda.

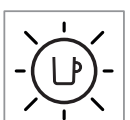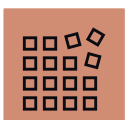


TÖMNING AV SYSTEMET

Att tömma systemet är en process som kan göras före en period av icke-användning, för frostskydd eller innan maskinen skickas för reparation.








- 1** Töm vattentanken, öppna maskinhuvudet och låt den använda kapseln kastas ut. Töm behållaren för använda kapslar och droppbrickan. Glöm inte att återvinna dina **Nespresso**-kapslar.*

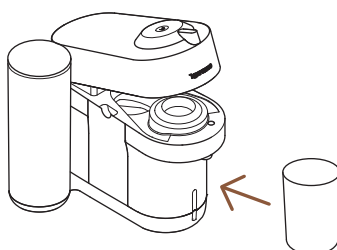


- 2** Placera tillbaka dem på maskinen, ta bort kopphållaren och placera en tom behållare (0,5 L) under kaffeutloppet.

* DETTA ÄR **NESPRESSO**. DETTA ÄR ÅTERVINNINGSBART. För mer information om återvinning av dina **Nespresso** kaffekapslar, besök www.nespresso.com

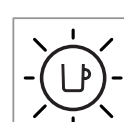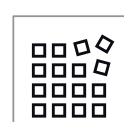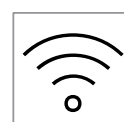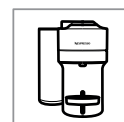


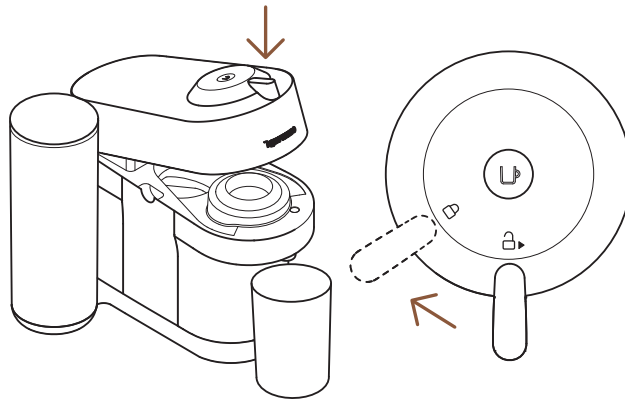


- 3** Med maskinen inkopplad och på, öppna och stäng maskinhuvudet och vrid spaken mot låst position.

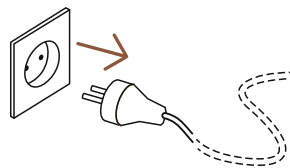

- 4** Koppla ur maskinen


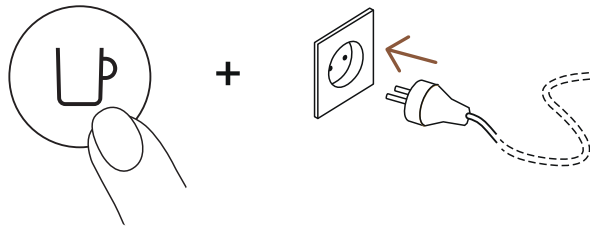


- 5** Tryck och håll ned knappen när du kopplar i kontakten

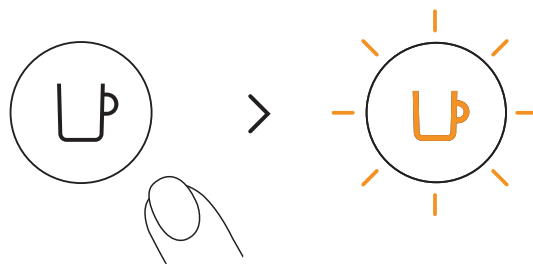


- 6** Släpp knappen. En orange lampa kommer att börja blinka och tömningsprocessen kommer att börja.


- i** Det tar ungefär 30 sekunder för maskinen att slutföra tömningsprocessen. Maskinen stängs automatiskt av när den är tom.

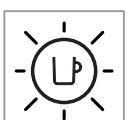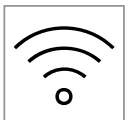






ÅTERSTÄLL TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR

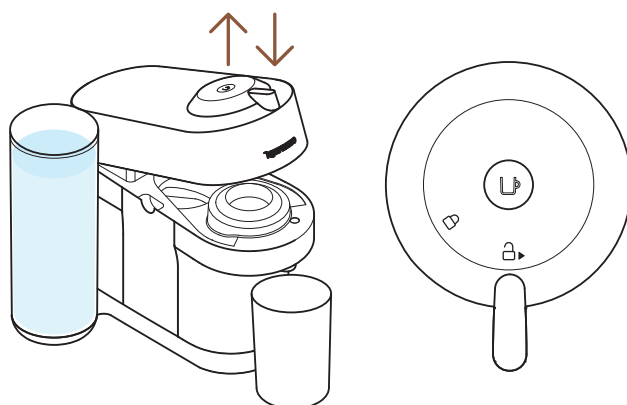

- 1 Med maskinen inkopplad, öppna och stäng maskinhuvudet innan du lämnar spaken i **upplåst** position.





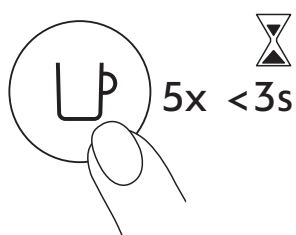


- 2 Tryck på knappen 5 gånger inom 3 sekunder. Maskinen är nu programmerad med fabriksinställningarna.

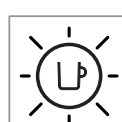
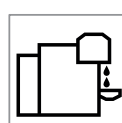
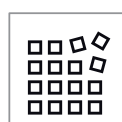
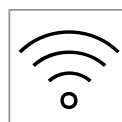
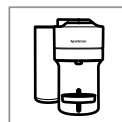


SAMMANFATTNING BLINKNINGAR

Söker du mer information om blinkningar på Vertuo Pop+?
Vänligen titta på följande video.

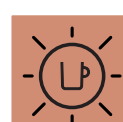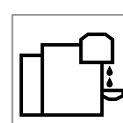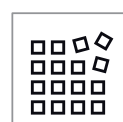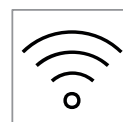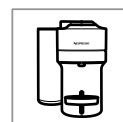

FELSÖKNING

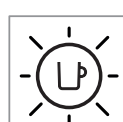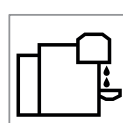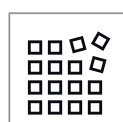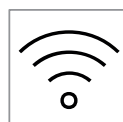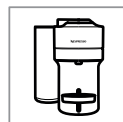

Inget ljus runt knappen

- Maskinen har stängts AV automatiskt; tryck på knappen eller “LÅS UPP” maskinen.
- Kontrollera elnätet, kontakten, spänningen och säkringen.

Inget kaffe, inget vatten

- Kontrollera att vattentanken är fylld.
- Kontrollera att en ny kapsel är isatt korrekt, att spaken är ordentligt låst och tryck på knappen för att starta.
- Avkalka om nödvändigt.
- Öppna maskinhuvudet och låt kapseln matas ur. Utför sedan rengöring enligt rengöringsavsnittet.

Kaffet är inte varmt nog

- Förvärm koppen med varmt dricksvatten från kranen.
- Avkalka om nödvändigt.

Läckage eller ovanligt kaffeblöde

- Kontrollera att vattentanken är korrekt placerad.
- Avkalka om nödvändigt.

Maskinen sätter sig i “AV-läge”

- För att spara energi kommer maskinen stänga av sig efter 2 minuter utan användning.
- Maskinen kan stängas “AV” manuellt när som helst (när den inte används) genom att trycka och hålla ned knappen i 3 sekunder.

Kaffesump i koppen

- Utför rengöringsproceduren två gånger.
- Se avsnittet om **”Rengöring”**

Maskinen startar inte och har stadigt ljus på. Om ljuset blinkar, se nästa punkter:

- Kontrollera att spaken är låst ordentligt.
- Om du vill brygga en Kaffe eller Espresso, kontrollera att en ny kapsel är isatt korrekt, att spaken är låst ordentligt och tryck på knappen för att starta.
- Om du rengör, avkalkar eller tömmer systemet, kontrollera att ingen kapsel sitter i, stäng sedan och lås maskinen och tryck på knappen för att starta någon av dessa funktioner.

Maskinen startar inte och ljuset blinkar växelvis: 1 blinkning och 1 paus.

Ljuset blinkar under tiden som maskinen körs.






- Fyll vattentanken och tryck på knappen för att starta.
- Kontrollera att spaken är låst ordentligt.
- Om kaffet rinner normalt indikerar detta att maskinen fungerar som den ska.
- If only water is flowing, the machine is executing a user request for either cleaning, descaling or emptying the system. Se motsvarande avsnitt.
- Sätt maskinen på "AV-läge" genom att trycka på knappen i 3 sekunder och tryck sedan på den igen för att slå på maskinen. Vänta nu cirka 20 minuter för att låta maskinen svalna efter omfattande användning.

Maskinen startar inte och ljuset blinkar växelvis: 1 blinkning och 1 paus.

- Det kommer att ta lite tid innan kaffeströmmen kommer ut (på grund av streckkodsläsning och förvätning av kaffet).
- Kontrollera att en ny kapsel är isatt korrekt, att spaken är ordentligt låst och tryck på knappen för att starta.
- Fyll vattentanken och tryck på knappen för att starta.
- Sätt maskinen på "AV-läge" genom att trycka på knappen i 3 sekunder och tryck sedan på den igen för att slå på maskinen. Vänta nu cirka 20 minuter för att låta maskinen svalna efter omfattande användning.

Ljuset blinkar växelvis: 2 blinkningar och 1 paus kontinuerligt. Maskinen körs inte.

- Under vanlig Kaffe/Espresso-förberedelse:
 - 1) Lås upp spaken och öppna maskinhuvudet och kontrollera att en ny oskadad kapsel är isatt korrekt.
 - 2) Kontrollera att spaken är i "LÅST" position
 - 3) Kontrollera att vattentanken är fylld.
- Under Avkalkning, Tömning och Rengöring
 - 1) Kontrollera att kapseln har matats ut.
 - 2) Kontrollera att spaken är i "LÅST" position
- Under Volymprogrammering
 - 1) Kontrollera om en kapsel har isatts korrekt.
 - 2) Se motsvarande avsnitt.

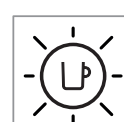
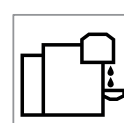
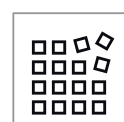
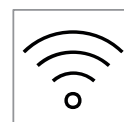
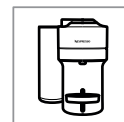


- Om problemet kvarstår:
 - 1) Lås upp spaken och öppna maskinhuvudet.
 - 2) Ersätt kapseln (om nödvändigt).
 - 3) Koppla ut sladden från uttaget och anslut maskinen till uttaget efter 10 sekunder.
 - 4) Stäng maskinhuvudet och tryck på knappen för att sätta PÅ och tryck igen för att börja brygga. Om problemet kvarstår, kontakta **Nespresso**.

Om problemet kvarstår, kontakta **Nespresso**

Ljust blinkar växelvis 3 gånger och är sedan stadigt på.

- Avkalkning behövs: maskinen kan endast köras några få gånger när varning visas innan avkalkning blir nödvändig

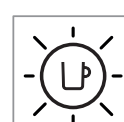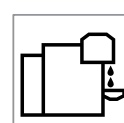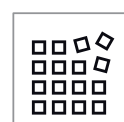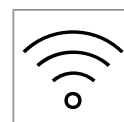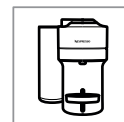

SPECIFIKATIONER

Ström	~220–240 V, 50–60 Hz, 1300–1500 W US, CA: 120 V, 60 Hz, 1500 W MX: 127 V~, 60 Hz, 1650 W
Frekvens	2.402–2.480 GHz
RF utgångseffekt (EIRP)	Bluetooth 4 dBm Max. e.i.r.p. och Wi-Fi <20 dMm max. e.i.r.p.
Standby	0.38 W/h
Strömsparläge	Automatisk avstängning: 2 min
Uppvärmningstid	30 sekunder (maskinhuvudet stängt och låst)
Rörlig kopphållare för stora recept	Ja, 2 nivåer
Kabellängd från enhetens försändelse	90 cm / 35.4 in
Dimensioner (BxDxH)	22 x 35.6 x 26.5 cm / 8.6 x 14 x 10.4 in
Vikt	3.7 kg / 8.1 lbs
Vattentankskapacitet	1.1 L / 37.2 fl oz
Kapselbehållarkapacitet	8 espresso- eller 5 mug-kapslar

MASKINKODER

Nespresso	Breville	Delonghi
GCV6 GDV6	BNV520, BNV550, BNV530, BNV560, BNV540, BNV570	ENV92B, ENV92BAE, ENV92Y, ENV92YAE, ENV92AAE, ENV95S, ENV95SAE
Magimix	Krups	
M800	XN930T10, XN930T40, XN930TCH	

